


## MAZDA 3/AXELA

Артикул: Сталь 111.03804.3 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2009-  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1 Болт M10x20.....	2 Шт.
2 Болт M10x30.....	2 Шт.
3 Гайка M10.....	2 Шт.
4 Шайба 10.....	6 Шт.
5 Гайка закладная M10x65/20.....	2 Шт.
6 Шпилька закладная M10x20.....	2 Шт.
7 Кронштейн.....	2 Шт.

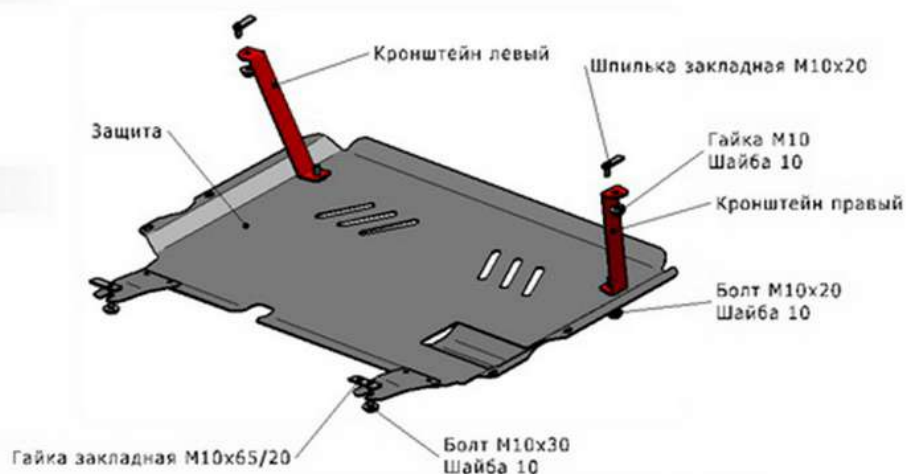

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить в отверстия лонжеронов шпильки закладные M10x20.
3. Закрепить кронштейны на шпильках при помощи гаек M10.
4. Установить гайки закладные M10x65/20 в отверстия подрамника и вкрутить в них болты M10x30 на несколько оборотов.
5. Заднюю часть защиты установить на установленные болты M10x30, переднюю часть защиты прикрепить к кронштейнам болтами M10x20.
6. Закрепить края защиты штатными винтами.
7. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.