


## SSANG YONG ACTYON II/ACTYON SPORTS/NOMAD

**Артикул: Сталь** 1.05306.1 Радиатор;  
111.05301.2 Картер; 111.05303.3 КПП  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2007-2011/2012-/2013-  
**Объем двигателя:** 2,0 TD; 2,3/2,0 TD/2,3  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	6 Шт.
2. Болт М10х40.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	8 Шт.
4. Балка .....	1 Шт.
5. Гайка закладная М10х65/32,5.....	2 Шт.
6. Переходник Rexton.....	2 Шт.
7. Переходник Kyron.....	2 Шт.

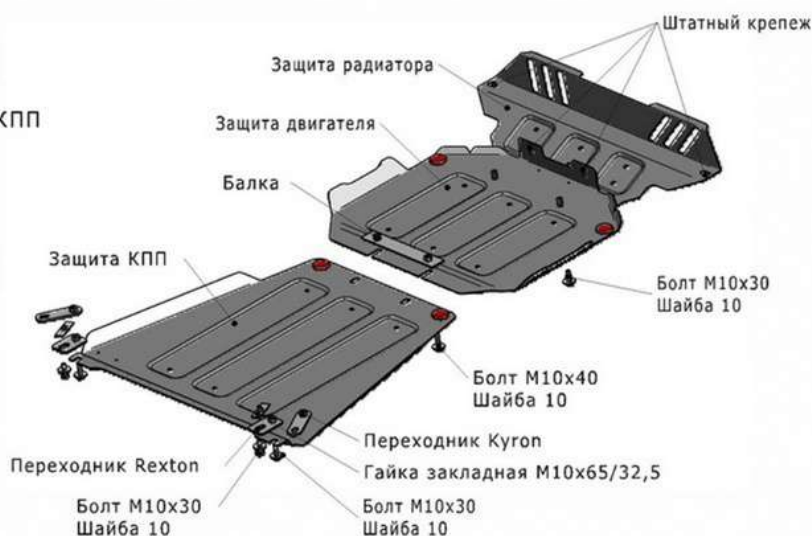

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить балку в отверстие поперечной балки переднего моста.
3. Установить гайки закладные М10х65/32,5 на поперечную балку рамы автомобиля. На автомобиле с дизельным двигателем: закрепить к установленным гайкам закладным переходники болтами М10х30. Вкрутить в переходники болты М10х30 на несколько оборотов. На автомобиле с бензиновым двигателем: вкрутить в установленные гайки закладные М10х65/32,5 болты М10х30 на несколько оборотов.
4. Надеть заднюю часть защиты КПП на установленные болты М10х30, переднюю часть крепить к установленной балке

болтами М10х40.

5. Установить заднюю часть защиты двигателя на болты М10х40, переднюю часть защиты двигателя крепить к штатным местам крепления пыльника.

6. Вкрутить на несколько оборотов в защиту двигателя болты М10х30.

7. Надеть заднюю часть защиты радиатора на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты крепить к штатным местам крепления пыльника.

8. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.