

совместимость с другими автомобилями - см. этикетку на защите

## Lexus GS 250

**Артикул: Алюминий** 333.3214.1 Защита радиатора;  
333.3209.1 Защита картера;  
333.3210.1 Защита КПП


**Привод:** RWD  
**Год выпуска:** 2013-  
**Объем двигателя:** 2,5  
**Тип КПП:** АКПП

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M10x25.....	6	Шт.
2. Болт M10x1,25x25.....	2	Шт.
3. Болт M10x30.....	4	Шт.
4. Гайка M10.....	2	Шт.
5. Шайба 10.....	14	Шт.
6. Шайба 10 гров.....	2	Шт.
7. Гайка закладная M10.....	2	Шт.
8. Гайка закладная M10x80.....	2	Шт.
9. Кронштейн.....	1	Шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пластиковые пыльники автомобиля.
2. Установить гайки закладные M10x80 над штатными отверстиями в поперечной рамке радиатора.
3. Закрепить гайки закладные M10 на передний подрамник над штатными отверстиями.
4. Установить защиту радиатора: переднюю часть защиты закрепить болтами M10x25 к установленным ранее гайкам закладным M10/80. Заднюю часть защиты закрепить болтами M10x30 на несколько оборотов к гайкам закладным M10.
5. Установить защиту картера: переднюю часть завести

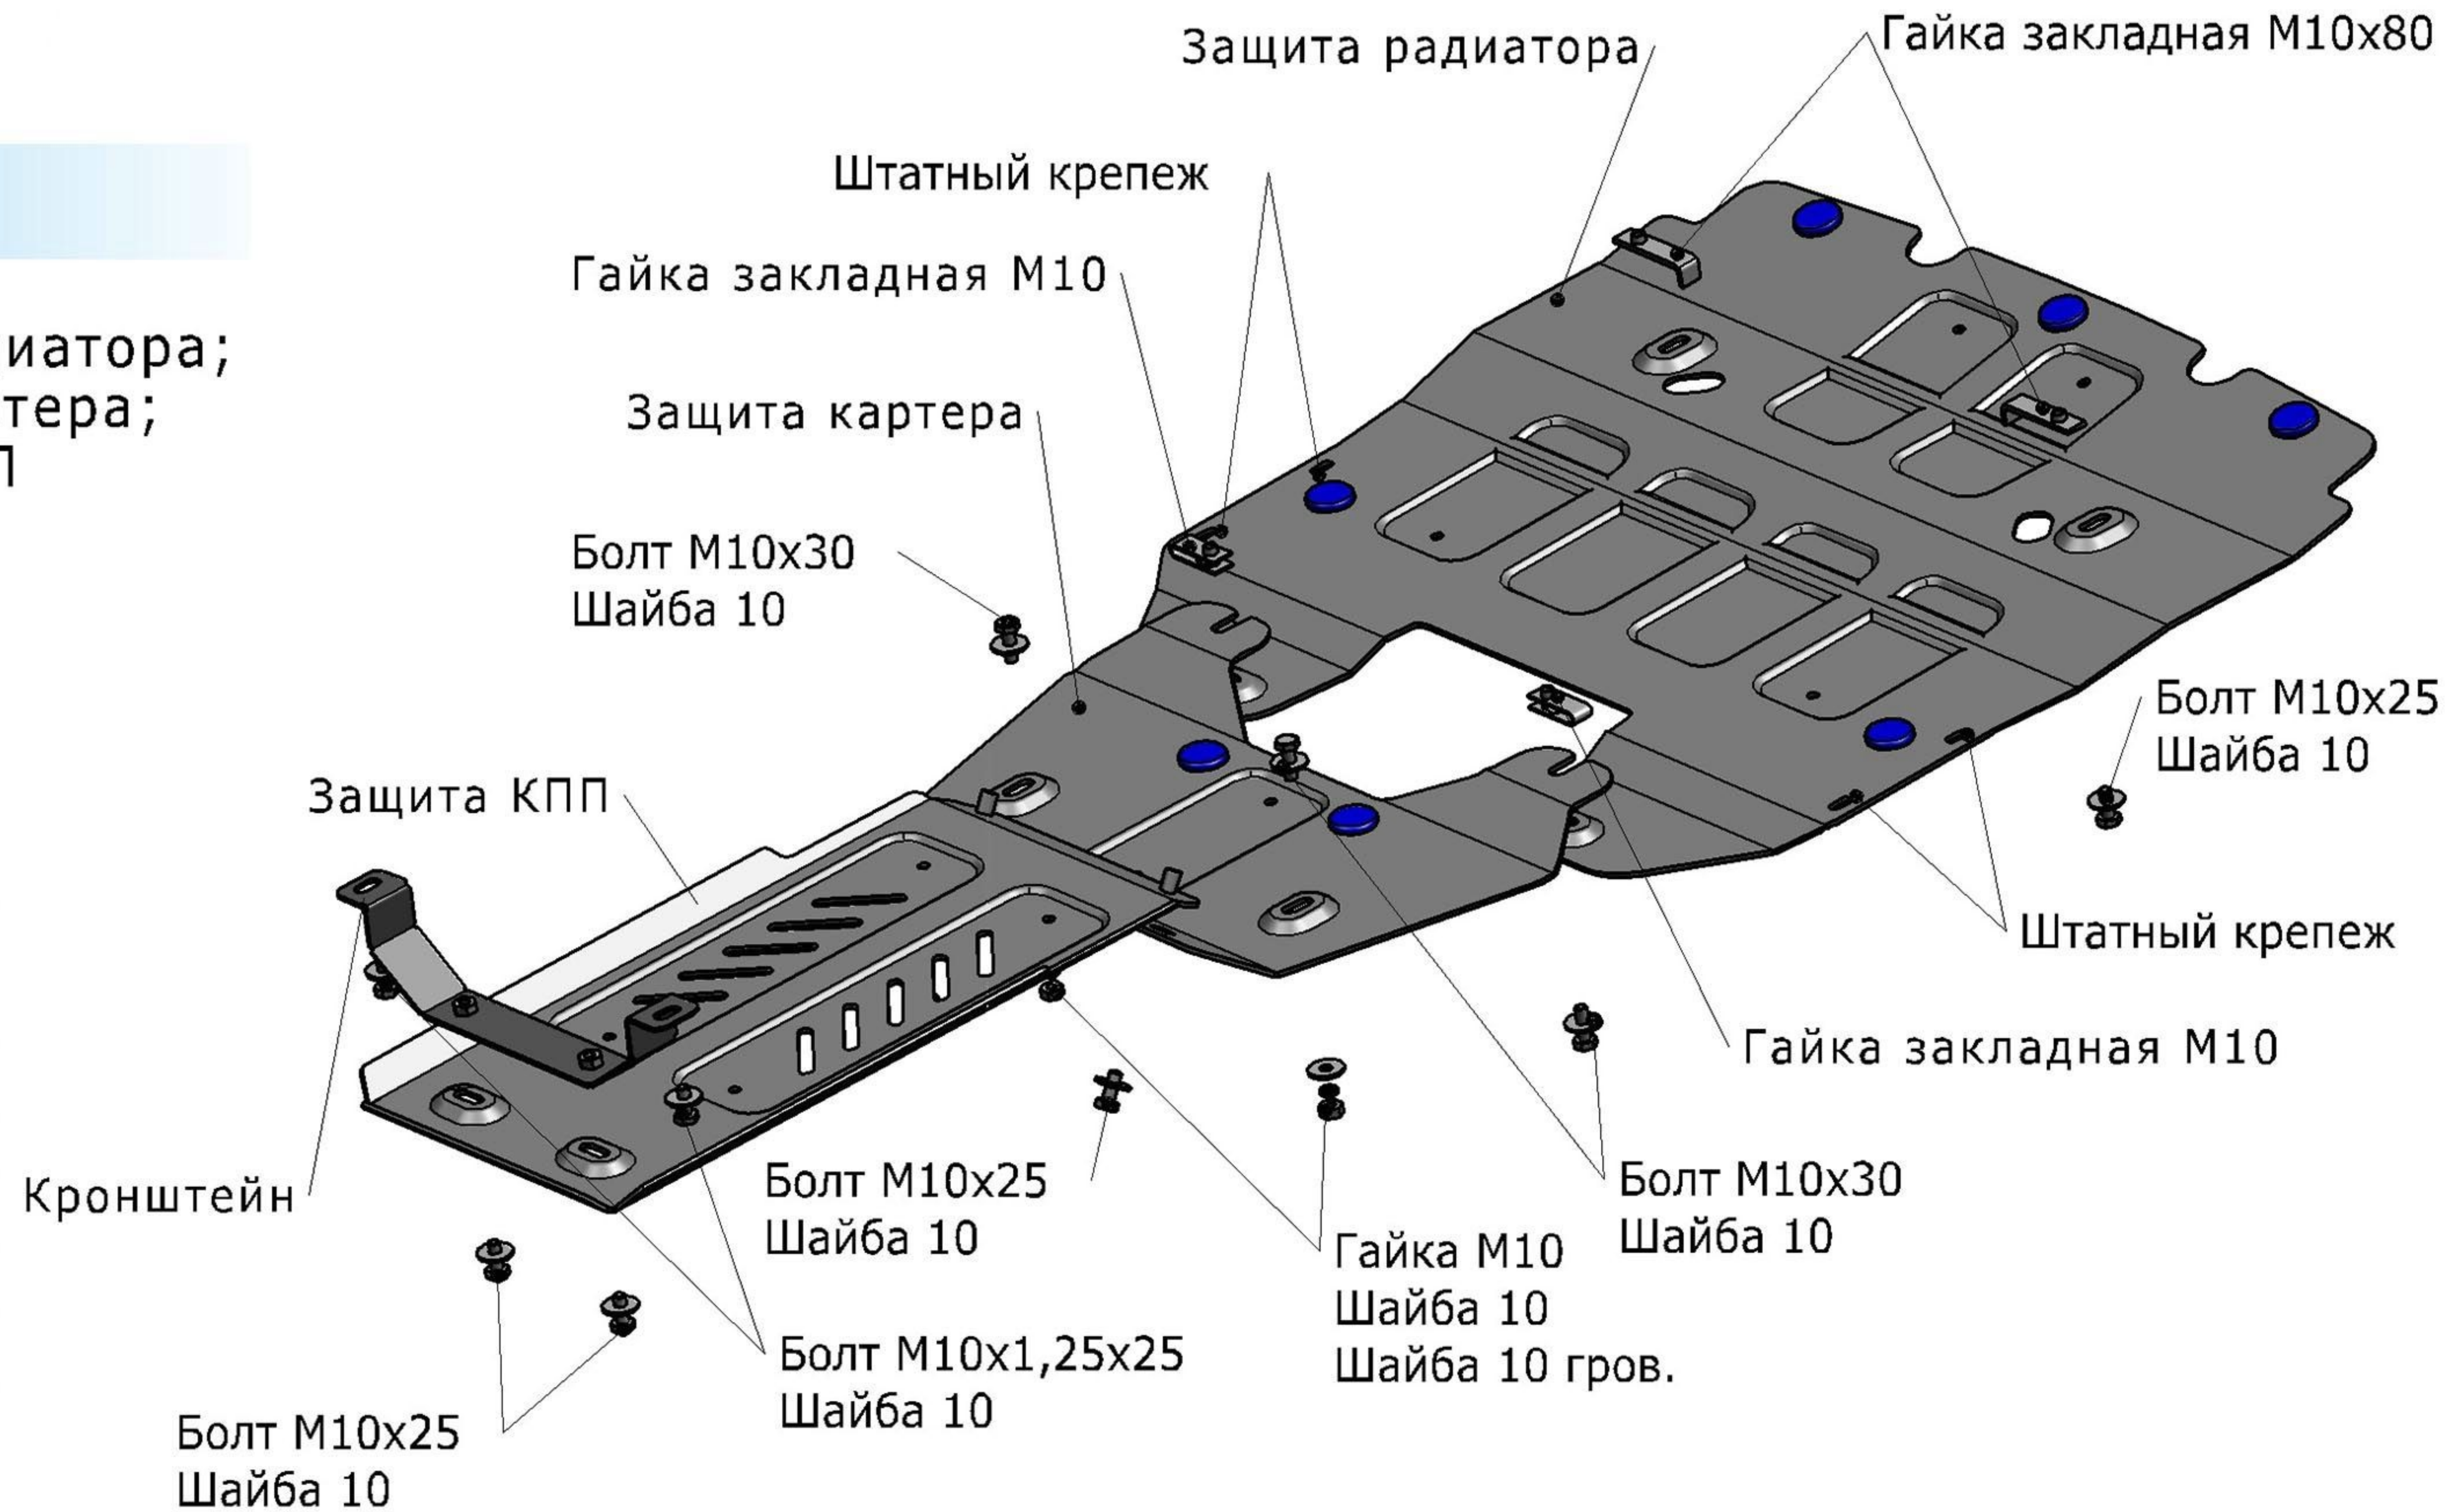

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

под заднюю часть защиты радиатора. Заднюю часть закрепить болтами M10x30 и гайками M10 через штатные отверстия в растяжках подрамника.

6. Установить кронштейн КПП в штатные резьбовые отверстия болтами M10x1,25x25.

7. Установить защиту КПП: закрепить переднюю часть защиты КПП к защите картера болтами M10x25. Заднюю часть закрепить к кронштейну КПП болами M10x25.

8. Затянуть все резьбовые соединения. (M10-50 Нм).

