


SUBARU IMPREZA/FORESTER

Артикул: Сталь 111.05411.1 Картер

Кузов: Все
Год выпуска: 1998-2003
Объем двигателя: 1,6; 1,8; 2,0
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

- | | |
|----------------------------------|-------|
| 1. Болт М8х30..... | 5 Шт. |
| 2. Шайба 8..... | 5 Шт. |
| 3. Гайка закладная М8х50/10..... | 2 Шт. |

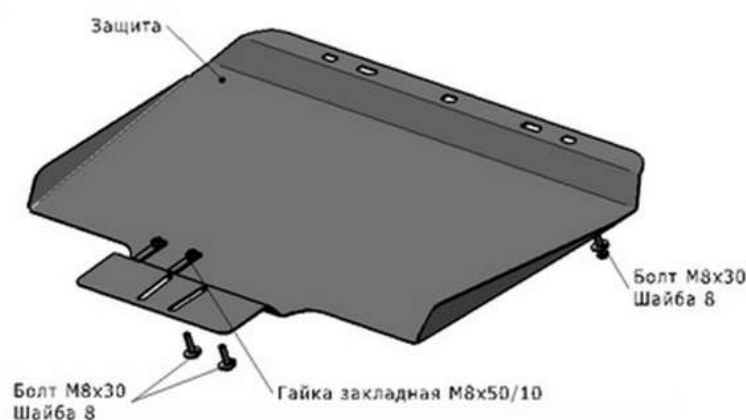

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить гайки закладные М8х50/10 над отверстиями усилителя балки переднего моста.
3. Закрепить заднюю часть защиты к установленным гайкам закладным болтами М8х30, переднюю часть защиты крепить к штатным резьбовым отверстиям болтами М8х30.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.