


## HYUNDAI SANTA FE

Артикул: Сталь 111.02341.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2012-  
Объем двигателя: 2.4i; 2.2d  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1 Болт M10x30.....	6 Шт.
2 Гайка закладная M10.....	2 Шт.
3 Гайка закладная M10x65/15.....	2 Шт.
4 Шайба 10.....	6 Шт.
5 Кронштейн.....	2 Шт.

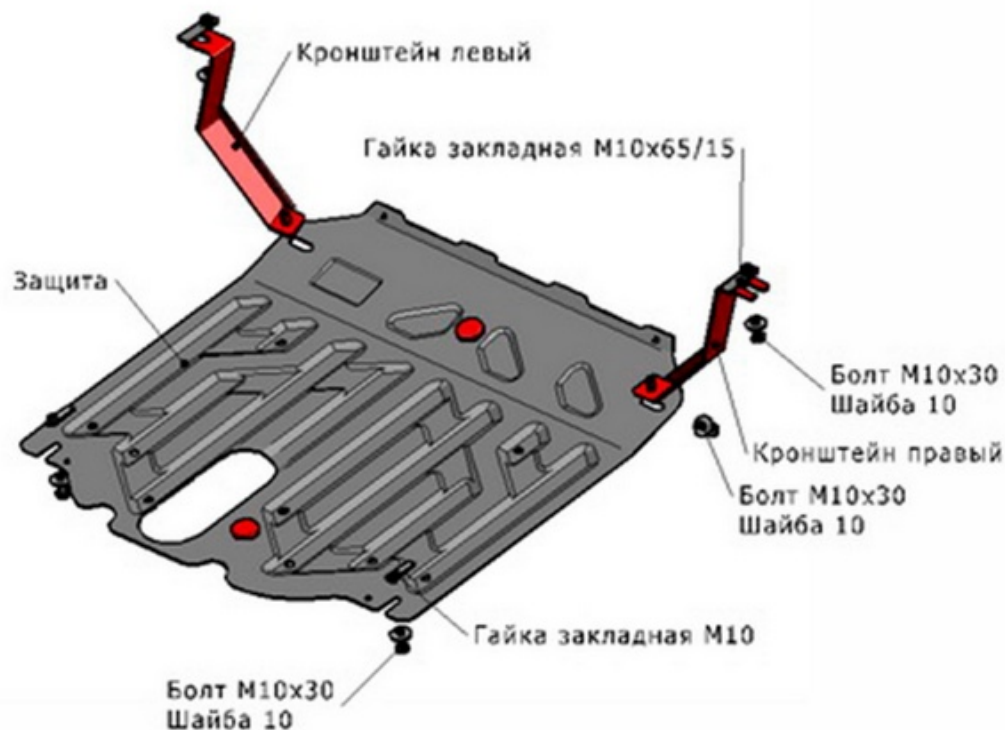

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Закрепить кронштейны к лонжеронам болтами M10x30 к гайкам закладным M10x65/10.
3. Установить гайки M10 в заднюю поперечную балку автомобиля.
4. Установить штатный пыльник.
5. Наметить и просверлить в штатном пыльнике отверстия для крепления защиты к кронштейнам.
6. Завести защиту на установленные болты M10x30 сзади, спереди крепить болтами M10x30 к установленным кронштейнам.
7. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.