


# Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить по верх балки радиатора над сквозными отверстиями гайки М10.
3. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника и ввернуть в них на несколько оборотов болты М10Х25.
4. Основание защиты надеть на установленные болты М10Х25, а переднюю часть прикрепить болтами М10Х80.
5. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

Болт М10х25	2 шт.
Болт М10Х80	2 шт.
Гайка М10	2 шт.
Шайба 10	6 шт.
Крепёжная планка <b>1</b>	2 шт.
4 М10 КПГ 80х25х20	

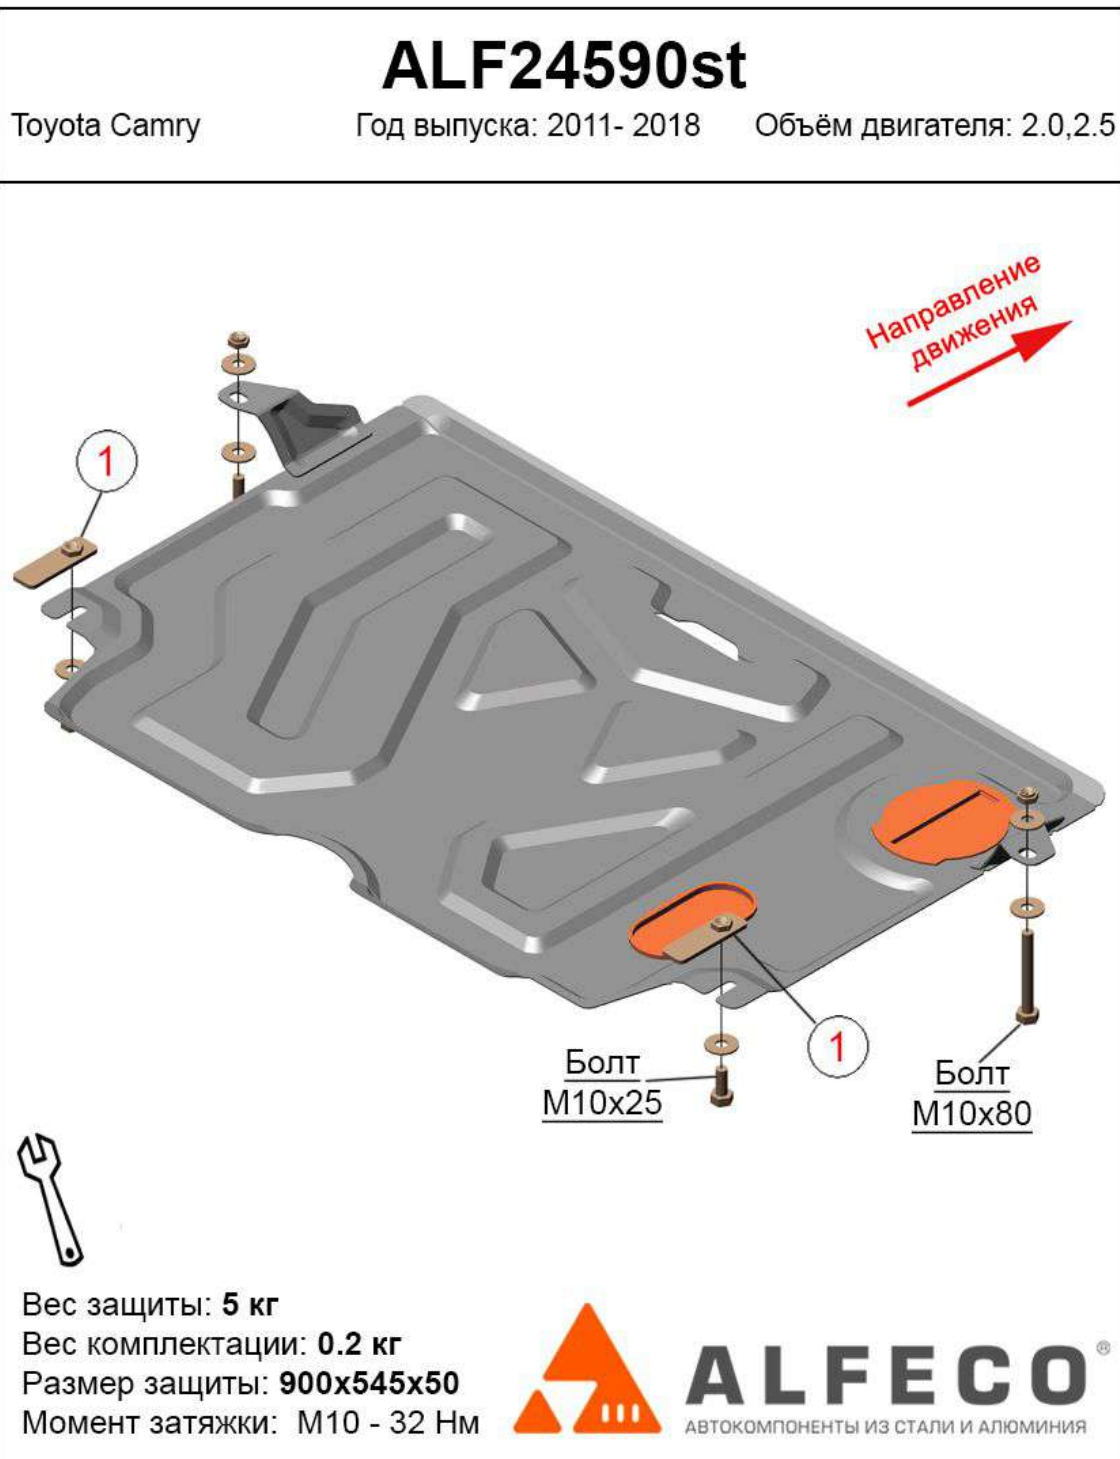

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)