


CHEVROLET TRACKER/SUZUKI GRAND VITARA

Артикул: Сталь 111.01013.1 Картер

Кузов: Все
Год выпуска: 1998-2004/1997-2004
Объем двигателя: Все
Тип КПП: МКП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х20.....	2 Шт.
2. Болт М8х30.....	2 Шт.
3. Шайба 8.....	4 Шт.
4. Гайка закладная М8х65/10.....	2 Шт.

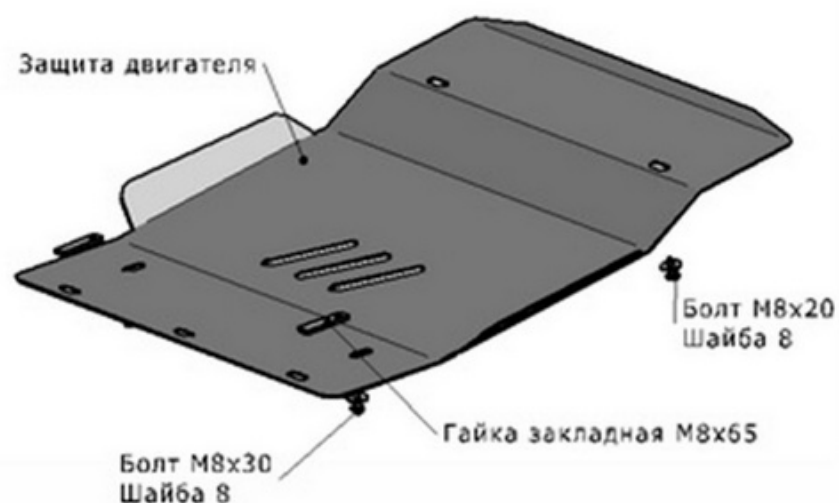

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М8х65/10 в отверстия задней части подрамника.
2. Закрепить переднюю часть защиты в штанные резьбовые отверстия болтами М8х20.
3. Закрепить заднюю часть защиты к установленным гайкам закладным М8х65/10 болтами М8х30.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М8-30 Нм).
Использование пневмоинструмента запрещено.