


Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 5 мм, Алюминий

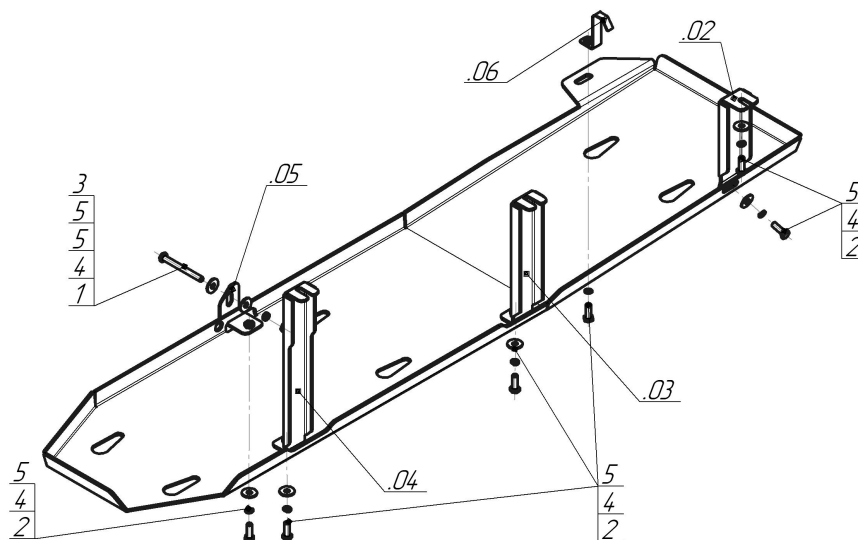

| Марка | Модель   | Объем    | Год выпуска |
|-------|----------|----------|-------------|
| Dodge | Ram 1500 | 4.7, 5.7 | 2015-2018   |




## Комплект крепежа

|    |                                                                                     |       |  |   |                                                                                     |                                            |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 02 |  | Балка |  | 1 |  | Гайка DIN 934 M 10x1,5                     | 1 шт |
| 03 |  | Балка |  | 2 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030                  | 6 шт |
| 04 |  | Балка |  | 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x100                  | 1 шт |
| 05 |  | Балка |  | 4 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 7 шт |
| 06 |  | Балка |  | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10                 | 8 шт |

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой

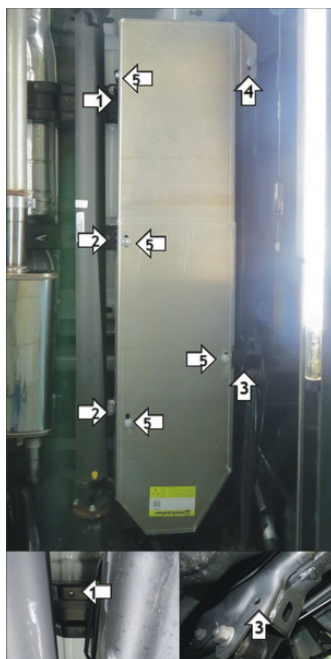

## Порядок установки

1. В штатное резьбовое отверстие в поперечине рамы установить Кронштейн .02 при помощи Болта M10x30 с Шайбой и Гр. Шайбой 10.
2. На штатные точки крепления топливного бака установить Кронштейны .03 и .04.
3. В отверстие в кронштейне рычага подвески установить Кронштейн .05 при помощи Болта M10x100, Гайки M10, Шайб и Гр. Шайбы 10.
4. В отверстие в лонжероне рамы установить переднюю левую точку крепления Щита при помощи Закладной Планки .06 (установить в лонжерон через отверстие в его стенке), Болта M10x30 с Шайбой и Гр. Шайбой 10.
5. Прикрепить Щит к Кронштейнам при помощи Болтов M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:14:53