


CHEVROLET SPARK

Артикул: Сталь 111.01008.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2005-2010
Объем двигателя: 0,8; 1,0
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х20.....	6 Шт.
2. Болт М10х40.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	8 Шт.
4. Шайба 12.....	1 Шт.
5. Кронштейн.....	2 Шт.
6. Прижим.....	2 Шт.
7. Ухо буксировочное.....	1 Шт.

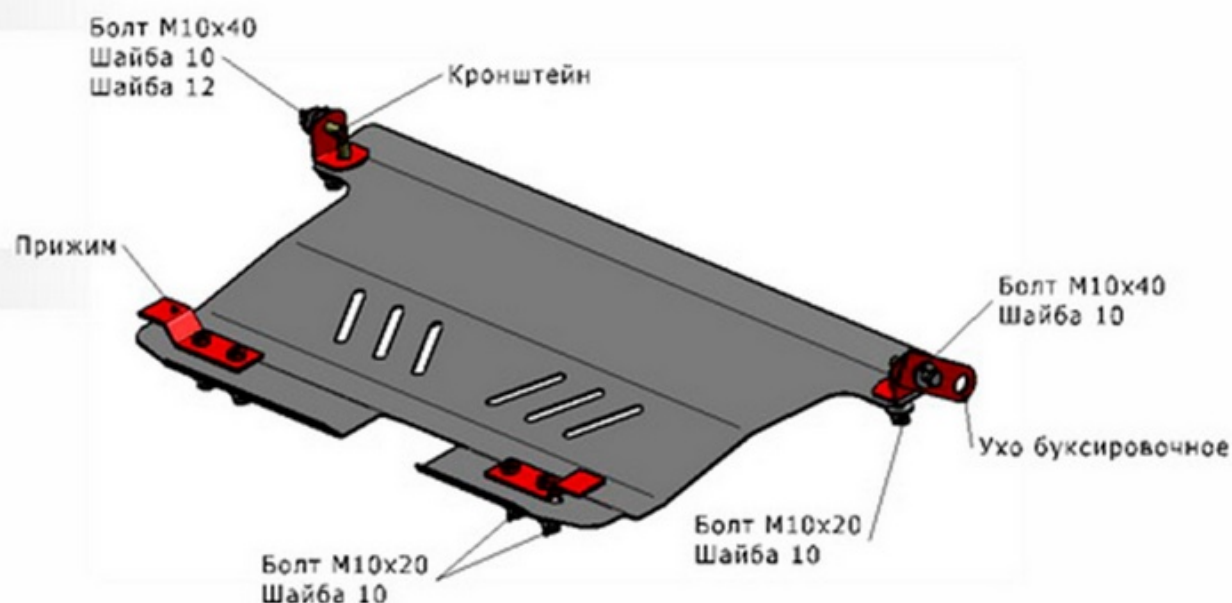

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Кронштейны закрепить с внутренней стороны буксировочных ушей болтами М10х40
2. Заднюю часть защиты совместно с ослабленными прижимами установить на подрамник автомобиля
3. Закрепить переднюю часть защиты болтами М10х20 к установленным кронштейнам
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.