


## PEUGEOT 307

Артикул: Сталь 111.04304.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2001-2008  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

- |                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 1. Болт М8х30.....               | 4 Шт. |
| 2. Шайба 8.....                  | 4 Шт. |
| 3. Гайка закладная М8х65/10..... | 2 Шт. |
| 4. Гайка закладная М8.....       | 2 Шт. |

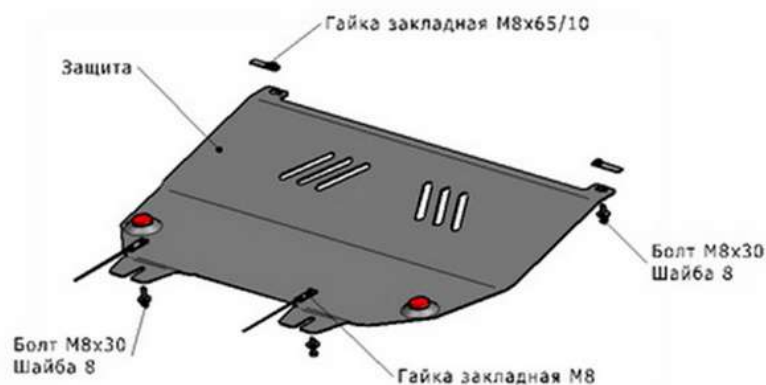

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник радиатора.
2. Снять штатный пыльник двигателя.
3. Установить гайки закладные М8 в отверстия задней части подрамника и закрутить в них болты М8х30 на несколько оборотов.
4. Установить гайки закладные М8х65/10 над отверстиями в передней части подрамника.
5. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х30, переднюю часть защиты закрепить болтами М8х30 к установленным гайкам закладным.
6. Закрепить обратно штатный пластиковый пыльник радиатора.
7. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.