


## MERCEDES BENZ GLE/GLE COUPE

**Артикул:** 333.3929.1 Защита радиатора  
333.3930.1 Защита двигателя  
**Комплектация:** 250d; 350d; 400/ 350d; 400; 450AMG  
**Год выпуска:** 2015-  
**Объем двигателя:** 2,1D; 3,0D; 3,0/3,0D; 3,0  
**Тип КПП:** АКПП

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х25.....	12 Шт.
2. Шайба 8.....	12 Шт.
3. Гайка клетевая М8.....	8 Шт.
4. Гайка закладная М8 с проволокой..	2 Шт.
5. Балка.....	1 Шт.
6. Защита радиатора.....	1 Шт.
7. Защита двигателя.....	1 Шт.

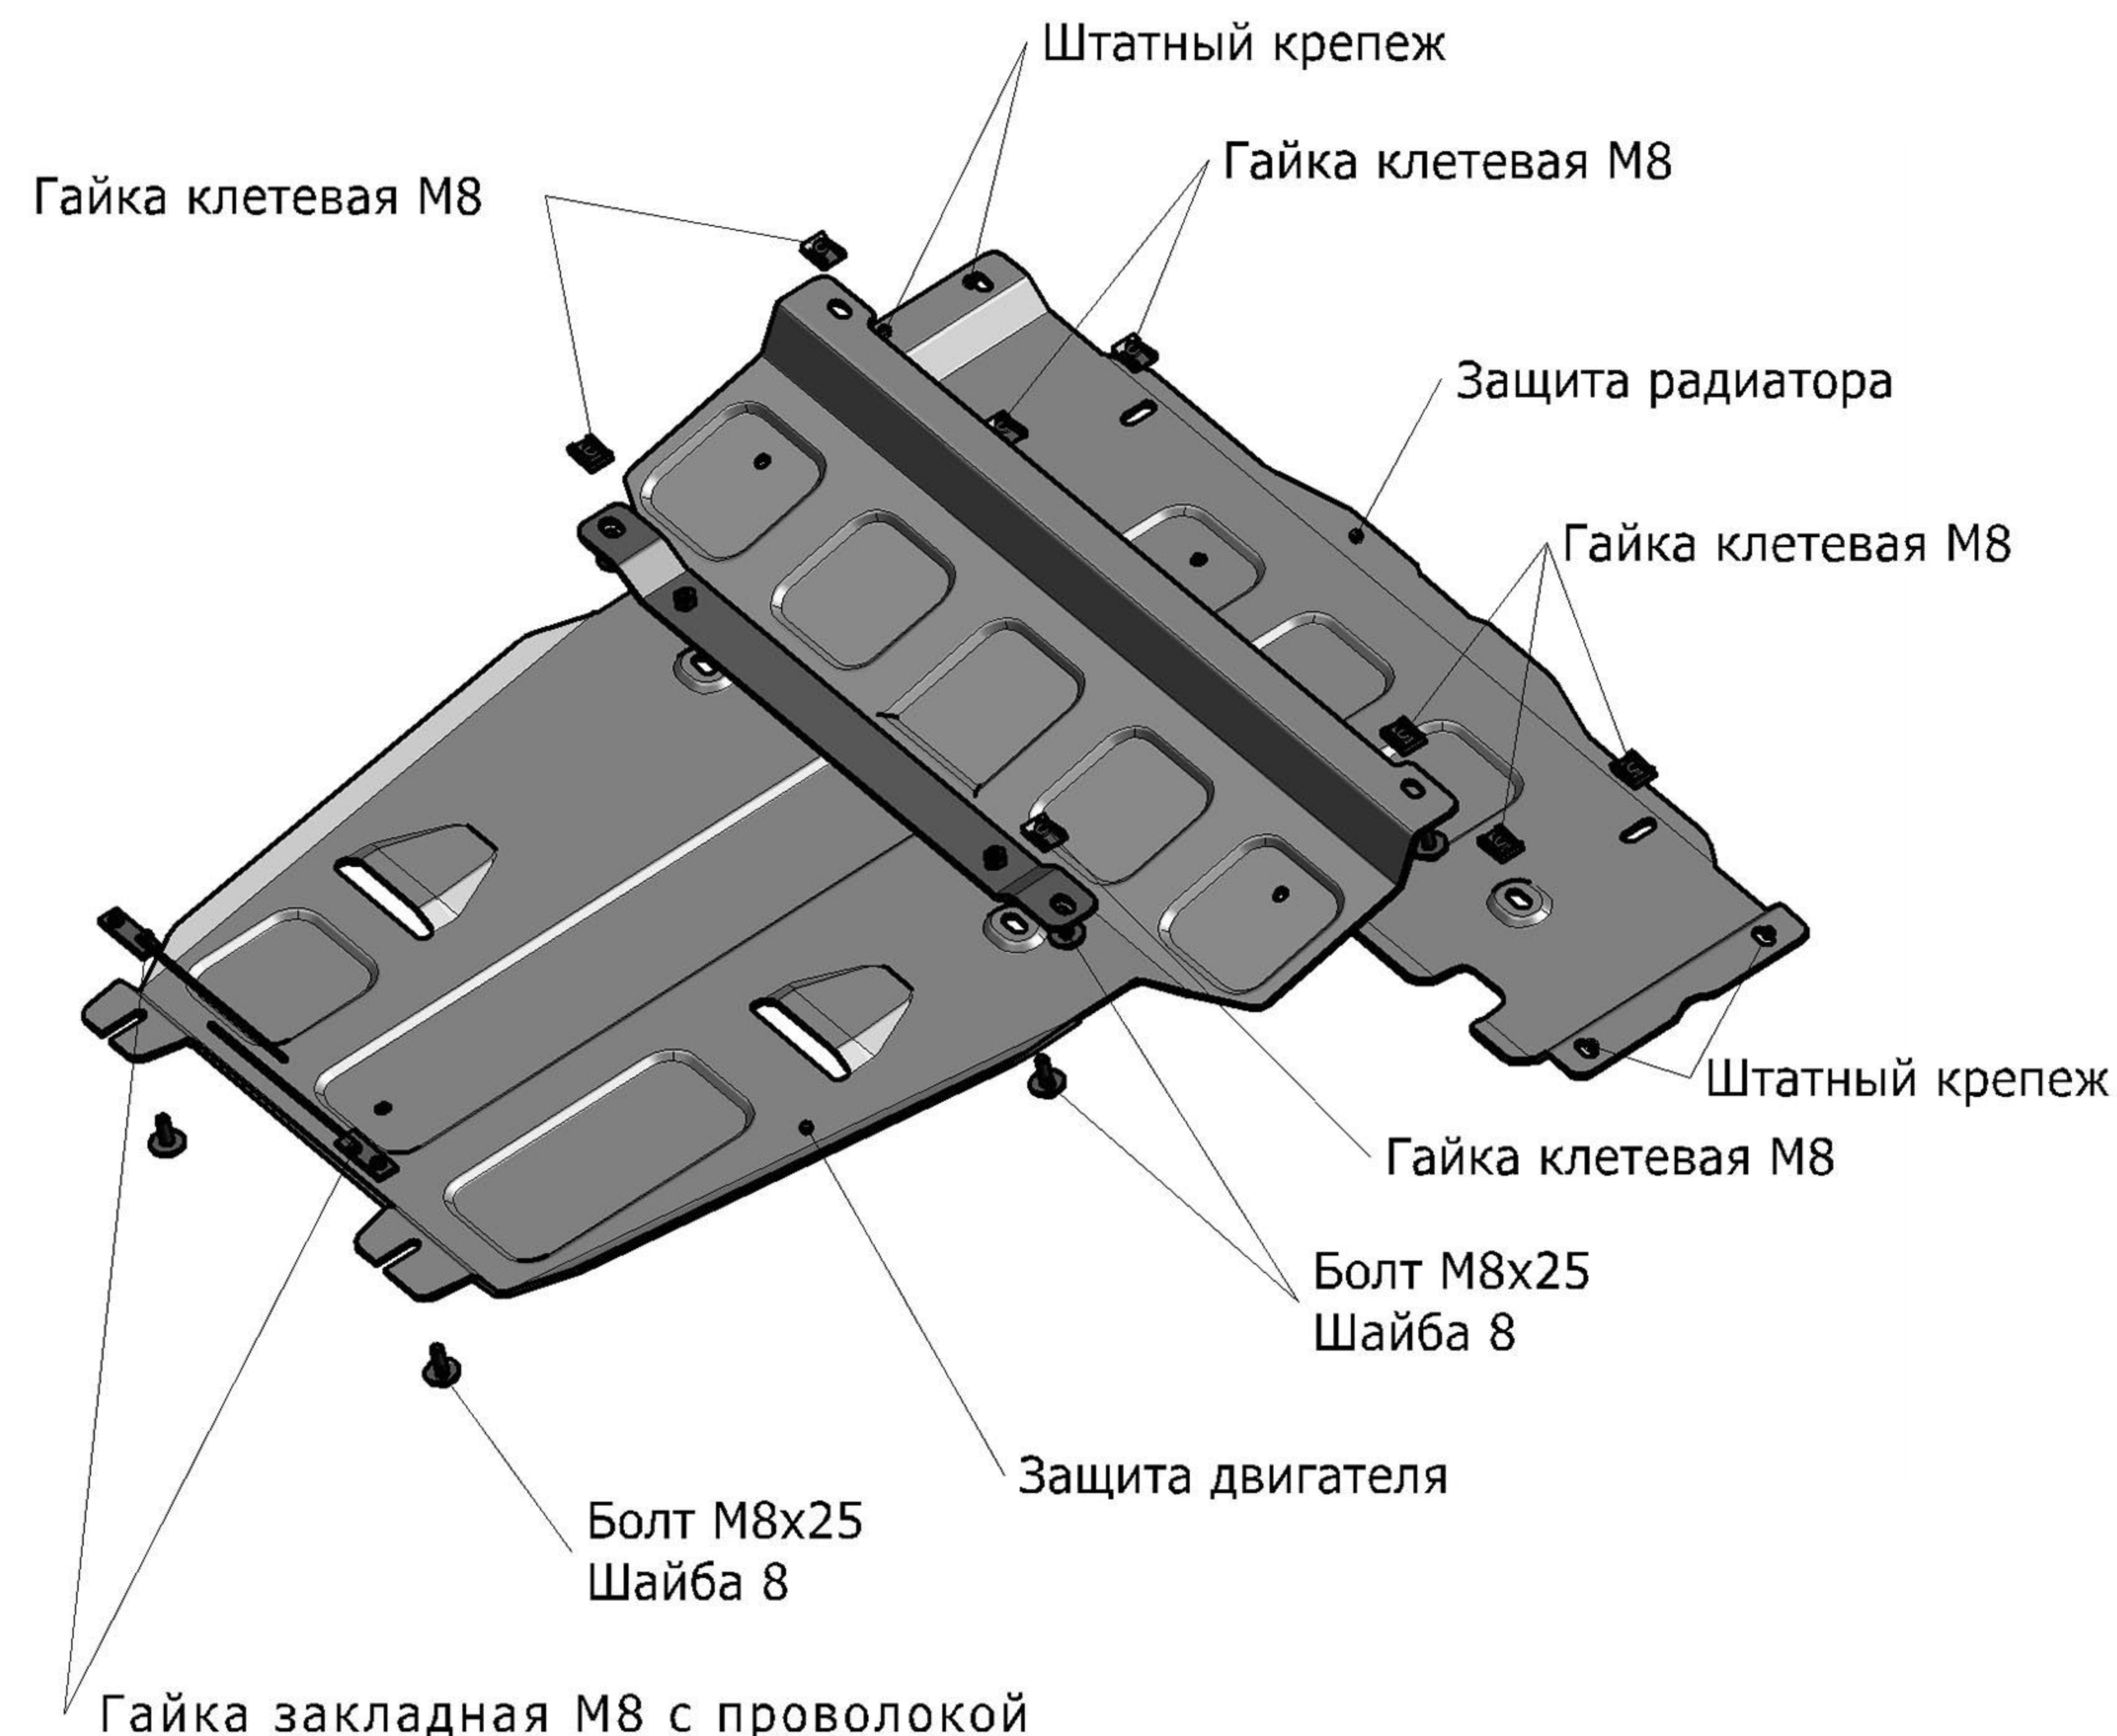

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльники радиатора и двигателя.
2. Снять штатные клетевые гайки и установить на эти места гайки клетевые М8.
3. Закрепить к установленным клетевым гайкам балку болтами М8х25.
4. Установить гайки закладные М8 с проволокой над отверстиями в задней части подрамника и вкрутить в них болты М8х25 на несколько оборотов.

5. Надеть заднюю часть защиты двигателя на установленные болты М8х25, переднюю часть защиты крепить к установленным клетевым гайкам болтами М8х25. Среднюю часть защиты крепить к установленной балке болтами М8х25.

6. Закрепить защиту радиатора болтами М8х25 к установленным клетевым гайкам М8. Боковые части защиты радиатора крепить к боковым пластиковым пыльникам штатным крепежом.

7. Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

