


## TOYOTA ALPHARD

**Артикул: Сталь** 111.05775.1 Картер и КПП  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2008-  
**Объем двигателя:** 3,5  
**Тип КПП:** АКПП

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х25.....	3 Шт.
2. Болт М10х25.....	2 Шт.
3. Болт М10х100.....	2 Шт.
4. Гайка закладная М10х60.....	2 Шт.
5. Шайба 8.....	3 Шт.
6. Шайба 10.....	4 Шт.
7. Кронштейн.....	2 Шт.
8. Балка.....	1 Шт.

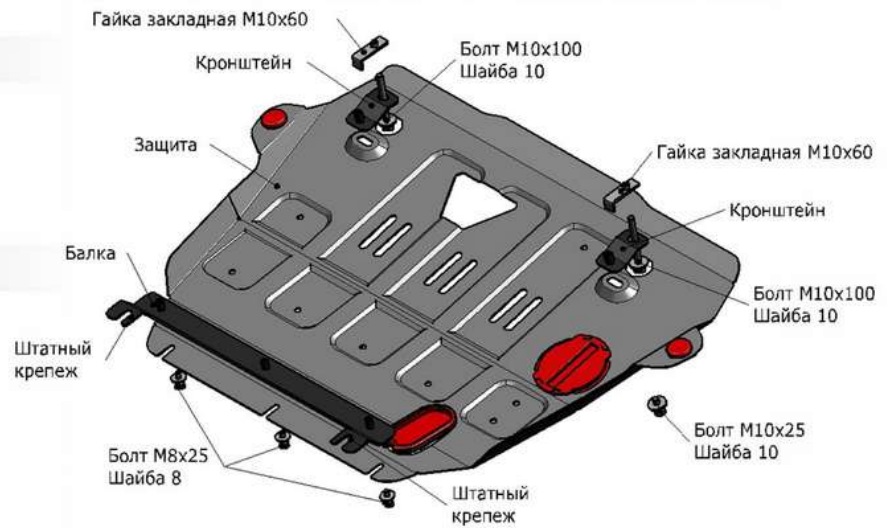

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник двигателя.
2. Ослабить два штатных болта в задней части подрамника и закрепить к ним балку. Ввернуть в балку болты М8х25 на несколько оборотов.
3. Установить гайки закладные М10х60 над отверстиями в передней части подрамника и закрепить к ним кронштейны болтами М10х100.
4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х25, переднюю часть защиты крепить болтами М10х25 к установленным кронштейнам.
5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
6. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 3,5 л.