


## KIA SORENTO

**Артикул: Сталь** 1.02807.1 Радиатор, 111.02808.1 Картер  
111.02809.1 КПП, 111.02810.1 РК

**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2006-2009  
**Объем двигателя:** 2,5; 3,3  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- |                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 1. Болт M10x30.....                | 7 Шт. |
| 2. Шайба 10.....                   | 7 Шт. |
| 3. Гайка закладная M10x65/20.....  | 2 Шт. |
| 4. Гайка закладная M10x100/20..... | 2 Шт. |
| 5. Гайка закладная M10x100/50..... | 3 Шт. |

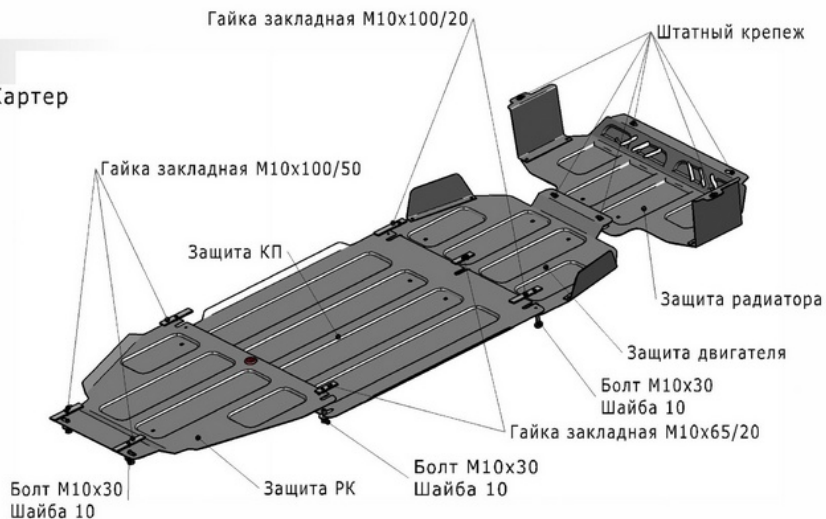

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пыльники с машины.
2. Установить гайки закладные M10x100/20 и M10x65/20 в первую поперечную балку автомобиля и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x30.
3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты M10x30, переднюю часть закрепить штатными болтами.
4. Защиту радиатора установить на штатные места.
5. Установить гайки закладные M10x65/20 и M10x100/50 в отверстия второй поперечной балки автомобиля и ввернуть в них болты M10x30.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

6. Надеть переднюю часть защиты КПП на установленные болты M10x30, поверх защиты двигателя, заднюю часть на установленные болты M10x30.
7. Установить гайки закладные M10x100/50 в отверстие третьей поперечной балки автомобиля.
8. Надеть переднюю часть защиты РК на установленные болты M10x30, поверх защиты КПП.
9. Закрепить заднюю часть защиты РК болтами M10x30 к установленным гайкам закладным M10x100/50.
10. Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.