


HONDA CR-V II

Артикул: Сталь 111.02110.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2002-2006
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x20.....	1 Шт.
2. Болт M10x30.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	3 Шт.
4. Буксировочное ухо.....	2 Шт.
5. Кронштейн.....	1 Шт.

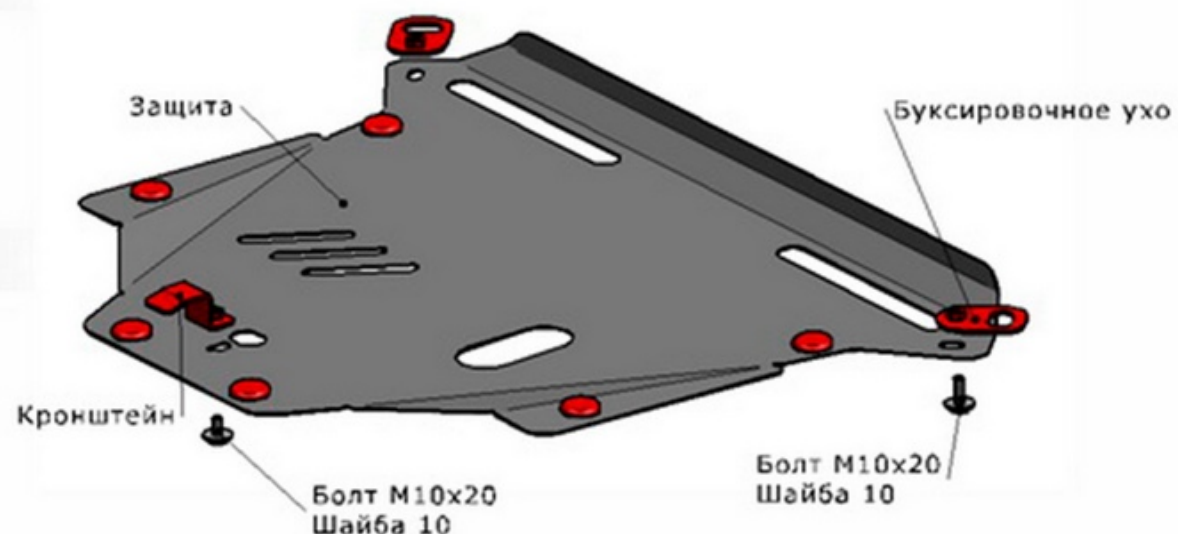

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить буксировочные уши на буксировочные проушины машины.
2. Установить кронштейн в задней части подрамника автомобиля.
3. Переднюю часть защиты крепить болтами M10x30 к буксировочным ушам, заднюю часть крепить болтом M10x20 к установленному кронштейну.
4. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
5. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 2,0; 2,2; 2,4 л.