
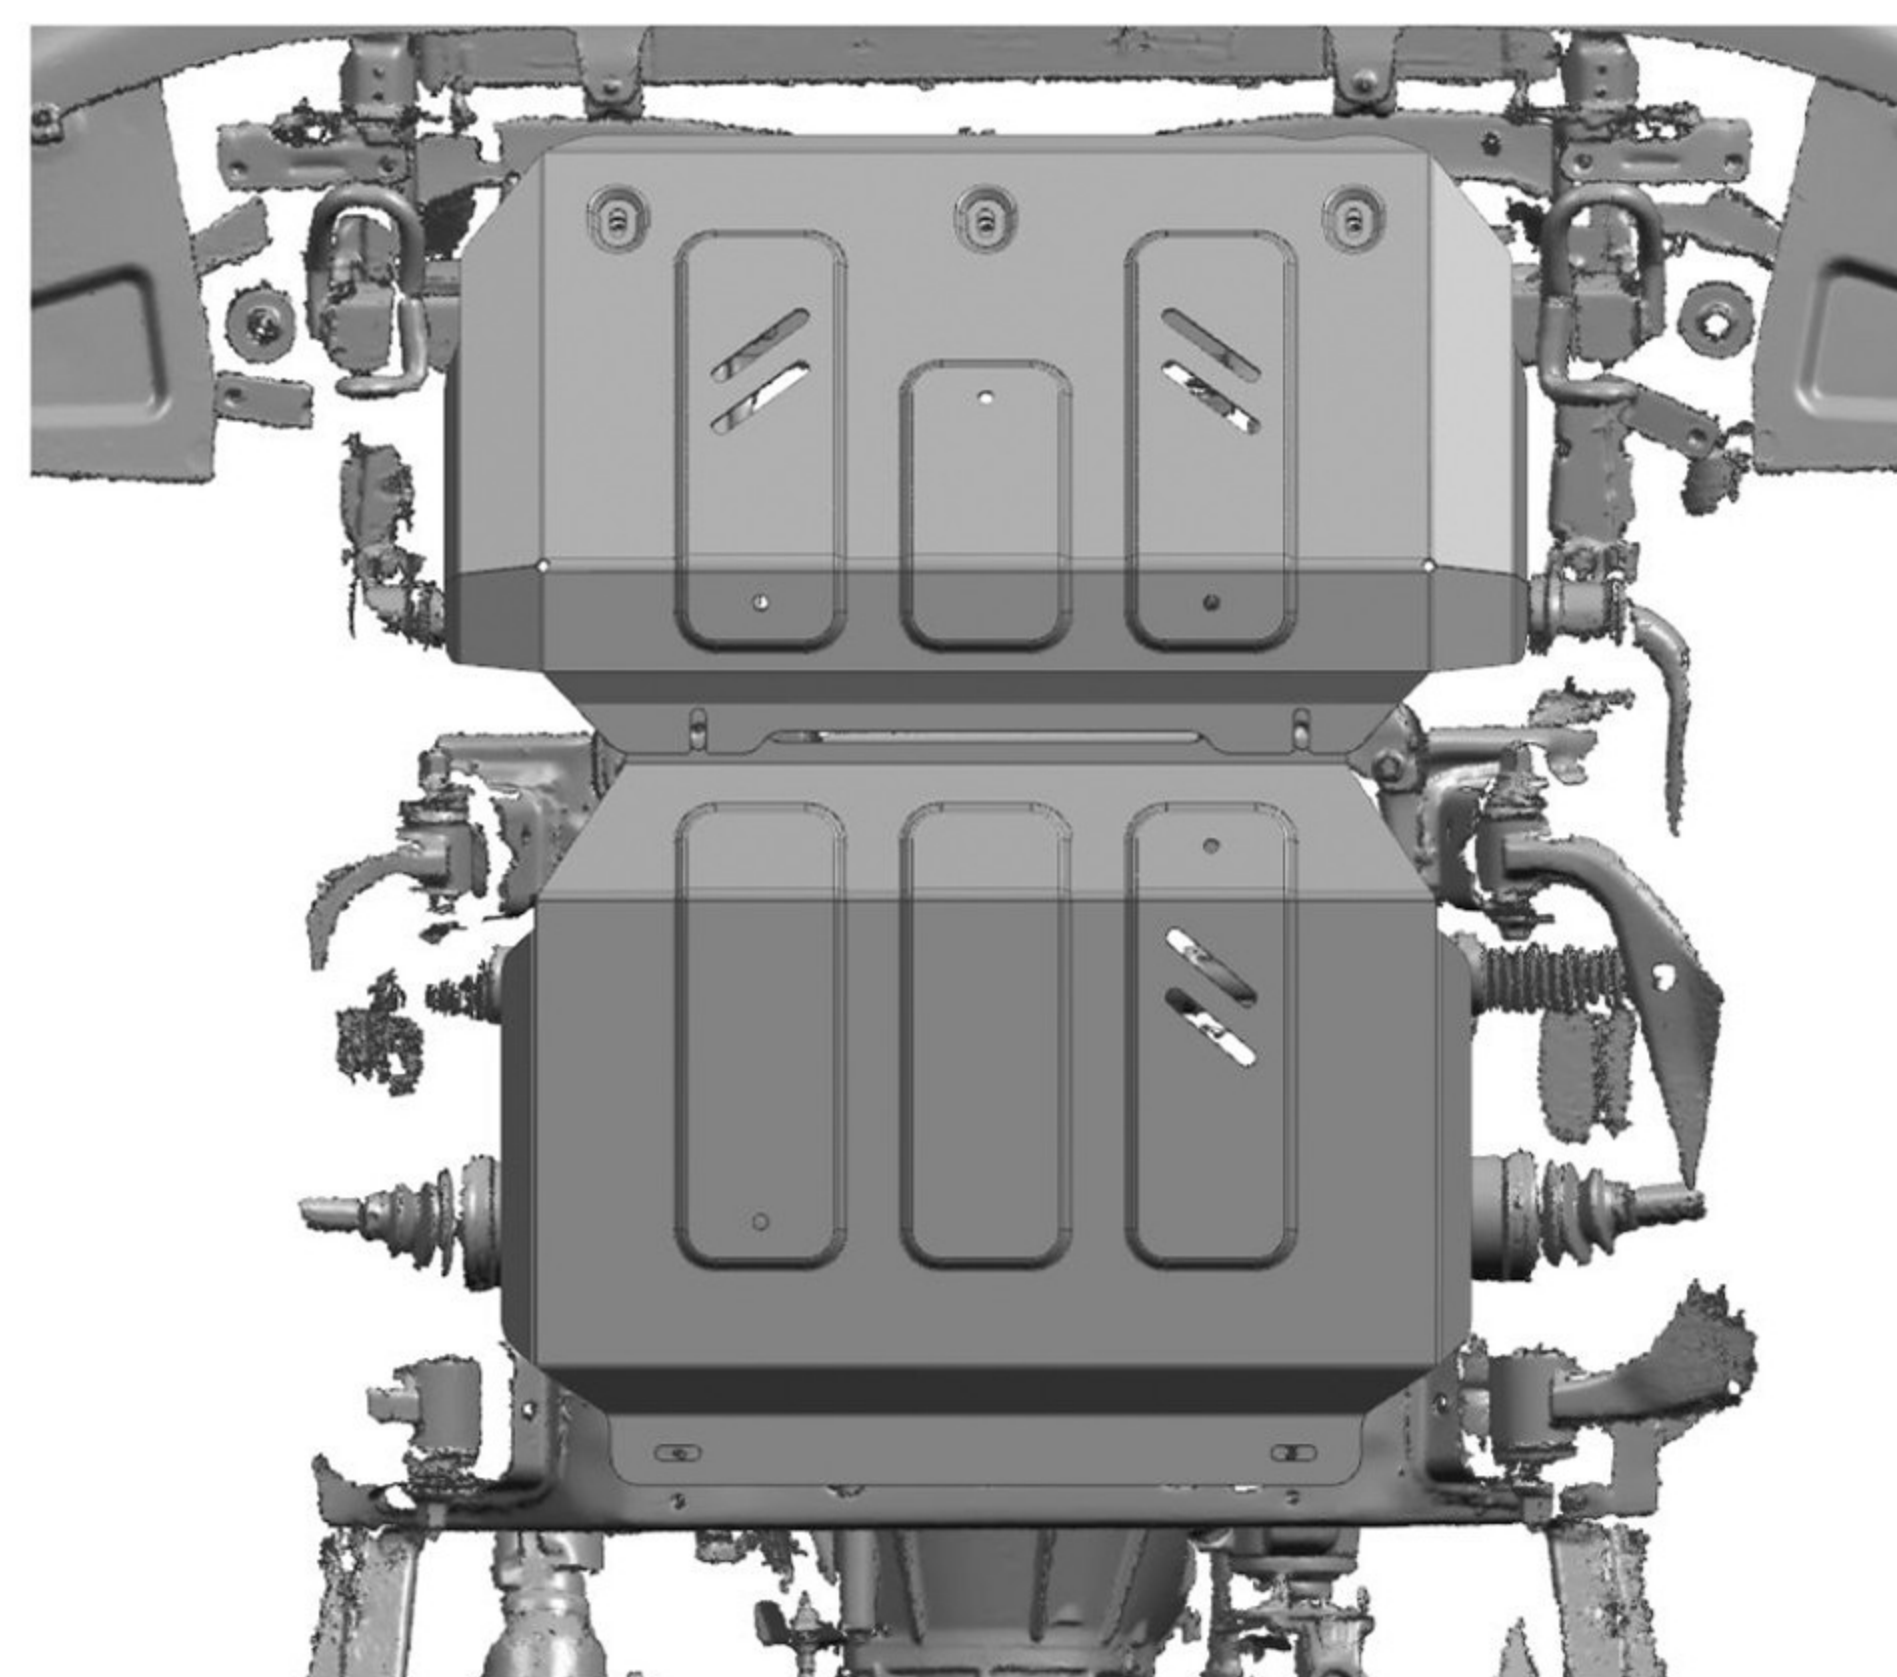
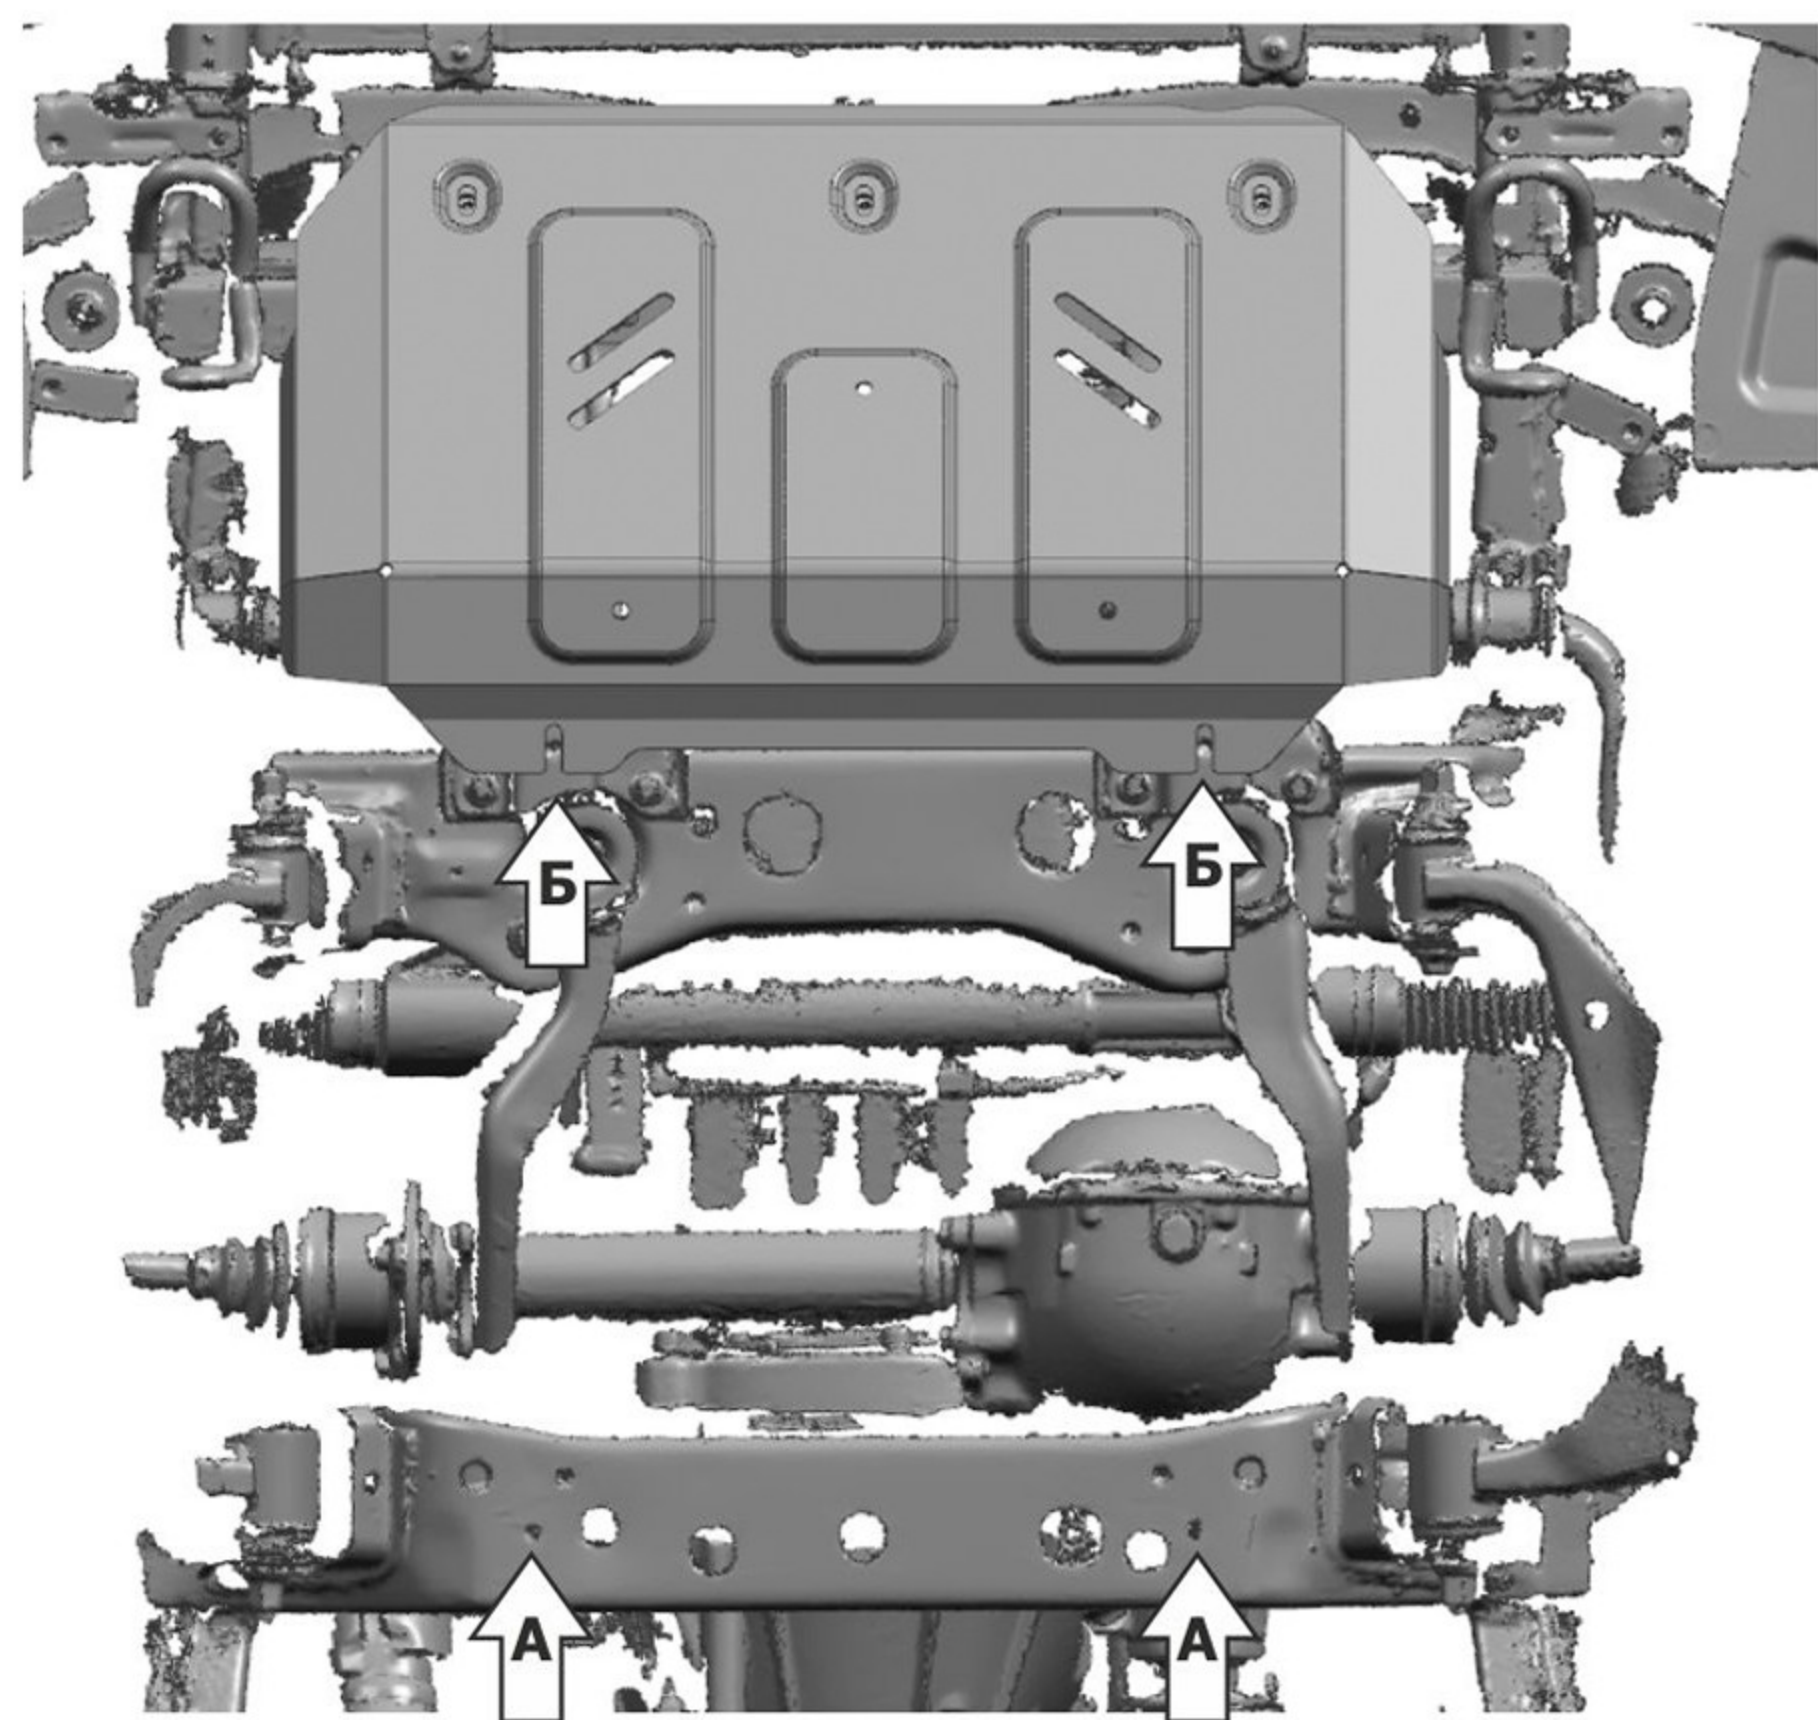


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Foton	Tunland	2017-	2,8d	МКПП	ПОЛНЫЙ
Foton	Sauvana	2017-	2.0	АКПП; МКПП	

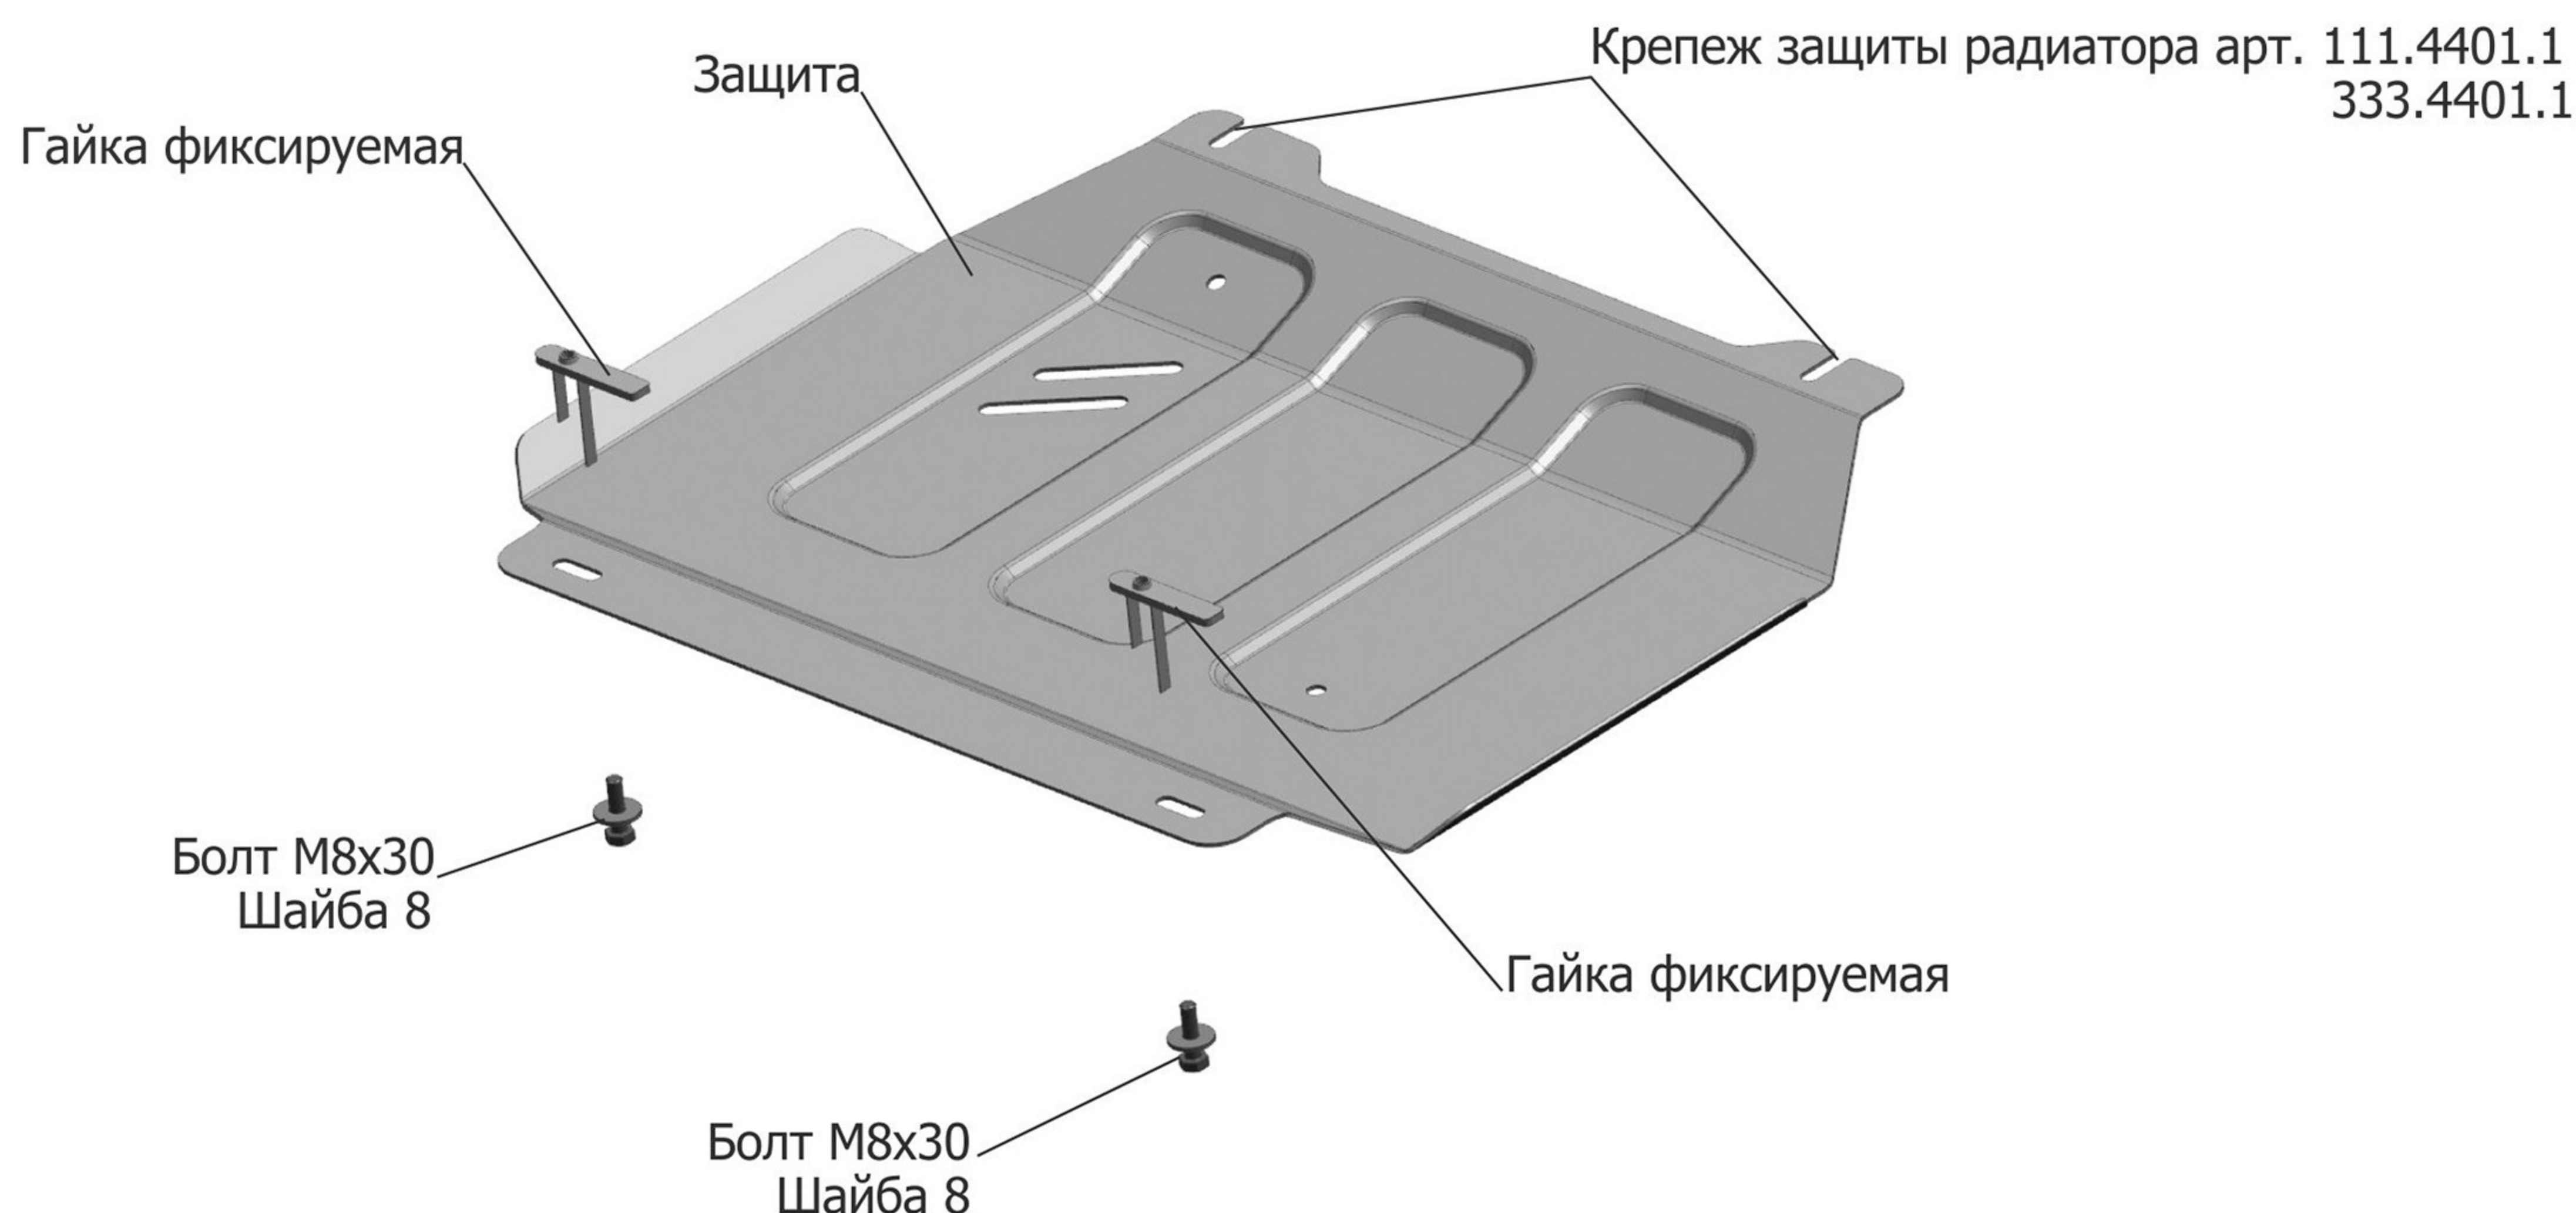

Инструкция по установке:

- Ослабить задние крепление(Б) защиты радиатора
- Установить гайки фиксируемые М8х70/20 над отверстиями(А)
- Закрепить защиту: Переднюю часть защиты завести под заднюю часть защиты радиатора, заднюю часть защиты двигателя закрепить болтами М8х30 к установленным гайкам закладным М8х70/20.
- Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х30	2 шт.	24.0 Нм
Шайба 8	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Гайка фиксируемая М8х70/20	2 шт.	