


FAW V5

Артикул: Сталь	111.08006.1 Картер и КПП
Кузов:	Все
Год выпуска:	2012-
Объем двигателя:	1,5
Тип КПП:	МКП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х25.....	4 Шт.
2. Болт М10х1,25х25.....	2 Шт.
3. Шайба 8.....	4 Шт.
4. Шайба 10.....	2 Шт.
5. Лючок.....	2 Шт.

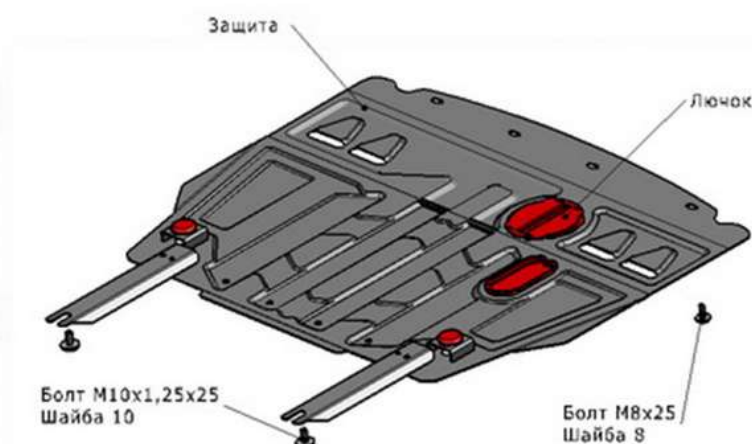

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. В подрамник автомобиля вкрутить болты М10х1,25х25, на несколько оборотов.
2. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х1,25х25, переднюю часть защиты крепить болтами М8х25 к балке радиатора автомобиля.
3. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
4. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,5 л.