


ОPEL VECTRA C

Артикул: Сталь 111.04204.2 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2004-2008
Объем двигателя: 1,6; 1,8; 2,2
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х20.....	4 Шт.
2. Болт М10х80.....	2 Шт.
3. Заклепочная гайка М10.....	4 Шт.
4. Гайка закладная М10х80.....	2 Шт.
5. Шайба 10.....	6 Шт.

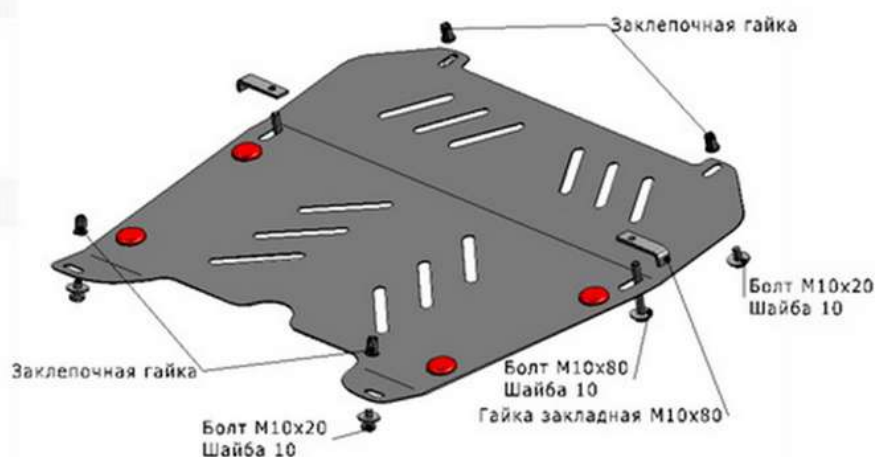

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. В шестигранные отверстия подрамника установить заклепочные гайки и расклепать их.
2. Закрепить защиту к установленным заклепочным гайкам болтами М10х20.
3. Среднюю часть защиты двигателя закрепить через сквозное отверстие в подрамнике болтами М10х80 и гайкой закладной М10х80.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.