


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач,
Двигатель

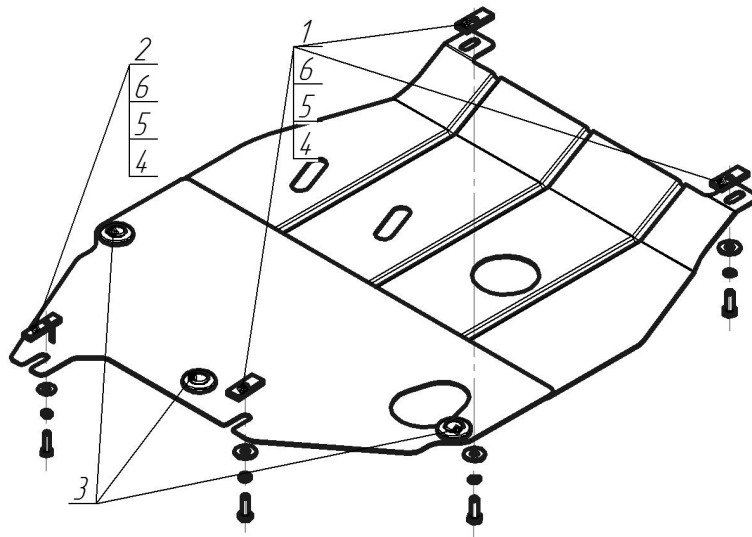





Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Airwave	1.5	2004-2008




Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	3 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	1 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	4 шт
3		Демпфер	3 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	4 шт

Автомобиль без защиты

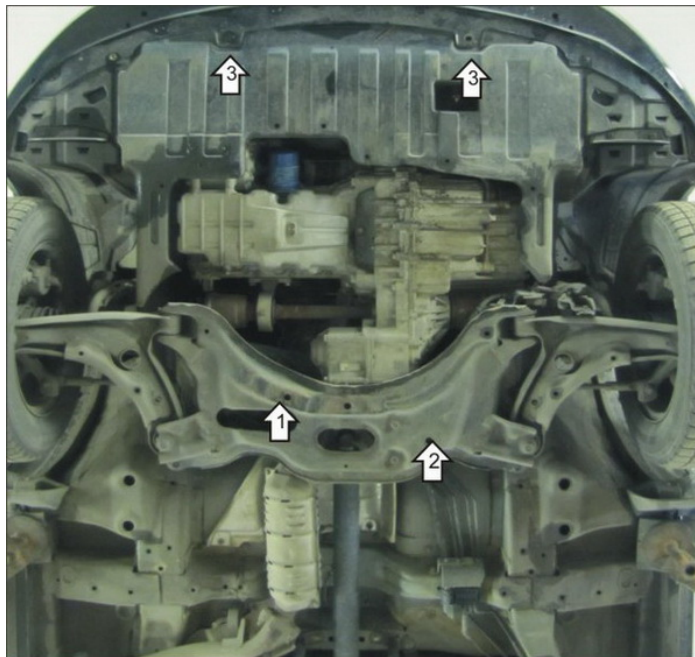

Автомобиль с защитой

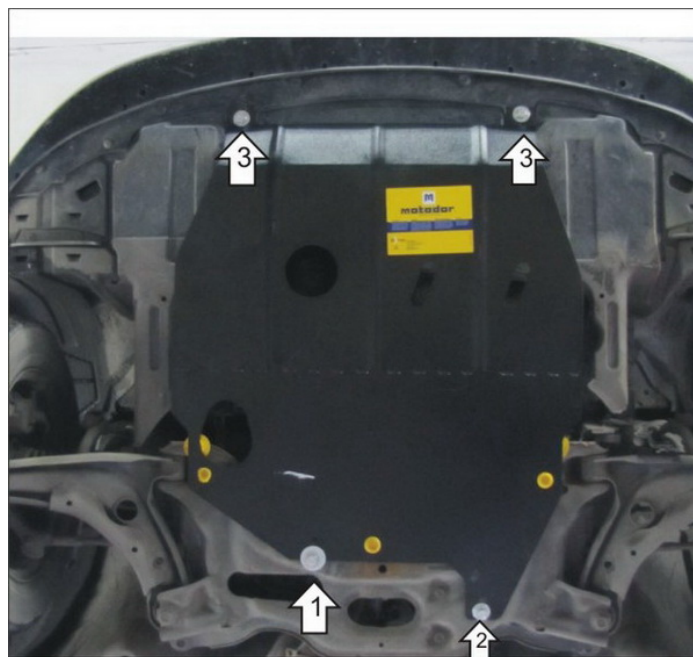

Порядок установки

1. Установить заднюю точку щита на подрамник при помощи ПР 50x20x6 М8, Болтов М8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить вторую заднюю точку защиты на подрамник при помощи ПУ 60x14x6 М8, Болтов М8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить совместно передние точки щита при помощи закладываемых через решетку радиатора ПР 50x20x6 М8, Болтов М8x30 Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:39:58