

совместимость с другими автомобилями - см. этикетку на защите

## VOLKSWAGEN TOUAREG


Артикул: Сталь 111.05824.2 Защита картера; 111.04604.1 Защита КПП и РК

Кузов: Все.

Год выпуска: 2010-2014; 2014-2018

Объем двигателя: 3,0TDI; 3,6FSI/ 3.0TDI(204hp); 3,6FSI

Тип КПП: АКПП

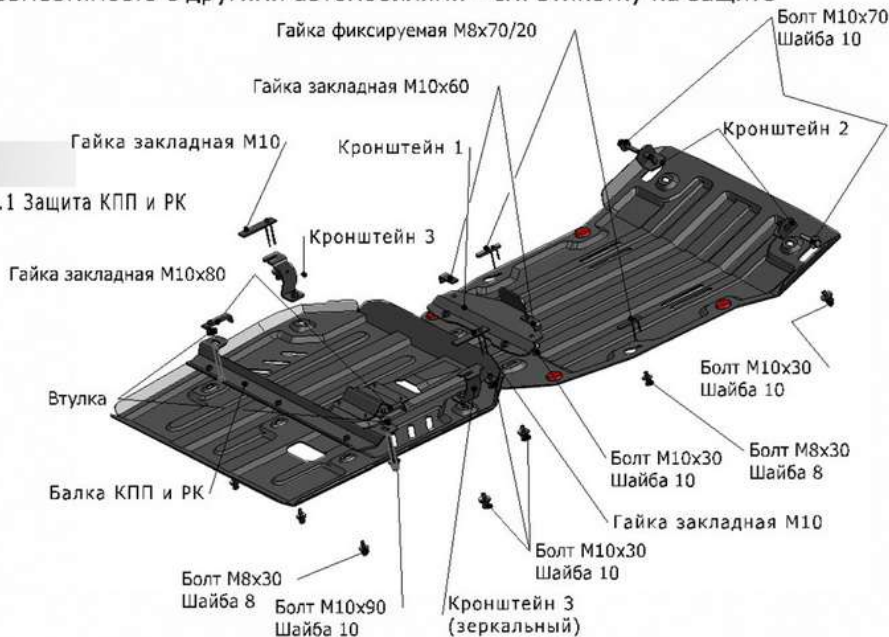

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.	Болт M8x30	5	шт.
2.	Болт M10x30	10	шт.
3.	Болт M10x70	2	шт.
4.	Болт M10x90	2	шт.
5.	Шайба 8	5	шт.
6.	Шайба 10	14	шт.
7.	Втулка h=8 мм	2	шт.
8.	Кронштейн 1	1	шт.
9.	Кронштейн 2	2	шт.
10.	Кронштейн 3	1	шт.
11.	Кронштейн 3 (Зеркальный)	1	шт.
12.	Гайка фиксируемая M8x70/20	1	шт.
13.	Гайка закладная M10	2	шт.
14.	Гайка закладная M10x60	2	шт.
15.	Гайка закладная M10x80	2	шт.
16.	Защита картера	1	шт.
17.	Защита КПП и РК	1	шт.
18.	Заглушка	4	шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пыльники автомобиля.
2. Закрепить кронштейны 2 к силовым элементам подрамника болтами M10x70.
3. Установить в средние отверстия подрамника гайки фиксируемые M8x70/20.
4. Установить кронштейн 1 на заднюю часть подрамника. Крепить болтами M10x30 и гайками закладными M10x60.
5. Установить гайки закладные M10 в отверстия кузова автомобиля и вкрутить в них болты M10x30 на несколько оборотов. Надеть на установленные болты кронштейн 3 и кронштейн 3 (зеркальный).
6. Закрепить балку КПП и РК на штатную поперечную балку КПП через втулки с помощью болтов M10x90 и гаек закладных M10x80.

7. Закрепить защиту двигателя на установленные кронштейны болтами M10x30 в передней и задней частях защиты, середину закрепить к установленным фиксируемым гайкам M8x70/20 болтами M8x30.
8. Спереди защиту КПП и РК закрепить к кронштейнам 3 болтами M10x30, сзади закрепить к установленной балке болтами M8x30.
9. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм