
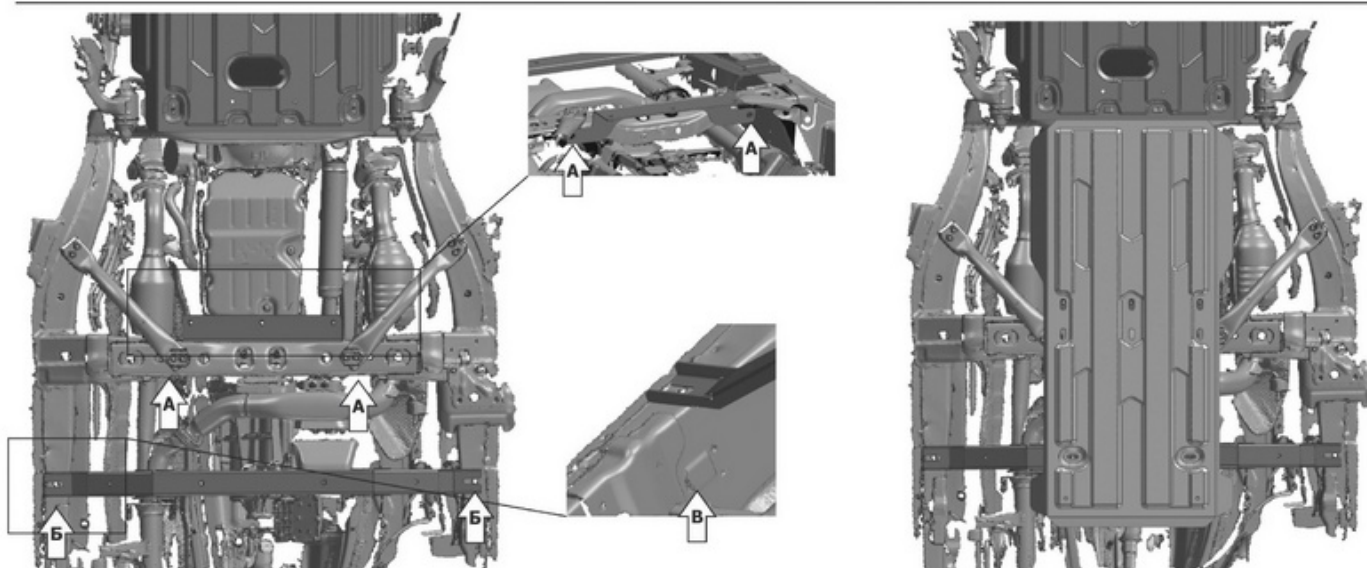


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ЗАЩИТА КПП и РК**

**111.5785.1/333.5785.1**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
TOYOTA	LAND CRUISER 150 PRADO	2009-2017 2017-	2.7; 2.8TD; 3.0TD; 4.0 2.7; 4.0	МКПП; АКПП	ПОЛНЫЙ
LEXUS	GX460	2009-2013; 2013-	4.6	АКПП	ПОЛНЫЙ

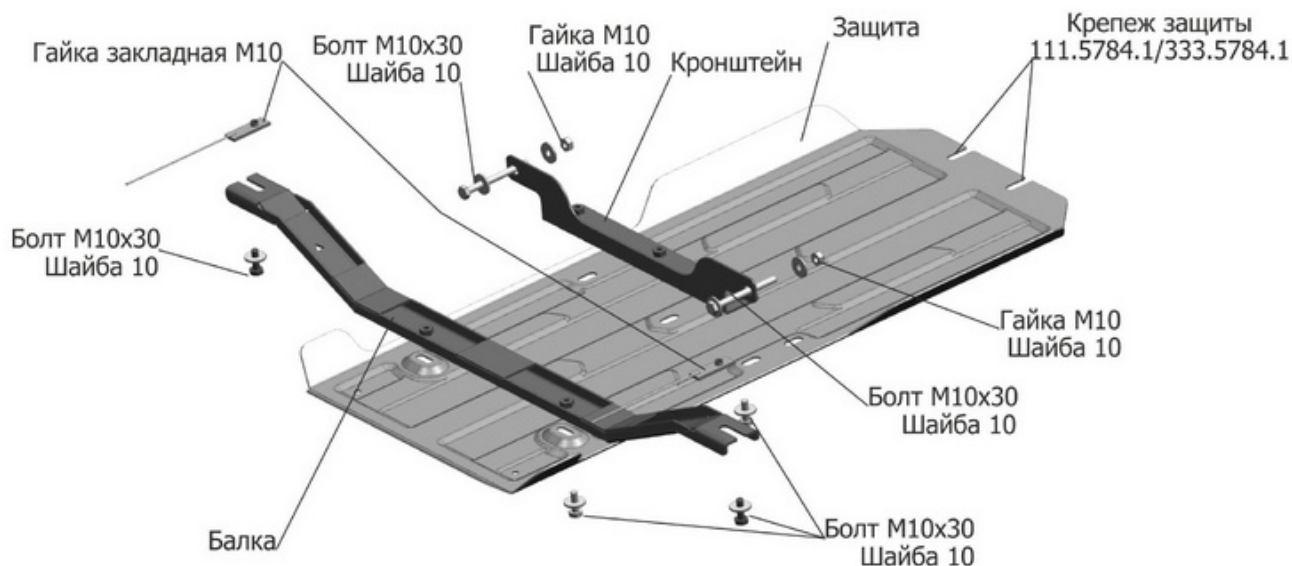

**Инструкция по установке:**

1. Защита КПП и РК устанавливается совместно с защитой картера
2. Закрепить кронштейн через сквозные отверстия (А) болтами М10х110 и гайками М10.
3. Установить гайки закладные М10 над отверстиями Б через отверстия под заглушкой (В). Вкрутить болт М10х30 в одну гайку закладную М10.
4. Установить защиту: Переднюю часть защиты КПП и РК завести под заднюю часть защиты картера, заднюю часть закрепить к установленной балке болтами М10х30. среднюю часть закрепить к кронштейну болтами М10х30.
5. Затянуть болты с необходимым усилием.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х30	7 шт.	47.0 Нм
Болт М10х110	2 шт.	47.0 Нм
Гайка М10	2 шт.	
Шайба М10	11 шт.	
Гайка закладная М10	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Кронштейн	1 шт.	
Балка	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.  
Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)