
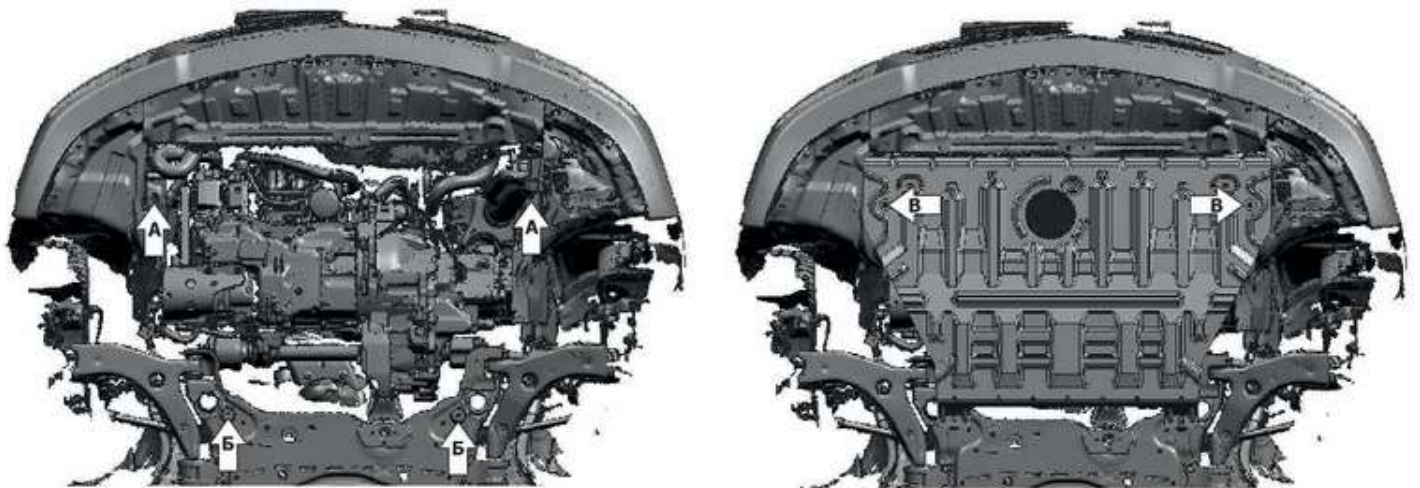


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mazda	3	2003-2008	1.6i;2.0i	VCE	Передний
Mazda	5	2005-2010	1.8i;2.0i	VCE	Передний
Mazda	Premacy	2005-2010	2.0i	VCE	Передний

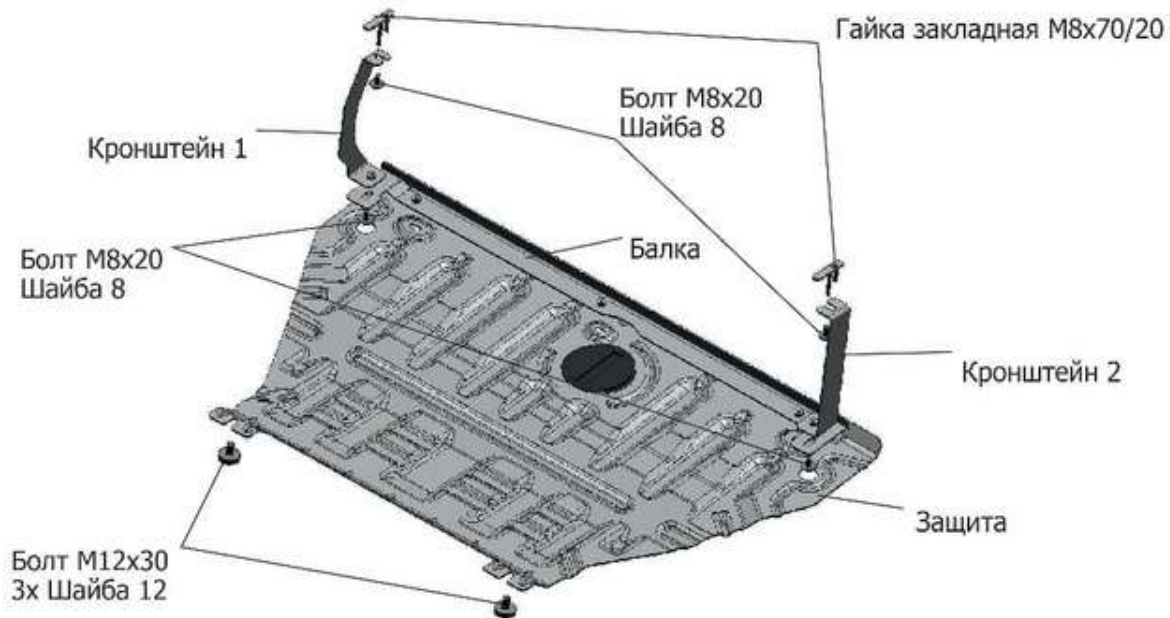

**Инструкция по установке:**

1. Установить гайки закладные M8x70/20 в отверстия (А) и закрепить к ним кронштейн1 и кронштейн 2 болтами M8x30.
2. Прикрутить болты M12x30 с 3-мя шайбами 12 на 2-3 оборота в отверстия (Б).
3. Завести заднюю часть защиты на установленные болты M12x30.
4. Переднюю часть защиты закрепить к установленным кронштейнам(В) болтами M8x30.
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M12x30	2 шт	81.0 Нм
Болт M8x20	4 шт	24.0 Нм
Шайба 12	6 шт	
Шайба 8	4 шт	
Гайка закладная M8x70/20	2 шт	
Кронштейн 1	1 шт	
Кронштейн 2	1 шт	
Защита	1 шт	
Балка	1 шт	