


GREAT WALL HOVER M2/M4

Артикул: Сталь 111.02011.1 Картер и КПП

Привод: 2WD
Год выпуска: 2013-
Объем двигателя: 1,5
Тип КПП: МКП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x20.....	4 Шт.
2. Болт M10x40.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	6 Шт.
4. Кронштейн.....	2 Шт.
5. Лючок.....	2 Шт.

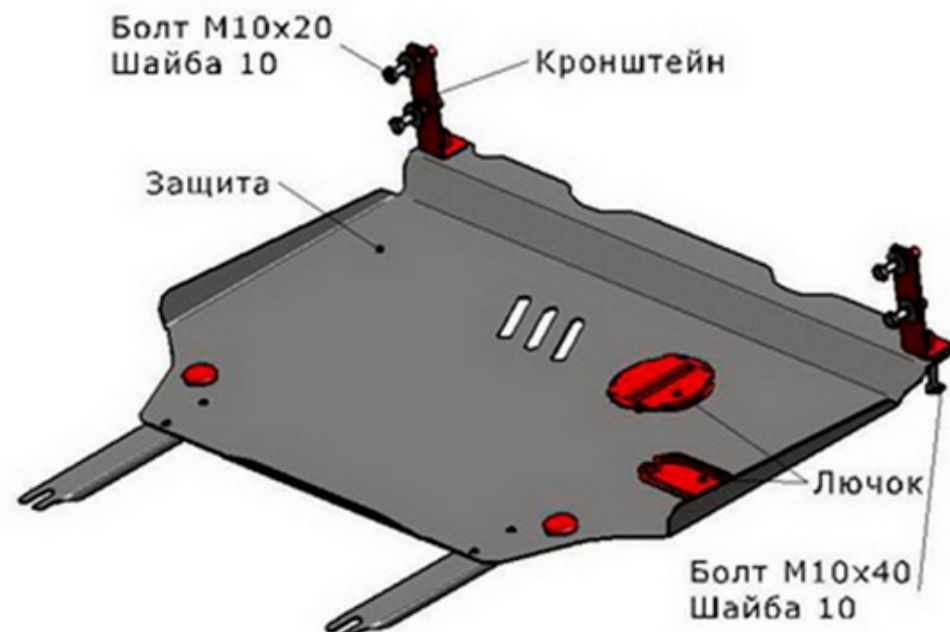

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Установить кронштейны на балку радиатора, крепить болтами M10x20.
3. Установить штатный пыльник автомобиля.
4. Вырезать в пыльнике два прямоугольных отверстия для установленных кронштейнов.
5. Ослабить два штатных болта в задней части подрамника автомобиля и надеть на них заднюю часть защиты.
6. Переднюю часть защиты закрепить к кронштейнам болтами M10x40.
7. Затянуть все резьбовые соединения. (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.