
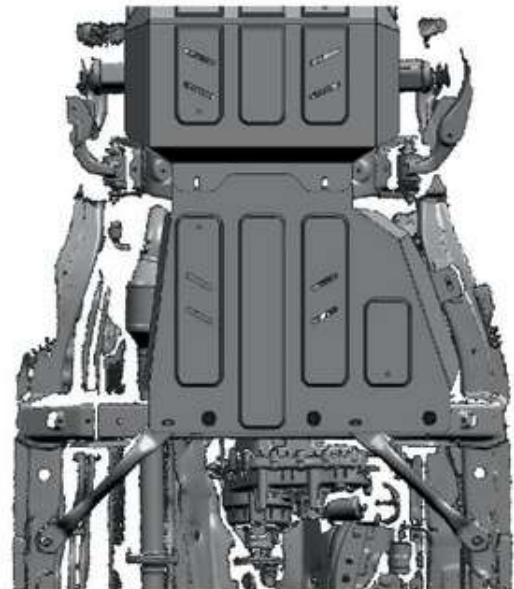
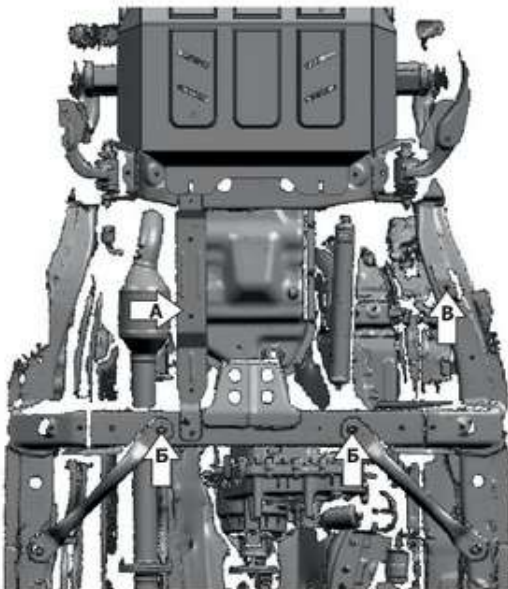


| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|-------|--------|-----------------|-----------------|---------|-------------|
| Naval | H9 | 2015-2017;2017- | 2.0T | АКПП | ПОЛНЫЙ |
| Naval | H9 | 2017- | 2.0d | АКПП | ПОЛНЫЙ |

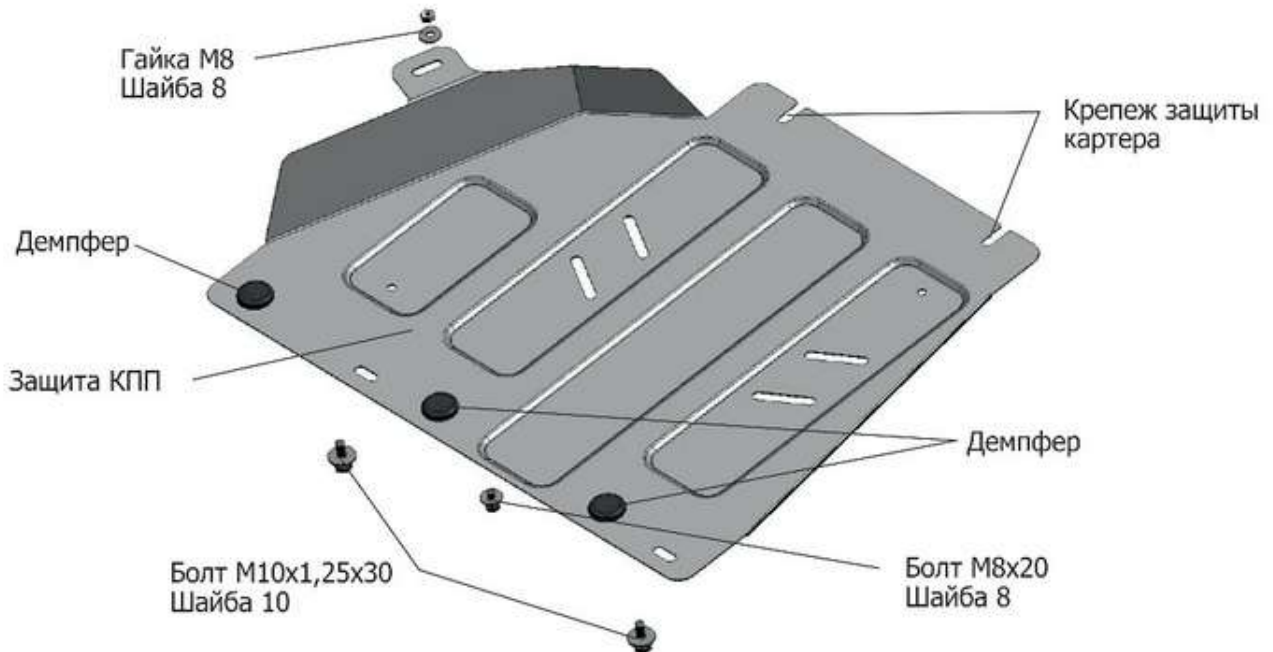

Инструкция по установке:

Защита КПП устанавливается совместно с защитой картера 111.9408.1.

1. Снять штатный кронштейн для крепления пыльника КПП (А).
2. Выкрутить крепления (Б).
3. Установить защиту: завести переднюю часть под защиту картера и закрепить крепежом, заднюю часть закрепить болтами М10х1,25х30 в отверстия крепления (Б), боковую часть закрепить болтом М8х20 и гайкой М8 к отверстию (В).
5. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|------------------|--------|----------------|
| Болт М8х20 | 1 шт | 24.0 Нм |
| Болт М10х1,25х30 | 2 шт | 47.0 Нм |
| Гайка М8 | 1 шт | |
| Защита КПП | 1 шт | |
| Шайба 8 | 2 шт | |
| Шайба 10 | 2 шт | |
| Демпфер | 3 шт | |