

PORSCHE PANAMERA

Артикул: **Алюминий** 333.4608.1 Защита двигателя

333.4609.1 Защита КПП

Привод: 4WD.

Год выпуска: 2009-2016

Объем двигателя: 3,0


Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M6x20.....	3	ШТ.
2. Болт M6x25.....	6	ШТ.
3. Болт M8x25.....	2	ШТ.
4. Болт M8x30.....	4	ШТ.
5. Болт M10x25.....	4	ШТ.
6. Болт M10x30.....	4	ШТ.
7. Шайба 6.....	9	ШТ.
8. Шайба 8.....	5	ШТ.
9. Шайба 10.....	8	ШТ.
10. Втулка H=6 мм.....	4	ШТ.
11. Гайка клетьевая M6.....	6	ШТ.
12. Гайка клетьевая M8.....	3	ШТ.
13. Гайка закладная M10x65/20.....	6	ШТ.
14. Кронштейн.....	2	ШТ.
15. Заглушка.....	2	ШТ.
16. Защита двигателя.....	1	ШТ.
17. Защита КПП.....	1	ШТ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные M10x65/20 над отверстиями алюминиевого подрамника.
3. Установить гайки закладные M10x65/20 в штатные отверстия лонжерона на против КПП и вкрутить в них болты M10x25 на несколько оборотов. Установить кронштейны.
4. Заменить штатные клетьевые гайки на алюминиевом подрамнике на гайки клетьевые M8
5. Заменить штатные клетьевые гайки на передних боковых пыльниках на гайки клетьевые M6.
6. Заменить штатные клетьевые гайки на кронштейне КПП на гайки клетьевые M6.
7. Центр защиты двигателя закрепить на установленные

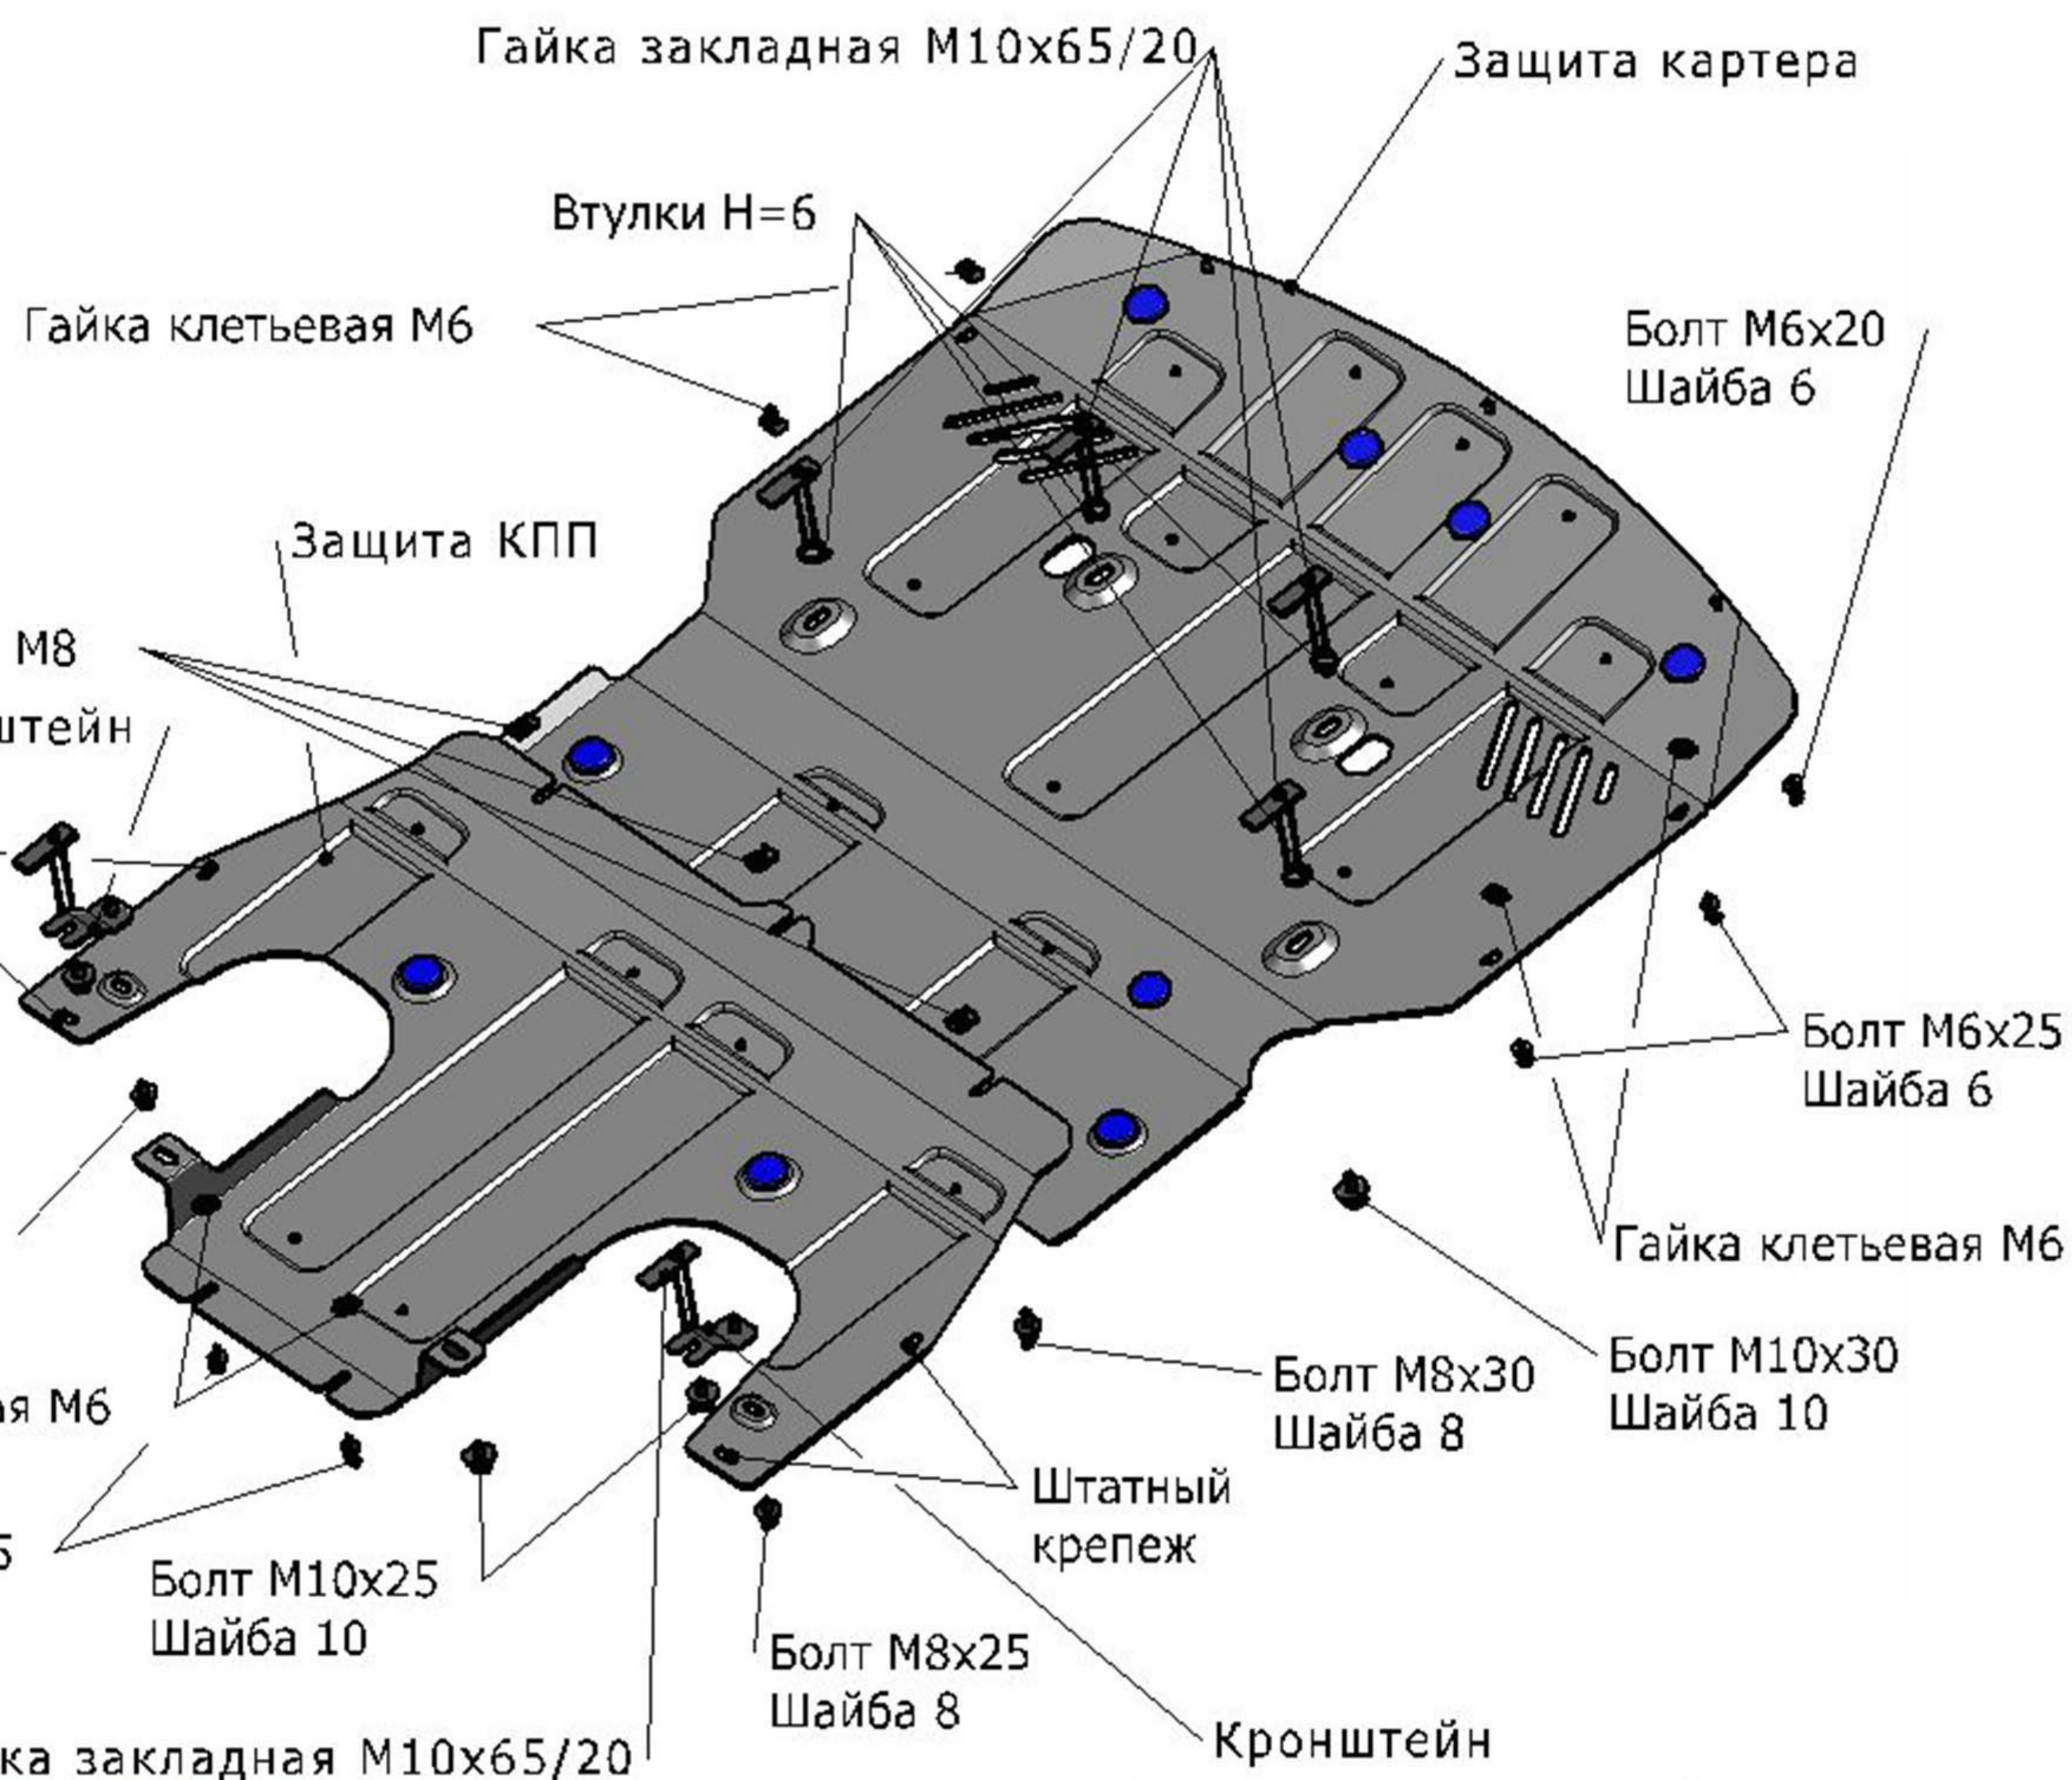

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

гайки закладные M10x65/20 болтами M10x30 через втулки H=6 мм. закрутить болты M8x30 в задней части защиты двигателя на несколько оборотов.

8. Переднюю часть защиты КПП завести под защиту двигателя боковую часть защиты закрепить к установленным кронштейнам болтами M8x25. Заднюю часть закрепить болтами M10x25 в штатные резьбовые отверстия.

9. Закрепить бампер к защите двигателя болтами M6x20. Закрепить передние боковые пыльники к защите болтами M6x25. Задние пыльники закрепить штатным крепежом к защите КПП. Дополнительно закрепить заднюю часть защиты к кронштейну КПП болтами M6x25

10. Затянуть все резьбовые соединения.

