

PORSCHE MACAN

Артикул: 333.4605.1 Защита двигателя и КПП

Кузов: Все

Год выпуска: 2014-

Объем двигателя: 3,0; 3,6; 3,0d


Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х25.....	2	шт.
2. Болт М6х30.....	5	шт.
3. Болт М8х30.....	4	шт.
4. Болт М10х30.....	2	шт.
5. Болт М10х40.....	2	шт.
6. Гайка М10.....	4	шт.
7. Шайба 6.....	7	шт.
8. Шайба 8.....	4	шт.
9. Шайба 10.....	8	шт.
10. Гайка закладная М8х50.....	2	шт.
11. Гайка закладная М8х65.....	2	шт.
12. Гайка закладная М10.....	2	шт.
13. Гайка клетевая М6.....	7	шт.
14. Втулка h=14 мм.....	2	шт.
15. Кронштейн 1.....	2	шт.
16. Кронштейн 2.....	2	шт.
17. Заглушка.....	6	шт.
18. Защита.....	1	шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить кронштейны 1 поверх продольной балки и закрепить к нему кронштейн 2 гайками М10. Убедиться, что кронштейны находятся на безопасном расстоянии от шлангов и трубок.
3. Вытащить штатные скобы крепления штатного пыльника и установить на эти места гайки клетевые М6.
4. Установить гайки закладные М8х50 над отверстиями в задней части подрамника и вкрутить в них болты М8х30 на несколько оборотов.

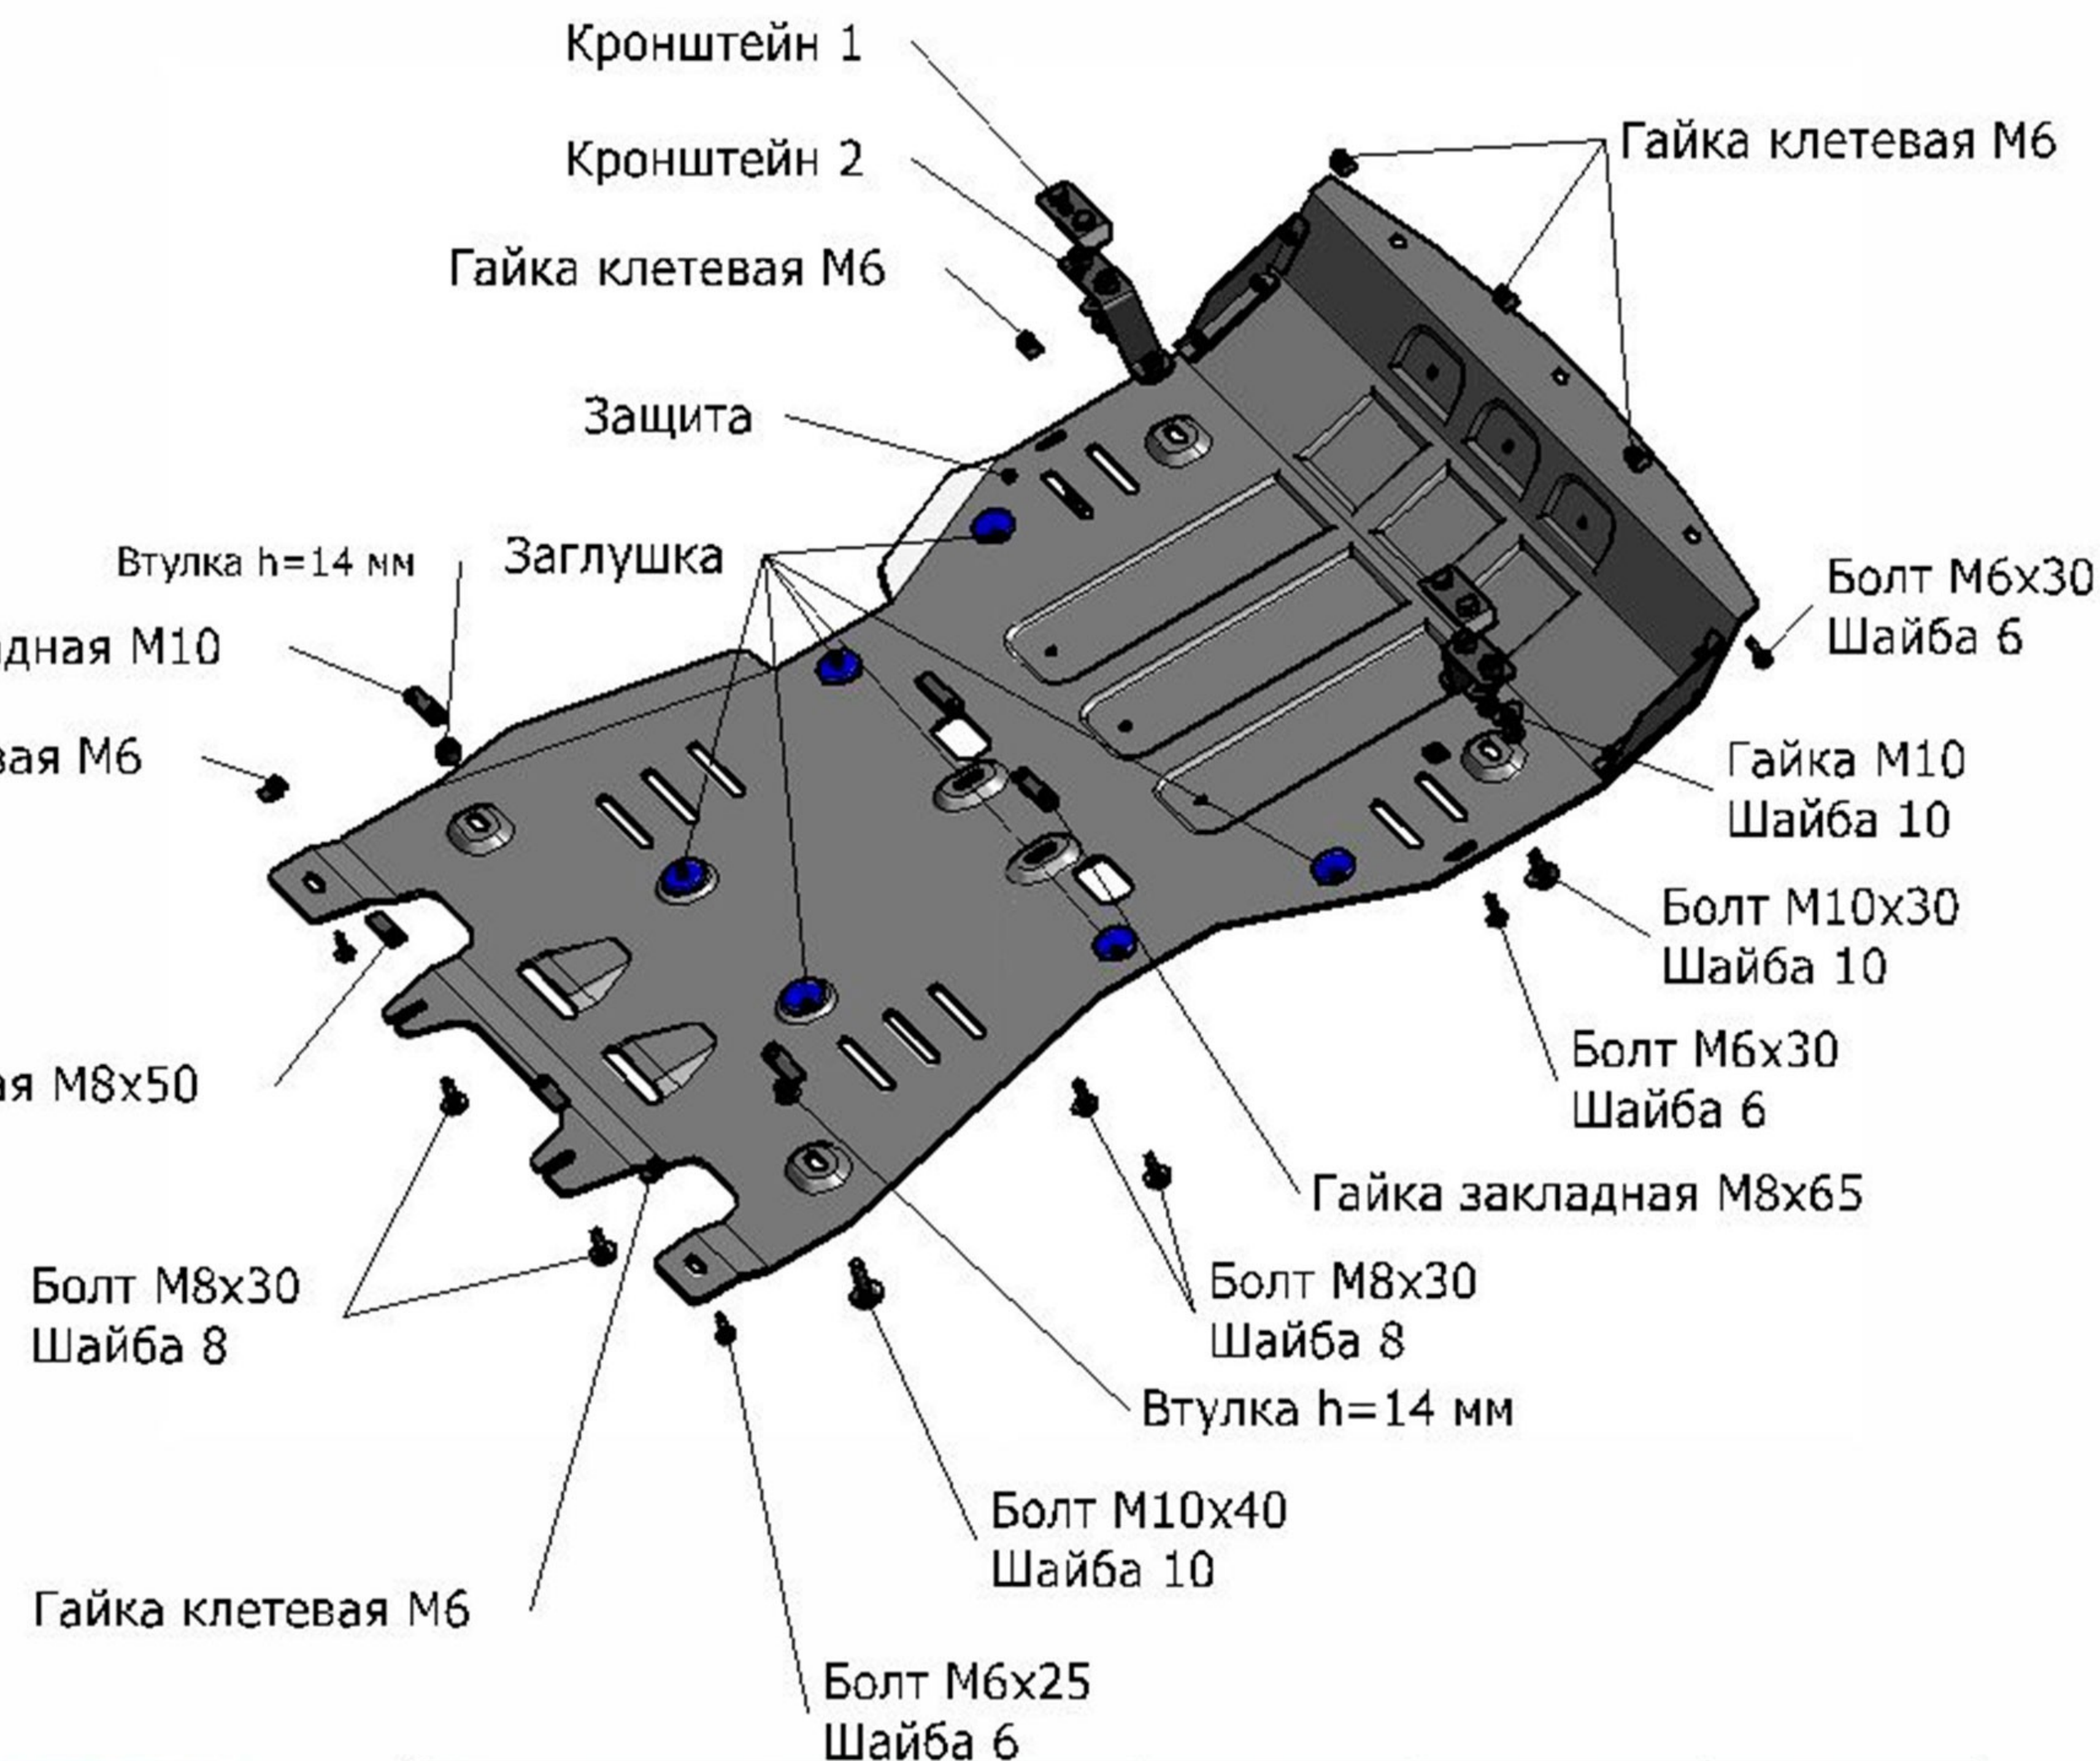

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

5. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х30, переднюю часть защиты крепить к установленным кронштейнам болтами М10х30.

6. Закрепить среднюю часть защиты гайками закладными М8х65 и болтами М8х30. Заднюю часть крепить гайками закладными М10 и болтами М10х40 через втулки h=14 мм.

7. Закрепить защиту болтами М6х25 и М6х30 к установленным гайкам клетевым М6.

8. Затянуть все резьбовые соединения.

