


CHERY TIGGO

Артикул: Сталь 111.00904.2 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2005-2013
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М6х25.....	3 Шт.
2. Болт М10х25.....	2 Шт.
3. Шайба 6.....	3 Шт.
4. Шайба 10.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М10х100/20.....	2 Шт.
6. Лючок.....	2 Шт.

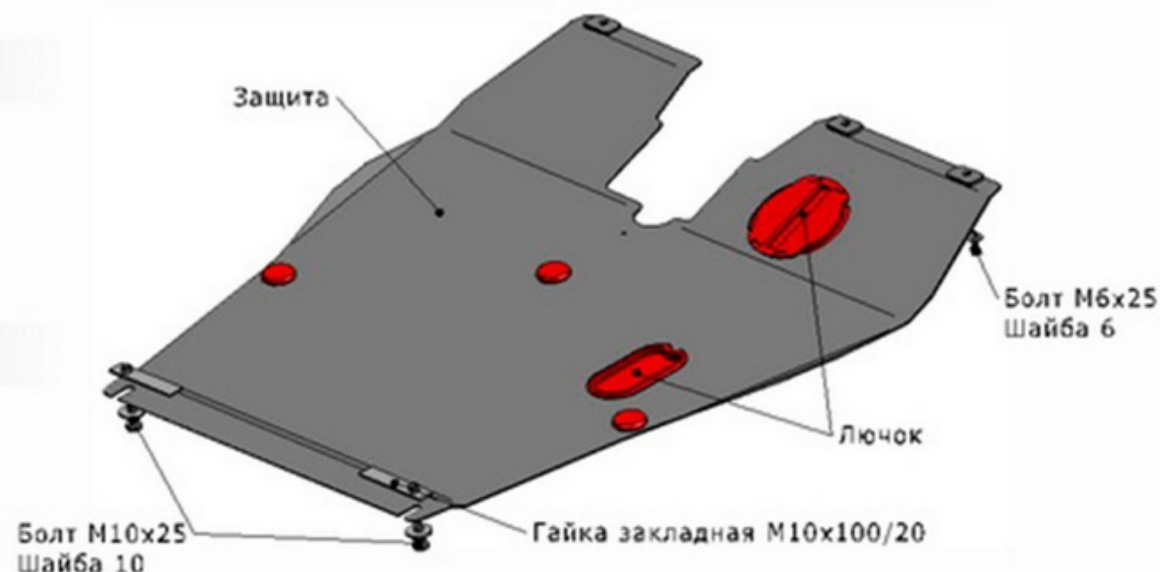

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вывернуть три болта крепления бампера к балке радиатора.

2. В отверстия задней части подрамника автомобиля установить гайки закладные М10х100/20 и ввернуть в них на несколько оборотов болты М10х25.

3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х25, переднюю часть крепить болтами М6х25 в штатные места.

4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

5. Замена масла и масляного фильтра, без снятия защиты, возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,8 л.