

FIAT PANDA

Артикул: Сталь 111.01704.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2003-2012
Объем двигателя: 1,1; 1,2
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х20.....	2 Шт.
2. Гайка М6.....	1 Шт.
3. Гайка М10.....	1 Шт.
4. Шайба пружинная 6.....	1 Шт.
5. Шайба пружинная 10.....	1 Шт.
6. Шайба 6.....	1 Шт.
7. Шайба 8.....	2 Шт.
8. Шайба 10.....	3 Шт.
9. Кронштейн 1.....	1 Шт.
10. Кронштейн 2.....	1 Шт.
11. Стяжка М10.....	1 Шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Закрепить кронштейн 1 стяжкой и гайкой М10 на кузове автомобиля.

2. Установить кронштейн 2 на шпильку кузова автомобиля и закрепить гайкой М6.

3. Ослабить штатные болты в задней части подрамника автомобиля и одеть на них заднюю часть защиты

4. Закрепить переднюю часть защиты болтами М10х20 к установленным кронштейнам.

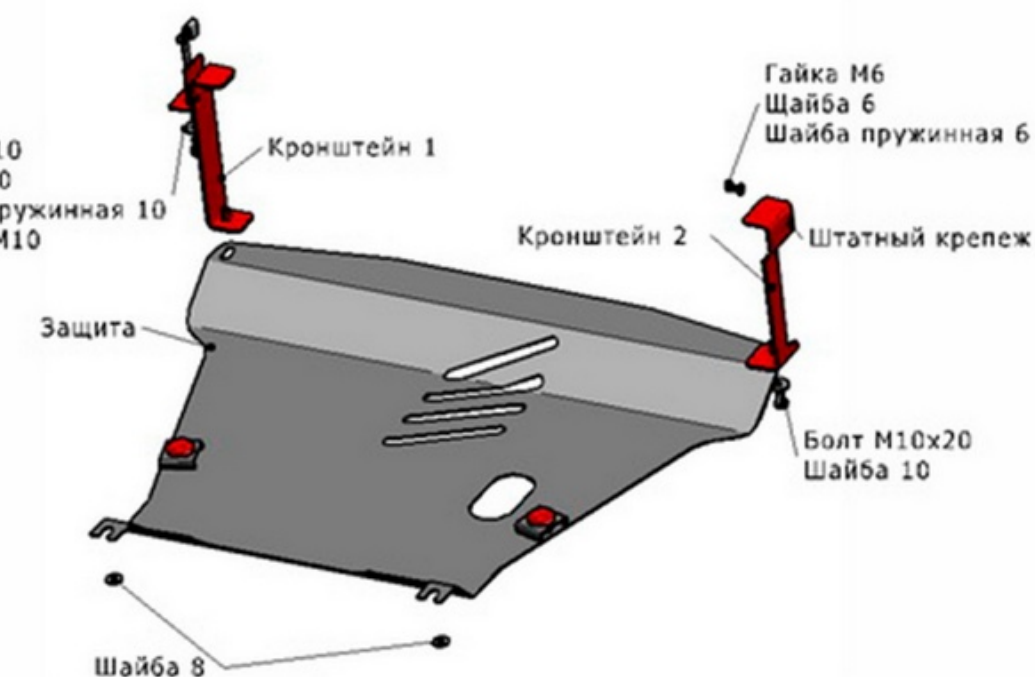

5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

6. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,1; 1,2 л.