


## TOYOTA CALDINA/IPSUM/NOAH/MATRIX

Артикул: Сталь 111.05742.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2002-2007/2001-2009/2001-2007/2003-2008  
Объем двигателя: Все/2,4/2,0/1,8  
Привод: 4WD/2WD; 4WD/4WD/2WD; 4WD

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х20.....	2 Шт.
2. Болт М10х30.....	4 Шт.
3. Гайка закладная М10х60.....	2 Шт.
4. Шайба 10.....	6 Шт.
5. Шайба 12.....	2 Шт.
6. Кронштейн.....	2 Шт.

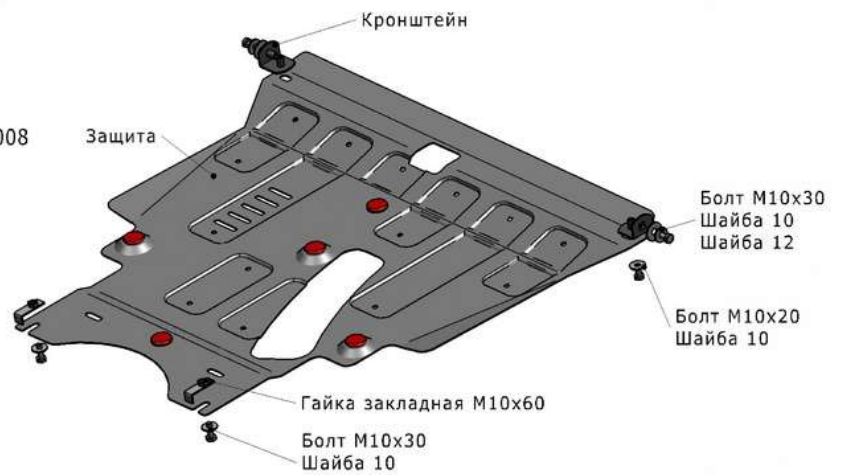

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные в отверстия подрамника и ввернуть в них болты М10х30 на несколько оборотов.
2. Кронштейны крепить к буксировочным проушинам автомобиля болтами М10х30.
3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты, переднюю часть крепить к кронштейнам болтами М10х20.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.