


## HYUNDAI GENESIS COUPE

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ - СМ. ЭТИКЕТКУ НА ЗАЩИТЕ

**Артикул:Алюминий** 333.2329.1 Защита двигателя;  
333.2332.1 Защита КПП.  
**Кузов:** Coupe  
**Год выпуска:** 2009-2014  
**Объем двигателя:** 2,0Т  
**Тип КПП:** АКПП

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х20.....	2 Шт.
2. Болт М10х20.....	2 Шт.
3. Болт М10х25.....	3 Шт.
4. Болт М10х30.....	4 Шт.
5. Гайка закладная М10х65/20.....	4 Шт.
6. Кронштейн.....	1 Шт.
7. Лапа.....	2 Шт.
8. Шайба 6.....	2 Шт.
9. Шайба 10.....	9 Шт.

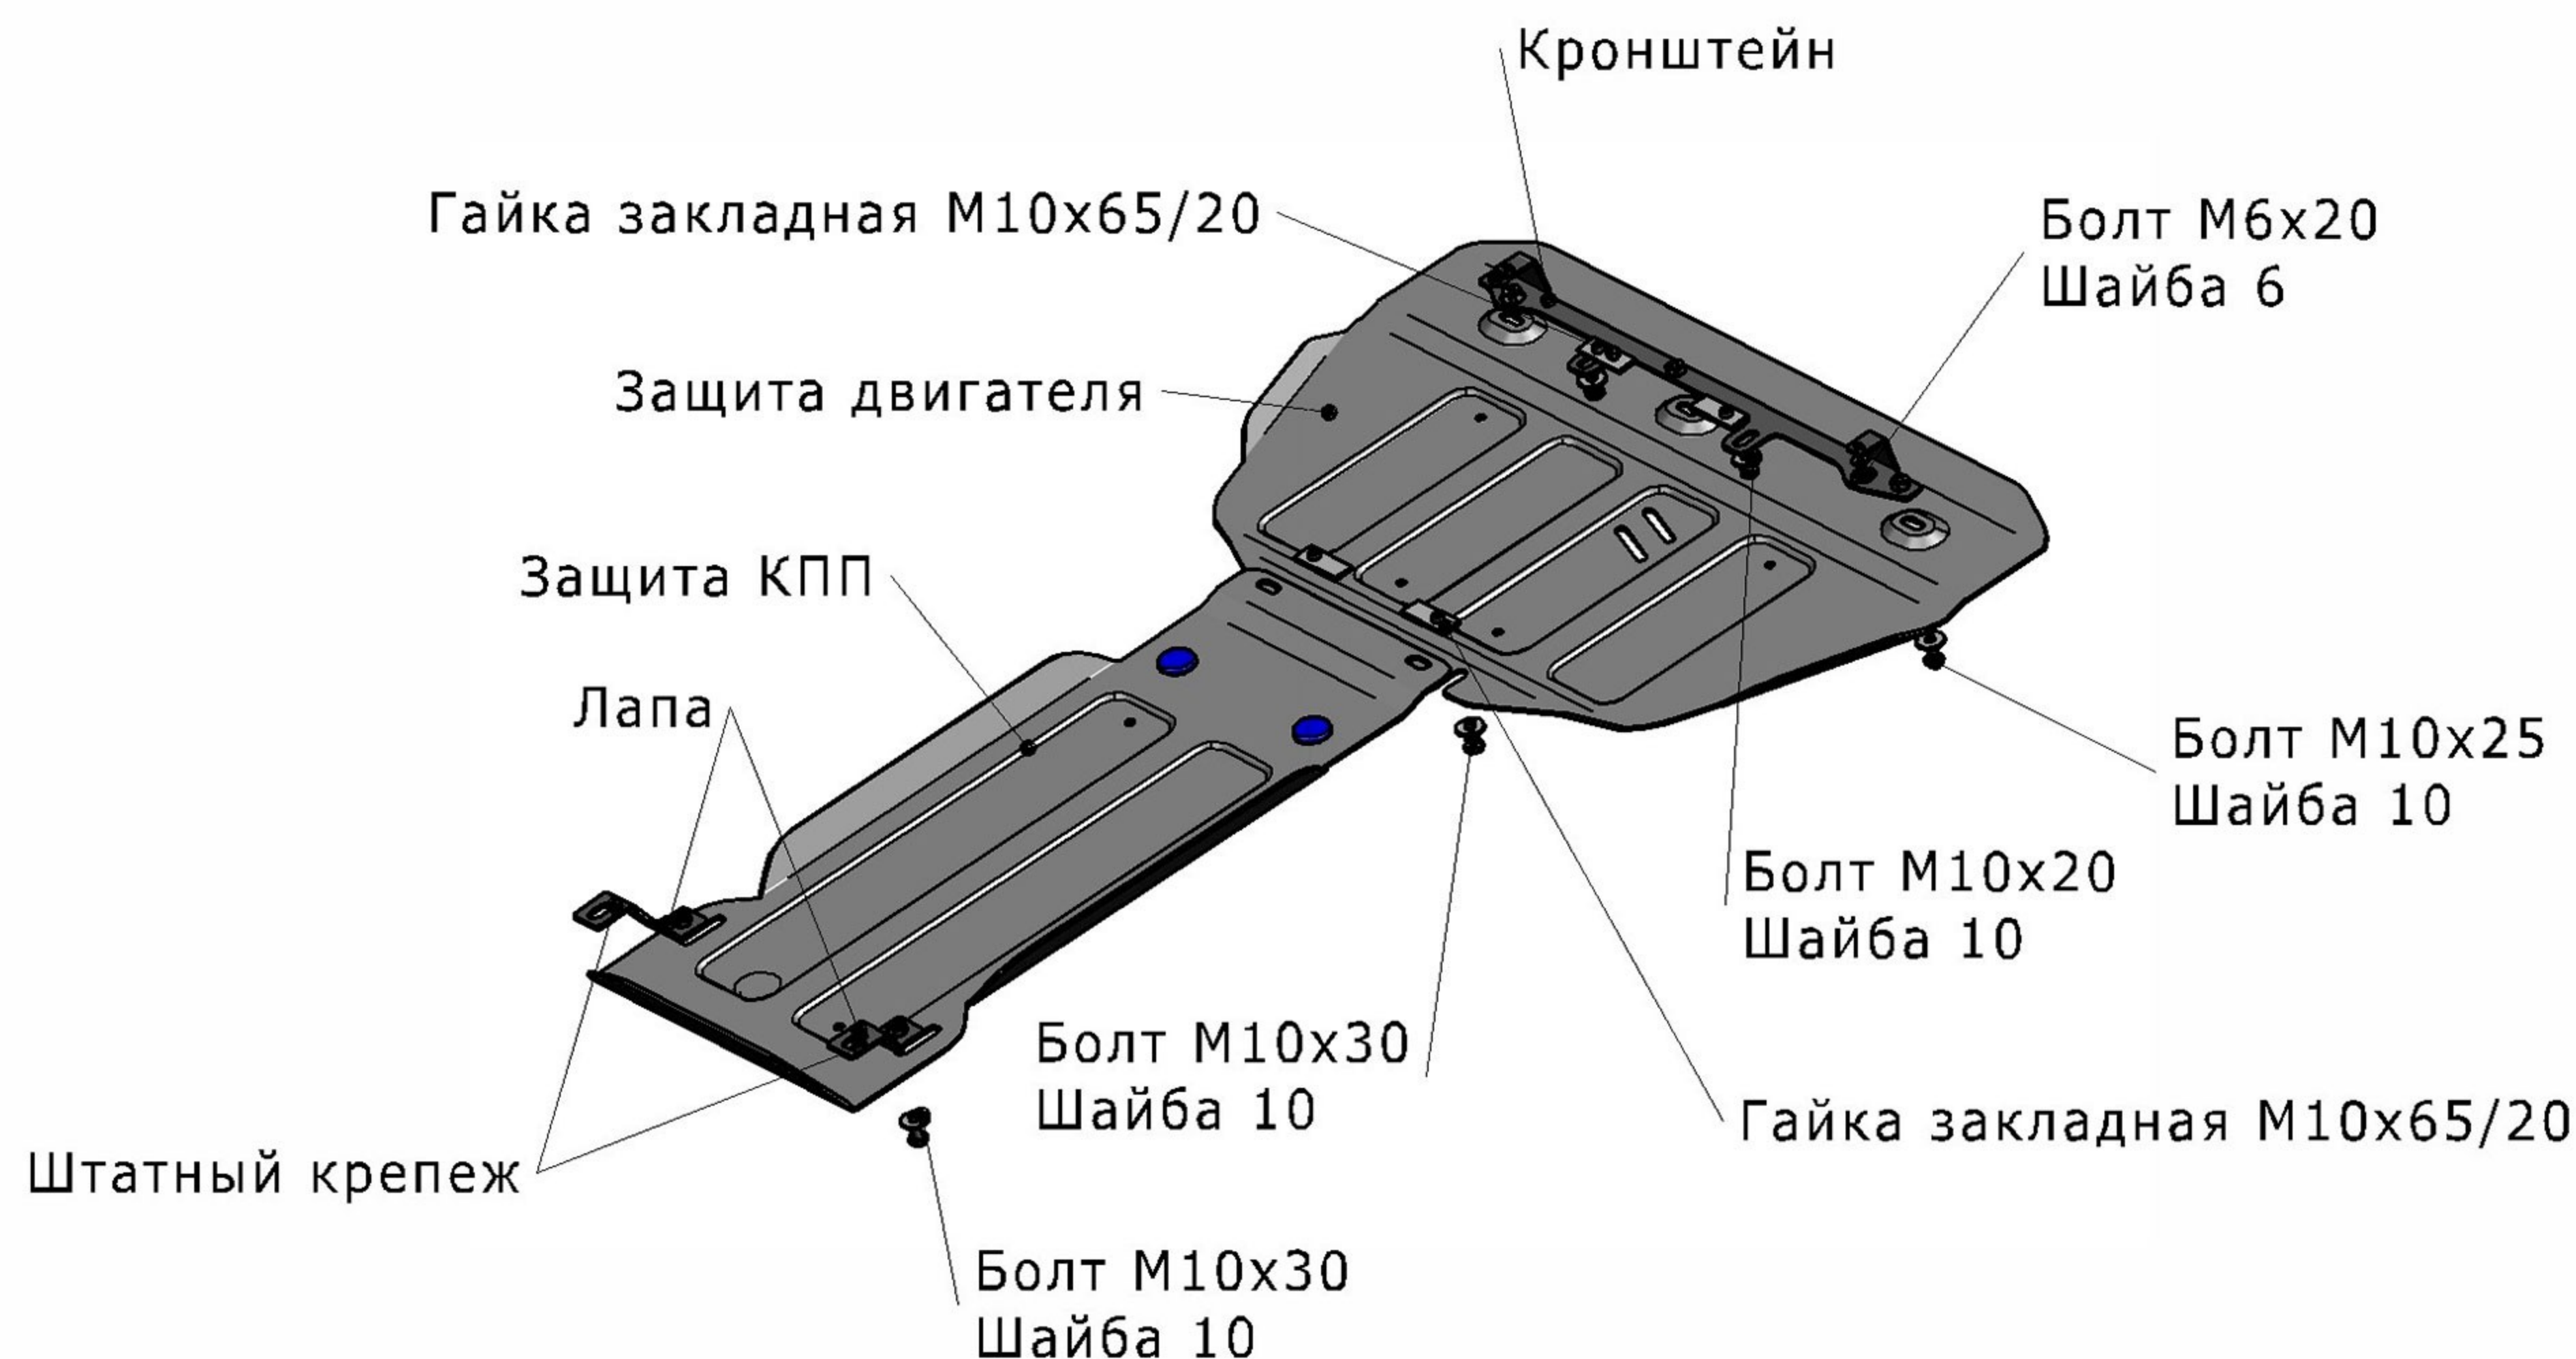

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные М10х65/20 в переднюю и заднюю поперечную балки автомобиля.
3. Для Hyundai Equis наметить и вырезать в пластиковом пыльнике автомобиля отверстия для крепления кронштейна, и установить пыльник.
4. Установить кронштейн, прикрепив его болтами М10х20 к установленным гайкам закладным М10х65/20 и болтами М6х20 к передней поперечной балке автомобиля.

5. Установить лапы на два штатных болта в задней части автомобиля.
6. Закрепить защиту КПП к установленным лапам болтами М10х30 сзади, спереди крепить болтами М10х30 к гайкам закладным М10х65/20.
7. Завести защиту двигателя на болты М10х30 в задней части поверх защиты КПП и закрепить болтами М10х25 к установленному кронштейну спереди.
8. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм



www.rivalauto.com