


HONDA FIT

Артикул: Сталь 111.02111.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2001-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Болт М10х20..... | 4 Шт. |
| 2. Болт М10х30..... | 1 Шт. |
| 3. Шайба 10..... | 5 Шт. |
| 4. Гайка закладная М10х65..... | 2 Шт. |
| 5. Гайка закладная М10х100/20..... | 1 Шт. |
| 6. Кронштейн..... | 2 Шт. |

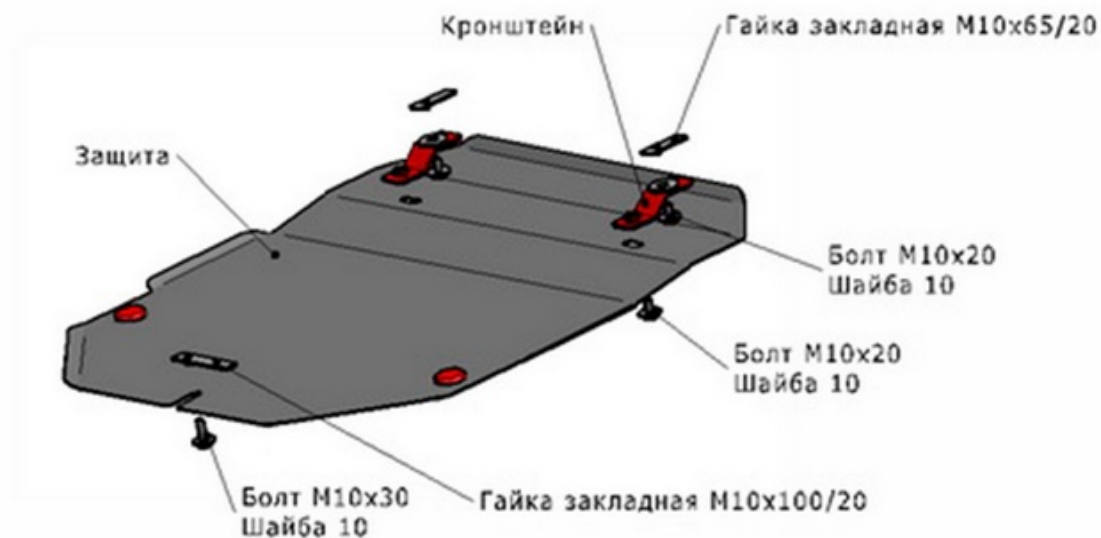

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Закрепить кронштейн к балке радиатора при помощи гайки закладной М10х65/20 и болта М10х20.
2. Установить гайку закладную М10х100/20 в подрамник автомобиля и ввернуть на несколько оборотов болт М10х30.
3. Заднюю часть защиты надеть на установленный болт М10х30, переднюю часть защиты крепить к кронштейнам болтами М10х20.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.