


Артикул  
NLZ.108.01.630

Инструкция по установке:  
Защита бензобака и крепеж Jetour Dashing, X90 plus, 2023-→

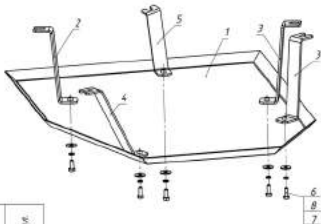

Поз.	Наименование	Кол.
1	Защита бака	1
2	Кронштейн передний правый	1
3	Кронштейн задний	2
4	Кронштейн передний левый	1
5	Кронштейн боковой	1
6	Болт М8х20 ГОСТ Р 50792-95	5
7	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	5
8	Шайба 8 ГОСТ 6402-70	5

**Порядок установки:**

1. Установите кронштейны (поз.2,3,4) под болты крепления бака, кронштейн (поз.5) под болт крепления опоры рычага задней подвески.
2. Приверните защиту бака (поз.1) к установленным кронштейнам болтами (поз.6) с шайбами (поз.7,8).
3. Затяните все резьбовые соединения.