


## NISSAN R'NESSA/SERENA

Артикул: Сталь 111.04139.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 1997-2001/2000-2005  
Объем двигателя: 2,0  
Тип КПП: АКПП

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х20.....	4 Шт.
2. Болт М10х30.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	6 Шт.
4. Шайба 12.....	2 Шт.
5. Кронштейн передний.....	2 Шт.
6. Кронштейн задний.....	2 Шт.

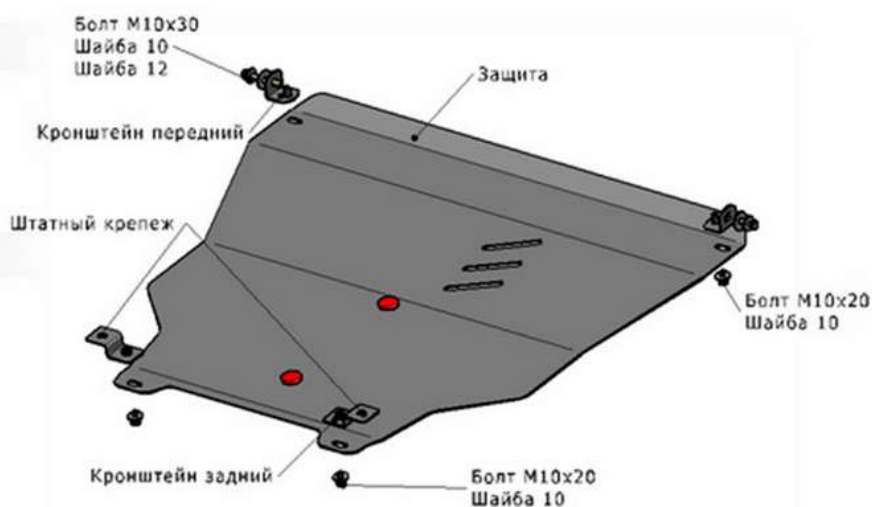

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить два болта крепления силовых элементов рычагов и установить под них кронштейны задние.
2. Закрепить кронштейны передние к буксировочным проушинам автомобиля болтами М10х30.
3. Закрепить защиту к установленным кронштейнам болтами М10х20.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.