
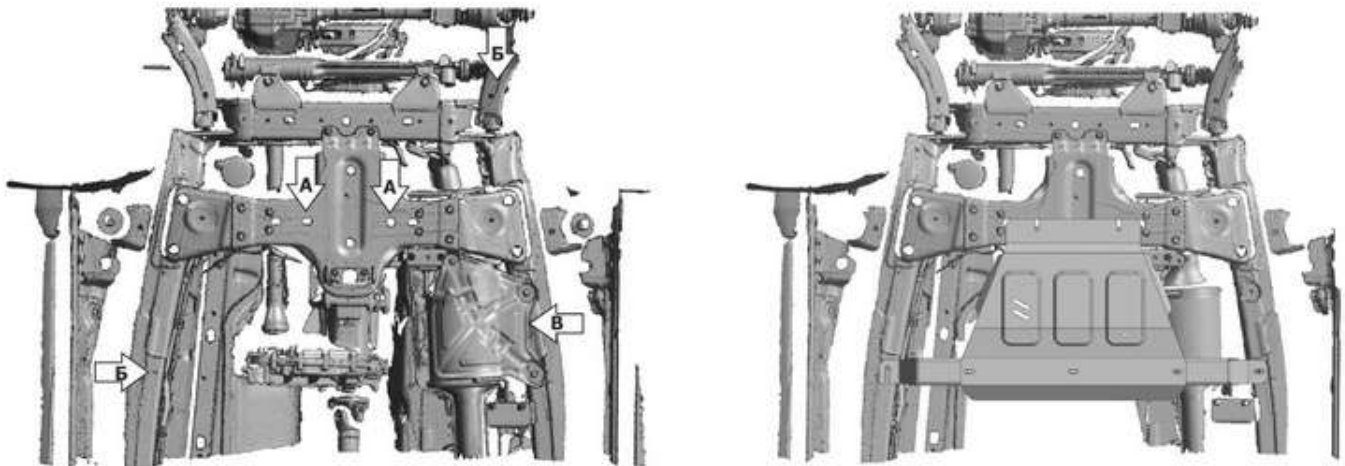


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ 111.05857.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Volkswagen	Amarok	2016-	2.0d; 3.0d	МКПП; АКПП	ПОЛНЫЙ

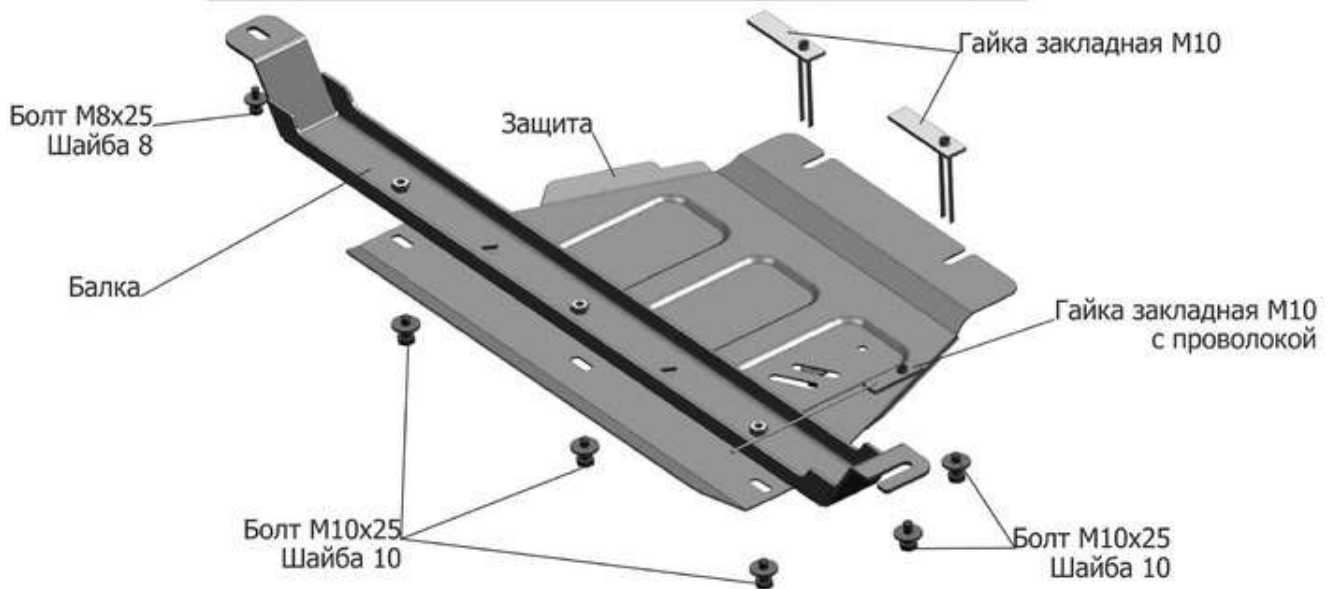

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные M10 в отверстия (А) и вкрутить болты M10x25 на 2-3 оборота.
2. Установить гайку закладную M10 с проволокой над отверстием (Б) и вкрутить болт M10x25 на 2-3 оборота.
3. Снять штатный пыльник (В).
4. Установить балку.
5. Установить защиту.
7. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	1 шт.	24.0 Нм
Болт M10x25	6 шт.	49.0 Нм
Шайба 8	1 шт.	
Шайба 10	6 шт.	
Защита	1 шт.	
Балка	1 шт.	
Гайка закладная M10	2 шт.	
Гайка закладная M10 с проволокой	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com