

Совместимость с другими автомобилями см. этикетку на защите


MITSUBISHI PAJERO IV

Артикул: Сталь 111.04012.1 Радиатор; 111.04003.2 Картер; 111.04044.1 КПП; 111.04011.5 РК

Кузов: Все
 Год выпуска: 2006-2011; 2011-2016
 Объем двигателя: 3,0; 3,2 (188hp); 3,2 (200hp); 3,8
 Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х20.....	3 Шт.
2. Болт М8х25.....	14 Шт.
3. Болт М10х20.....	3 Шт.
4. Гайка М10.....	1 Шт.
5. Шайба 8.....	21 Шт.
6. Шайба 10.....	4 Шт.
7. Шайба пружинная 10.....	1 Шт.
8. Шпилька закладная 2М10х50х100..	1 Шт.
9. Крыло.....	2 Шт.
10. Кронштейн.....	1 Шт.

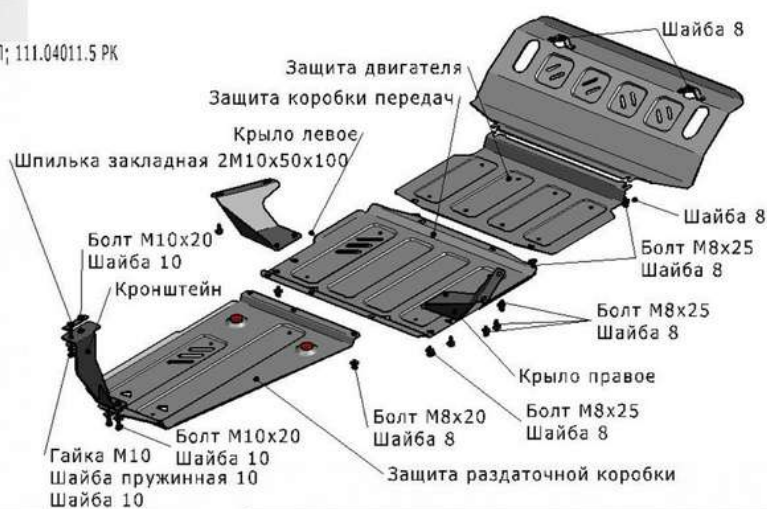

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

1. Снять штатный пыльник радиатора, двигателя и коробки передач.
2. Установить защиту радиатора, крепить штатным крепежом
3. Установить защиту двигателя на штатные места крепления пыльника двигателя.
4. Установить крылья на штатные места крепления пыльника коробки передач и закрепить болтами М8х25.
5. Установить защиту коробки передач. Переднюю часть закрепить на штатные места болтами М8х25, заднюю часть

6. Установить шпильку закладную 2М10х50х100 в отверстия кузова автомобиля возле раздаточной коробки.
7. Установить кронштейн, крепить гайкой М10 и болтом М10х20 к шпильке закладной 2М10х50х100.
8. Установить защиту раздаточной коробки, заднюю часть крепить болтами М10х20 к кронштейну, переднюю часть крепить болтами М8х20 к защите коробки передач.
9. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.