

# KIA CARNIVAL EX


Кузов:

год вып.: 2006- ;

Объем: 2.7

VIN:-

Тип: 11.1080

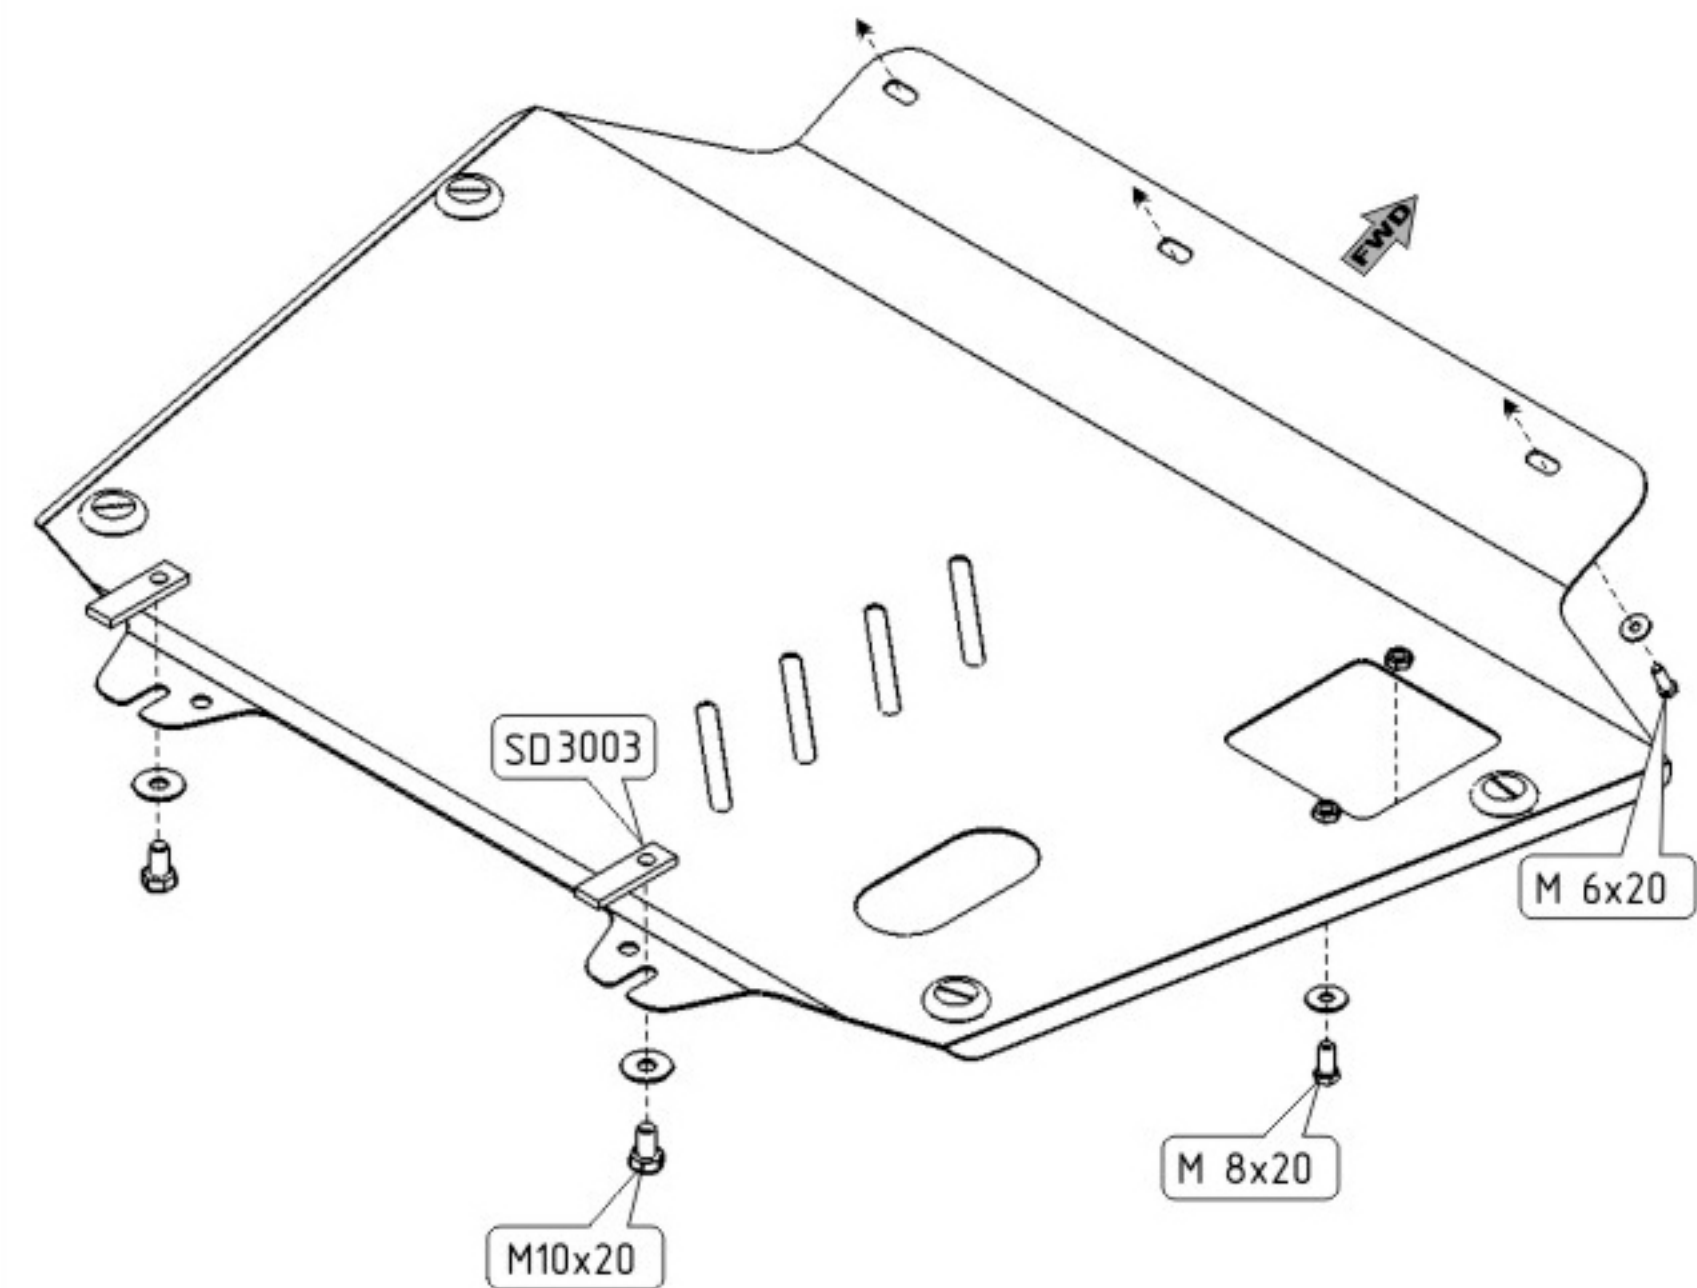

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Через отверстия в балке подрамника, установить закладные планки и ввернуть в них болты.
3. Защиту надеть на установленные болты и прикрепить спереди к подрамнику.
4. Все точки крепления затянуть.

