


## SUZUKI SWIFT

Артикул: Сталь 111.05510.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2011-  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: АКП

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х20.....	2 шт.
2. Болт М10х90.....	2 шт.
3. Гайка закладная М10х60.....	2 шт.
4. Шайба 10.....	4 шт.
5. Кронштейн.....	2 шт.
6. Лючок.....	2 шт.

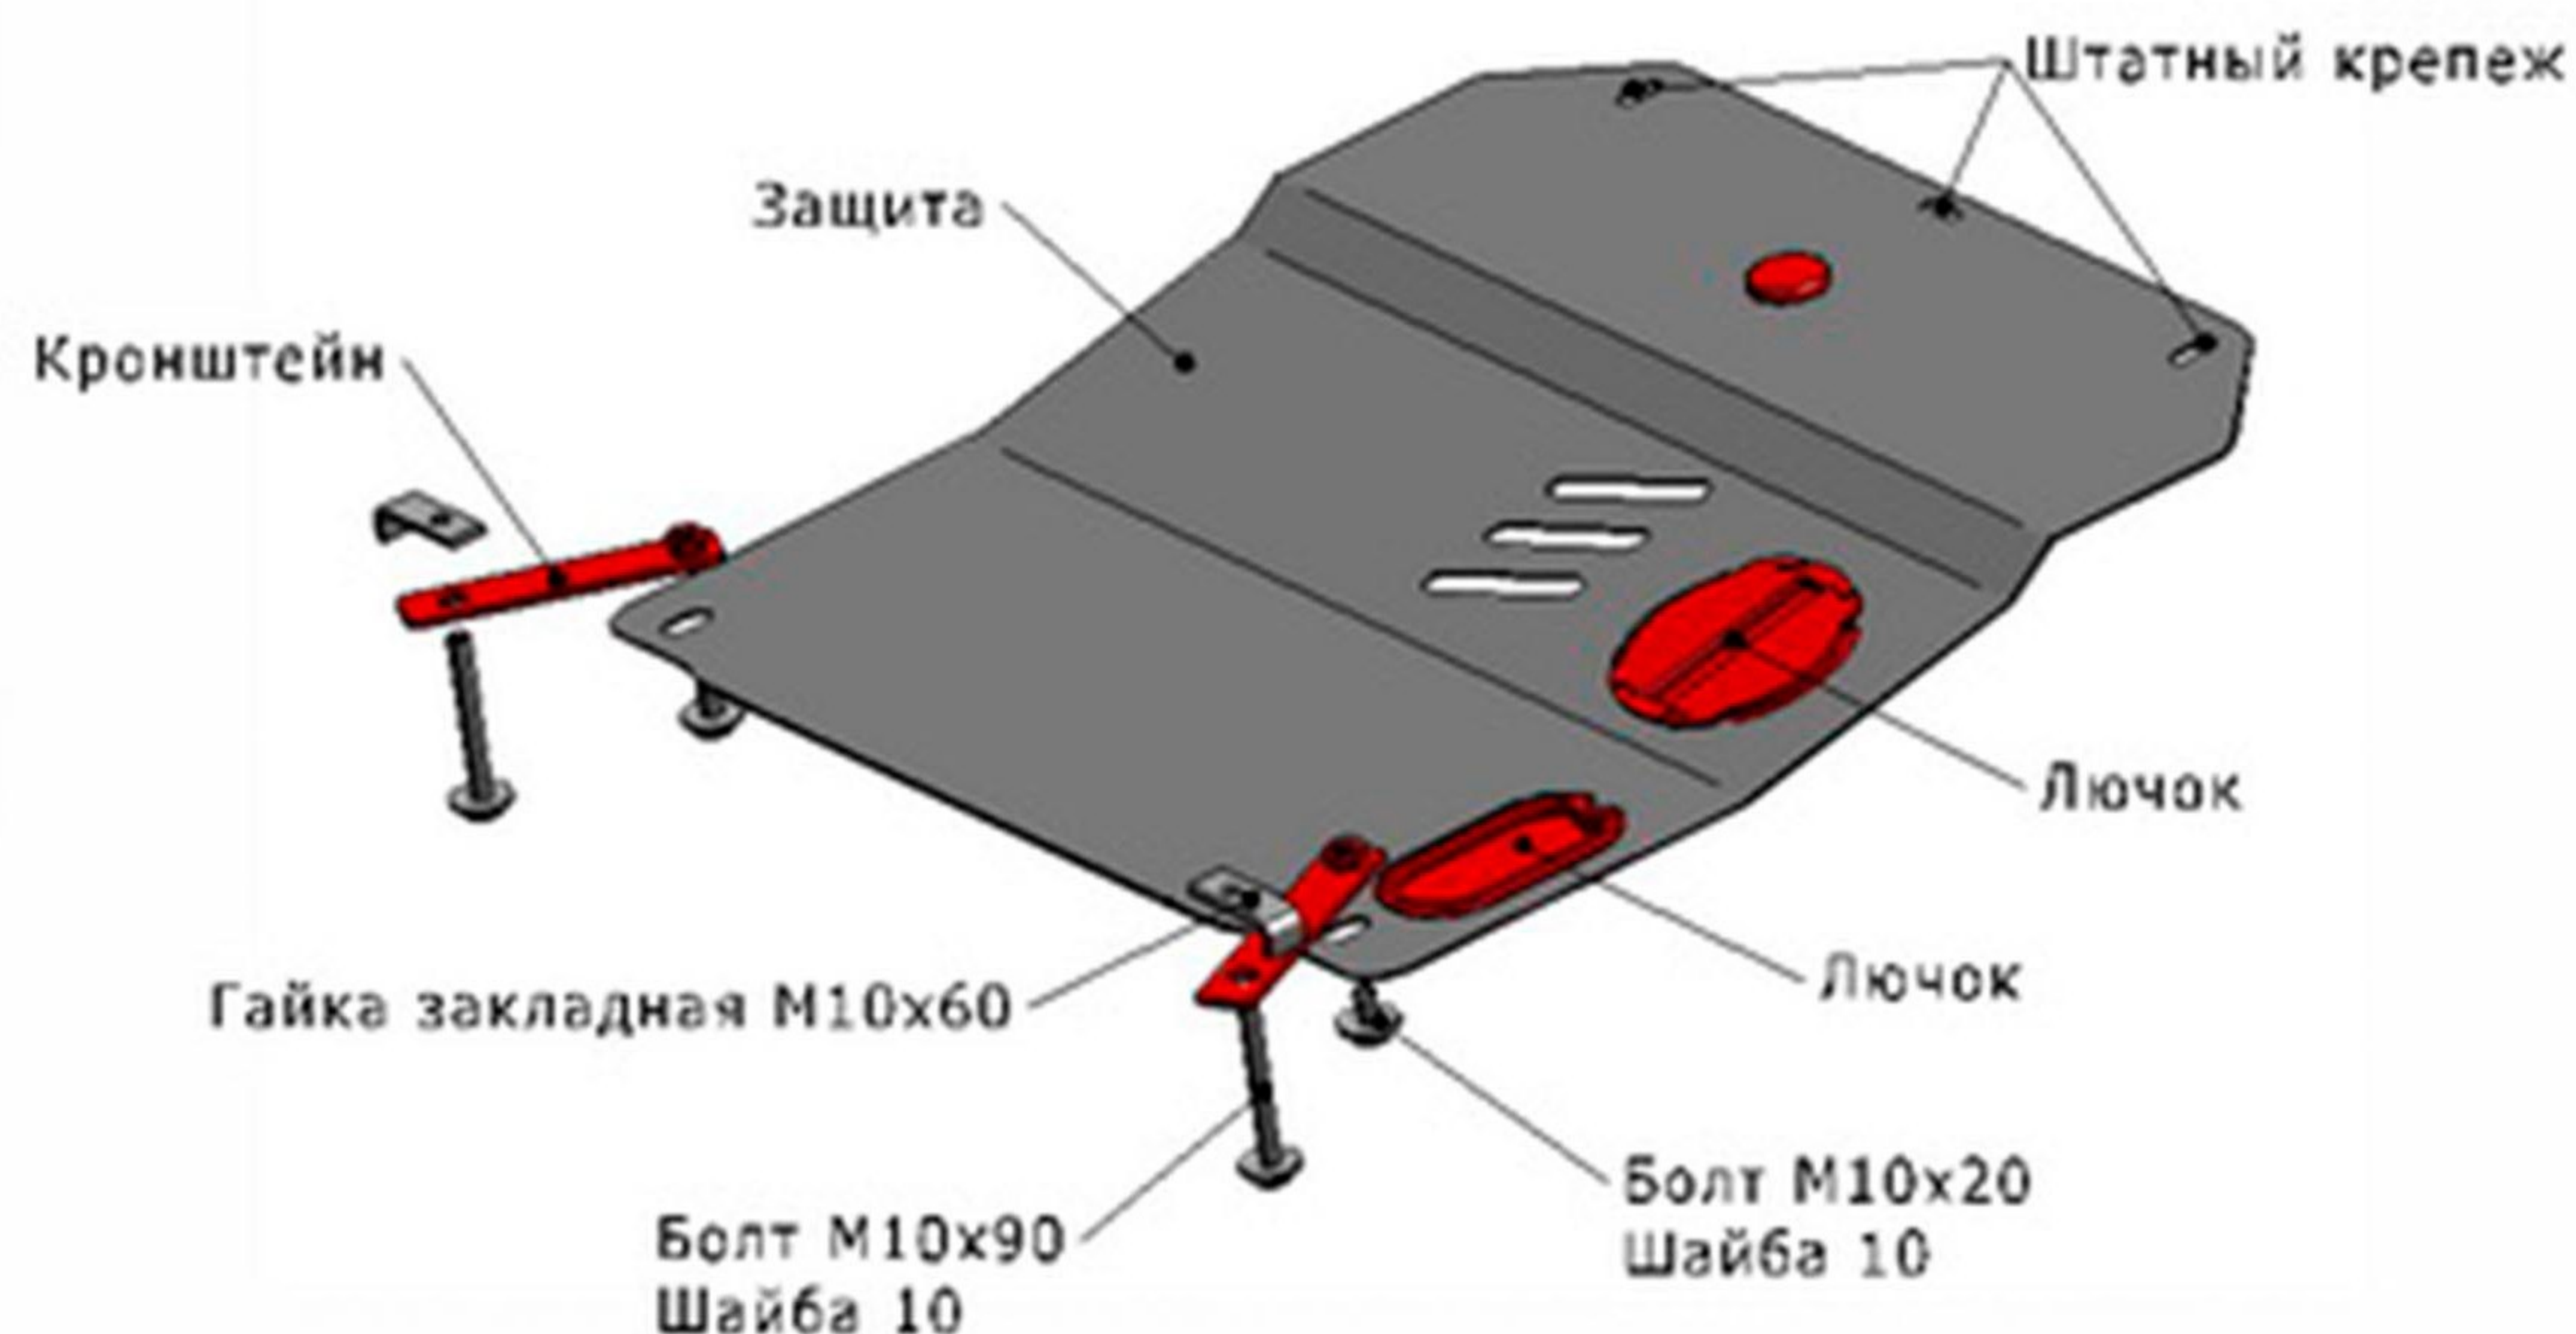

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вывернуть болты крепления пластиковой накладке под радиатором.

2. Установить гайки закладные М10х60 поверх отверстий подрамника возле крепления рычага передней подвески.

3. Закрепить кронштейны болтами М10х90 к установленным гайкам закладным М10х60.

4. Переднюю часть защиты завести между пластиковой накладкой и балкой радиатора, заднюю часть закрепить болтами М10х20 к кронштейнам.

5. Закрепить пластиковую накладку штатными болтами.  
6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

7. Замена масла и масляного фильтра, без снятия защиты, возможна на всех типах двигателей.