


Kia Sportage/ Hyundai IX 35

Артикул: Сталь 111.02828.1 Топливный бак

Привод: 4WD
Год выпуска: 2010-
Объем двигателя: Все.
Тип КПП: Все.

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х20.....	3 Шт.
2. Болт М10х30.....	1 Шт.
3. Шайба 8.....	3 Шт.
4. Шайба 10.....	1 Шт.
5. Кронштейн 1.....	1 Шт.
6. Кронштейн 2.....	1 Шт.
7. Кронштейн 3.....	1 Шт.
8. Гайка закладная М10.....	1 Шт.

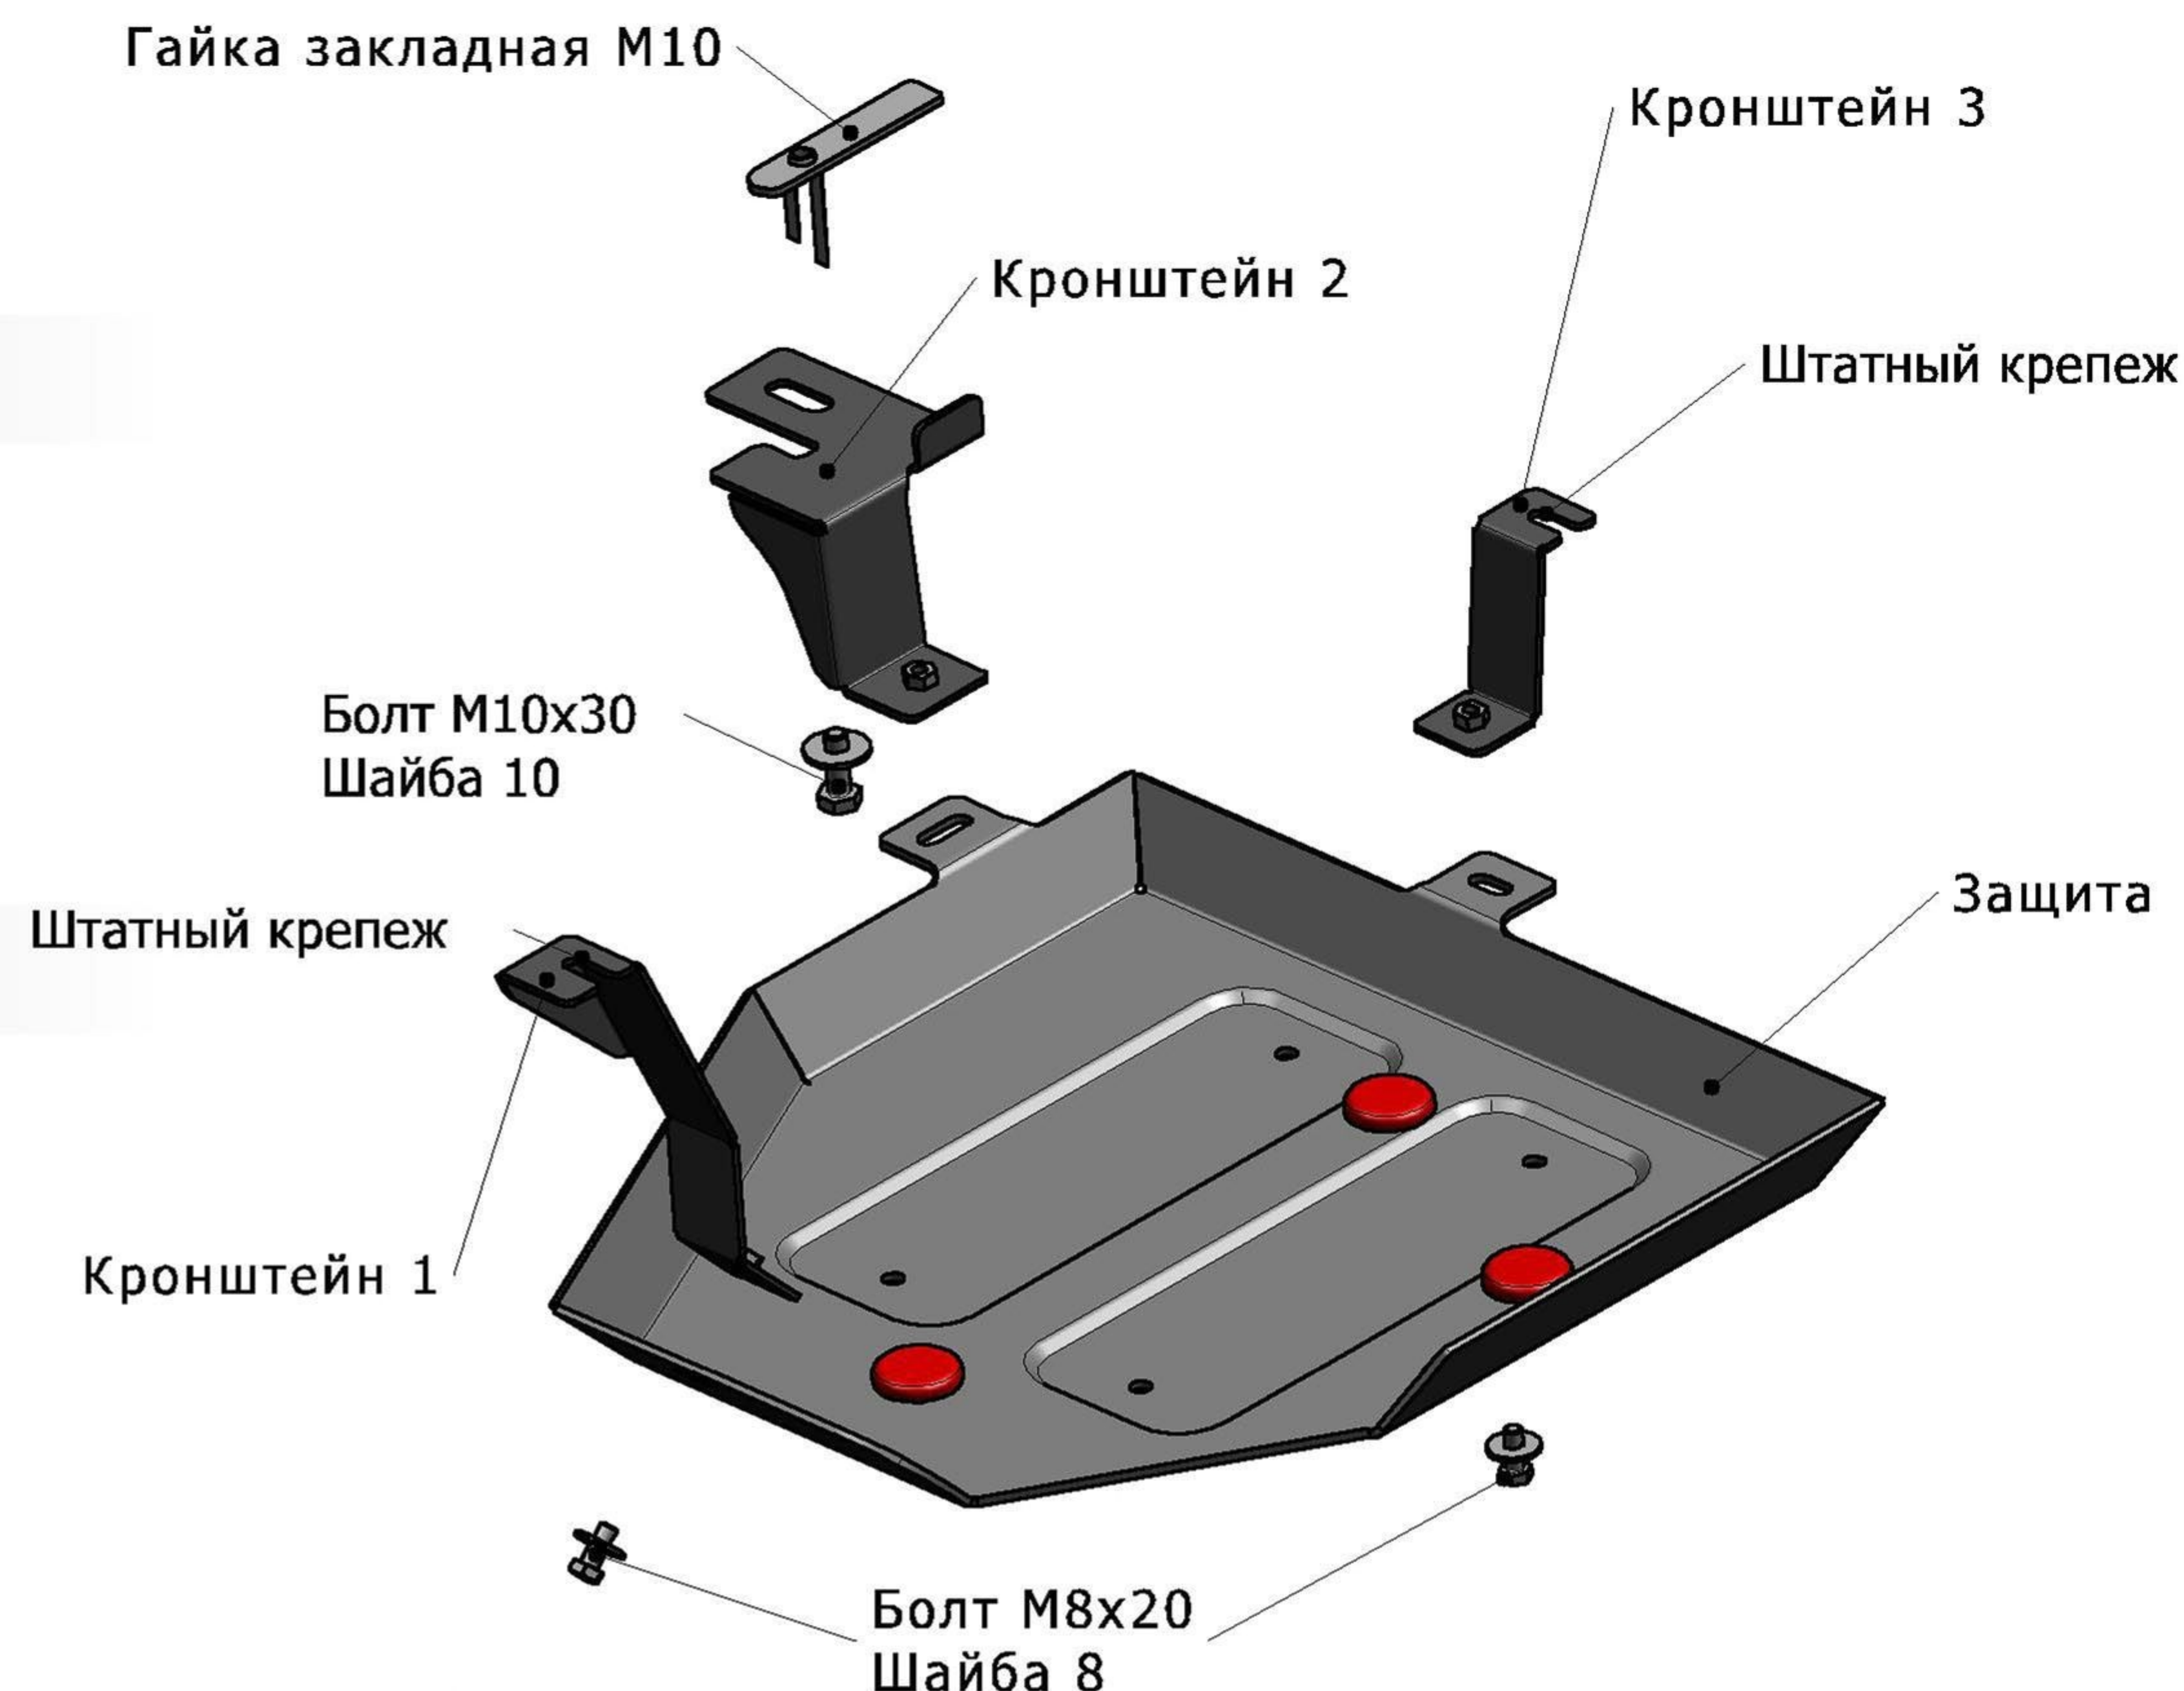

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля перед баком.

2. Ослабить заднее штатное крепление бака и установить кронштейн 1. Затянуть штатное крепление.

3. Ослабить переднее штатное крепление бака и установить кронштейн 3. Затянуть штатное крепление.

4. Уложить гайку закладную М10 над штатным отверстием в лонжероне автомобиля.

5. Закрепить кронштейн 2 на лонжерон автомобиля с помощью гайки закладной и болта М10х30

6. Закрепить защиту на установленные кронштейны болтами М8х20

7. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм).

8. Установить пыльник.

Использование пневмоинструмента запрещено.

авто
БРОНЯ