


## MITSUBISHI OUTLANDER XL

Артикул: Сталь 111.04013.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2007-2012  
Объем двигателя: 3,0  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	2 Шт.
2. Гайка М8.....	2 Шт.
3. Шайба 8.....	4 Шт.
4. Гайка закладная М8.....	2 Шт.
5. Шпилька закладная М8.....	2 Шт.

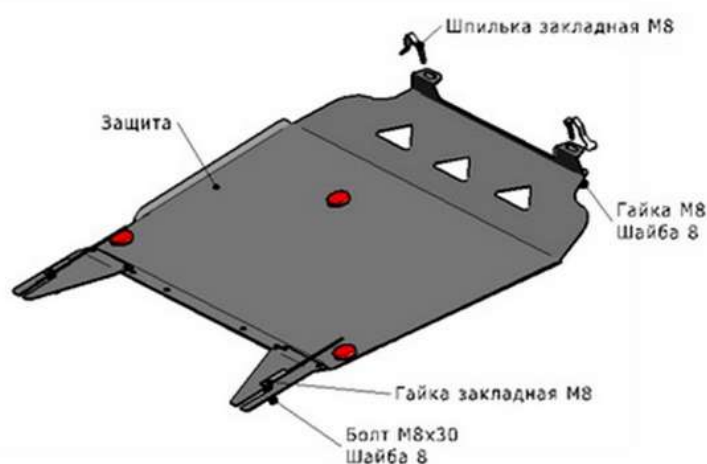

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вытащить два пистона которые крепят пыльник к балке радиатора, в отверстия балки радиатора установить закладные шпильки.

2. В отверстия балки переднего моста установить гайки закладные М8 и вкрутить в них на несколько оборотов болты М8х30.

3. Нижнюю часть защиты надеть на установленные болты М8х30, переднюю часть прикрепить гайками М8 к шпилькам закладным М8.

4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.