

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Выкрутить 3 штатных болта крепления бампера к балке радиатора.
3. Заложить в отверстия балки радиатора крепёжные планки **1**.
4. Установить крепёжную полку **2**, при помощи болтов M8x30 вкручивая их в ранее заложенные крепёжные планки **1**, дополнительно закрепить полку болтами M6x30.
5. Заложить в отверстия подрамника крепёжные планки M10 **3** и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x30.
6. Установить защиту, одев заднюю часть пазами на установленные болты M10x30, переднюю часть закрепить при помощи болтов M8x20 к ранее установленной крепёжной полке **2**.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x30	3 шт.
Болт M8x20	3 шт.
Болт M8x30	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба 6	3 шт.
Шайба 8	5 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка M8 1	2 шт.
Крепёжная планка M10 3	2 шт.
Крепёжная полка M8 2	1 шт.


Suzuki Swift

Арт. 23.10

Год выпуска: 2005-2010

Объём двигателя: all

Защита картера и МКПП

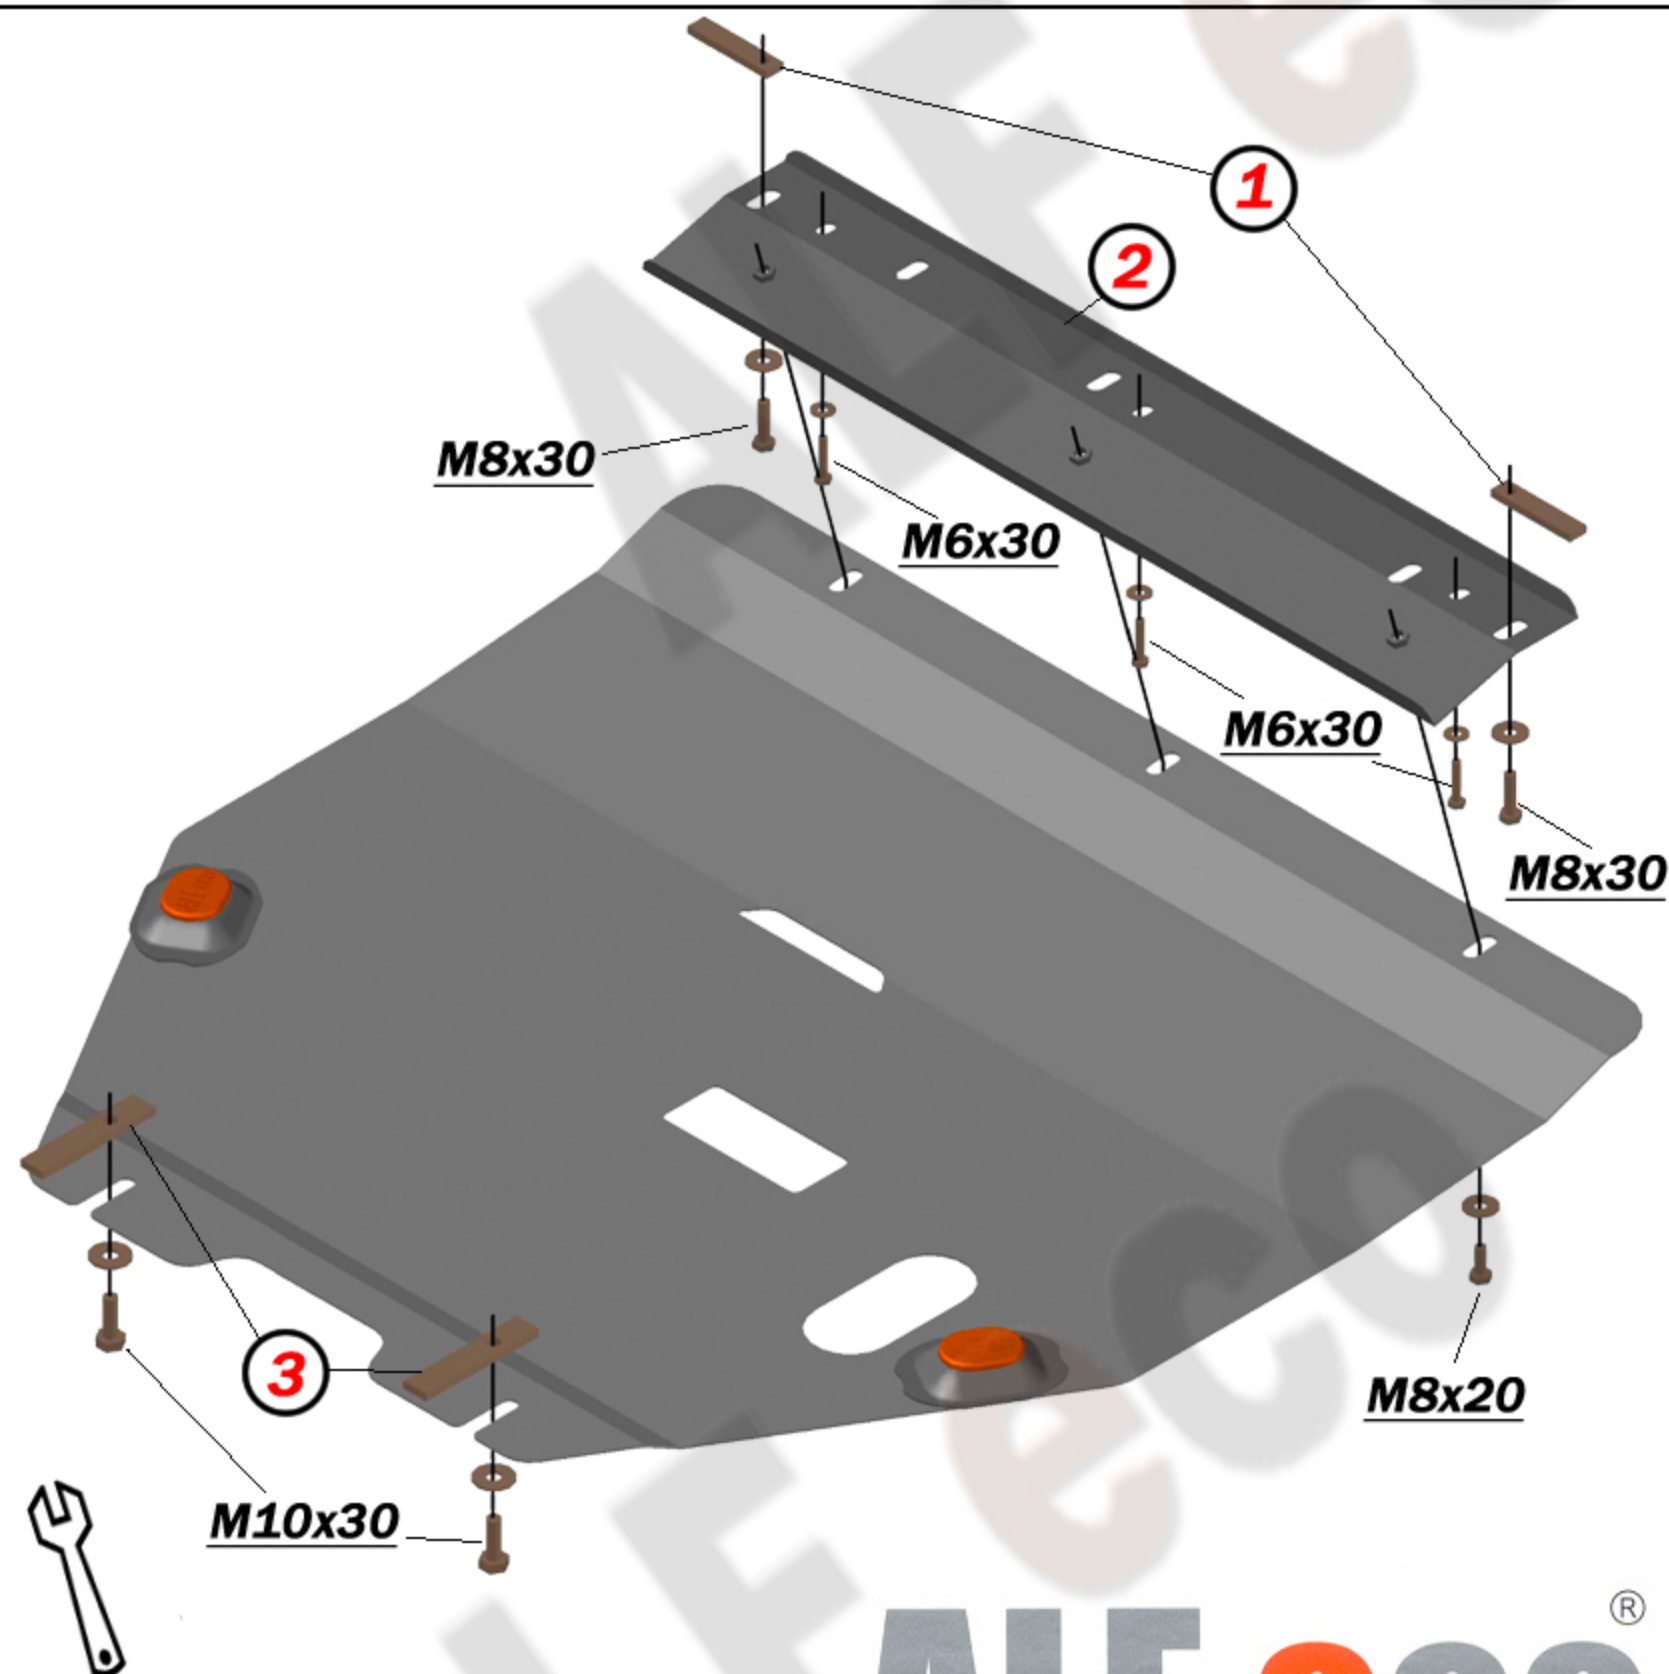

Вес защиты: 11,2 кг

Момент затяжки: M8 - 15 Н*м
M10 - 29 Н*м

ALF eco[®]

автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.