




Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **1** в задний подрамник автомобиля.
2. Установить крепёжные планки **2** в силовой элемент подрамника автомобиля.
3. Установить кронштейн **3** при помощи болтов M8x20 к ранее установленным крепёжным планкам **2**.
4. Установить защиту при помощи болтов M8x20 к ранее установленному кронштейну **3** и крепёжным планкам **1**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20		6 шт.
Шайба 8		6 шт.
Крепёжная планка 1		2 шт.
Крепёжная планка 2		2 шт.
Крепёжный кронштейн 3		1 шт.

Дополнительная информация на WEB узле по адресу:

www.alfeco.ru


Audi A6 C7

защита редуктора заднего моста

Год выпуска: 2011-

Объём двигателя: all

Арт. 30.39

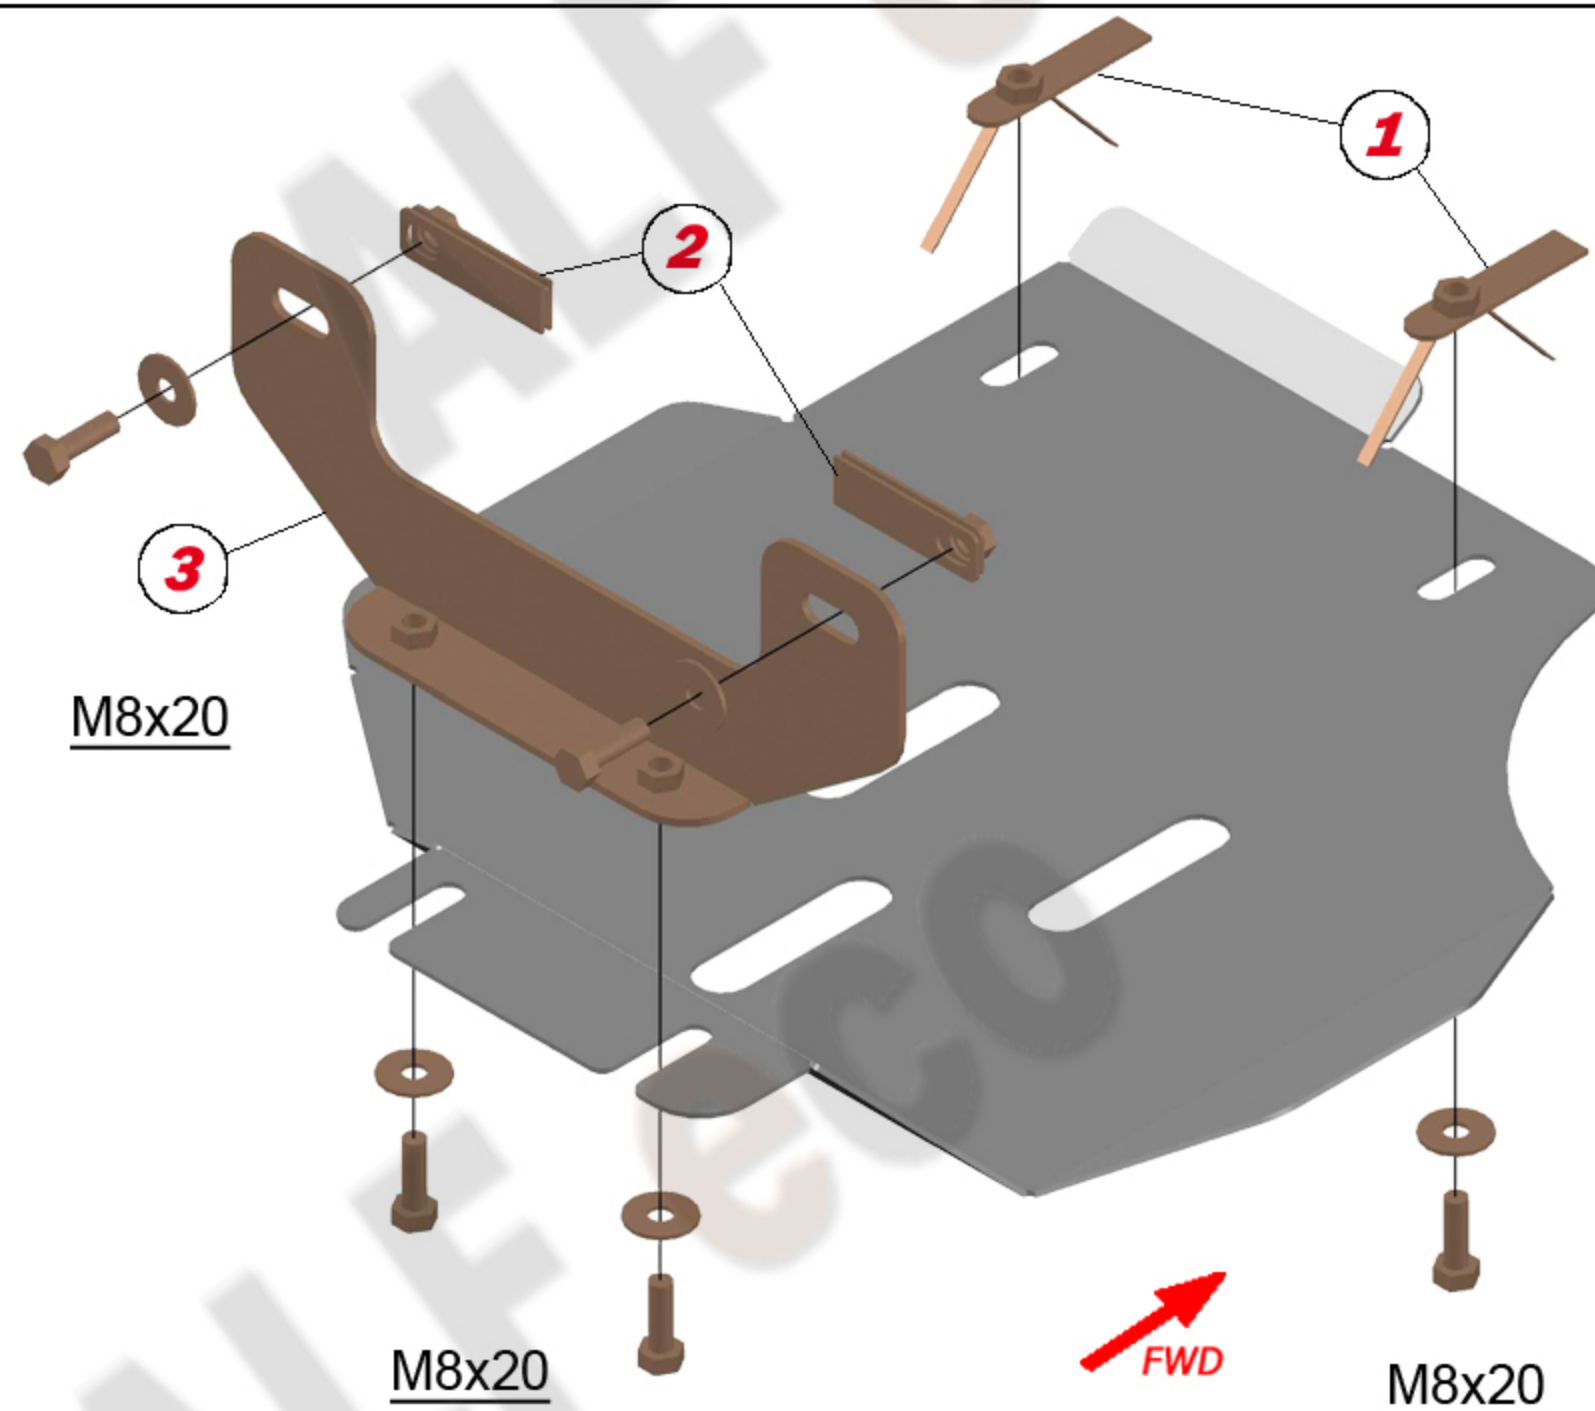

Моменты затяжки:

M8 - 5.48 Н*м

Вес защиты:

сталь 3,3 кг

алюминий 4мм - 2,3 кг

алюминий 5мм - 2,9 кг

ALF eco®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ