

KIA SORENTO


Артикул: Сталь	111.2823.1	Картер и КПП
Алюминий	333.2823.1	Картер и КПП
Кузов:	Все	
Год выпуска:	2012-	
Объем двигателя:	2,4i; 2,2d	
Тип КПП:	Все	

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х30.....	2 Шт.
2. Болт М10х30.....	4 Шт.
3. Гайка закладная М8х50.....	2 Шт.
4. Гайка закладная М10х65/15.....	2 Шт.
5. Шайба 8.....	2 Шт.
6. Шайба 10.....	4 Шт.
7. Кронштейн левый.....	1 Шт.
8. Кронштейн правый.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные М10х65/10 в отверстия лонжеронов автомобиля и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.
3. Надеть кронштейны левый и правый на установленные болты М10х30.
3. Установить гайки М8х50 в заднюю поперечную балку автомобиля и ввернуть в них болты М8х30 на несколько оборотов.
4. Установить штатный пыльник.

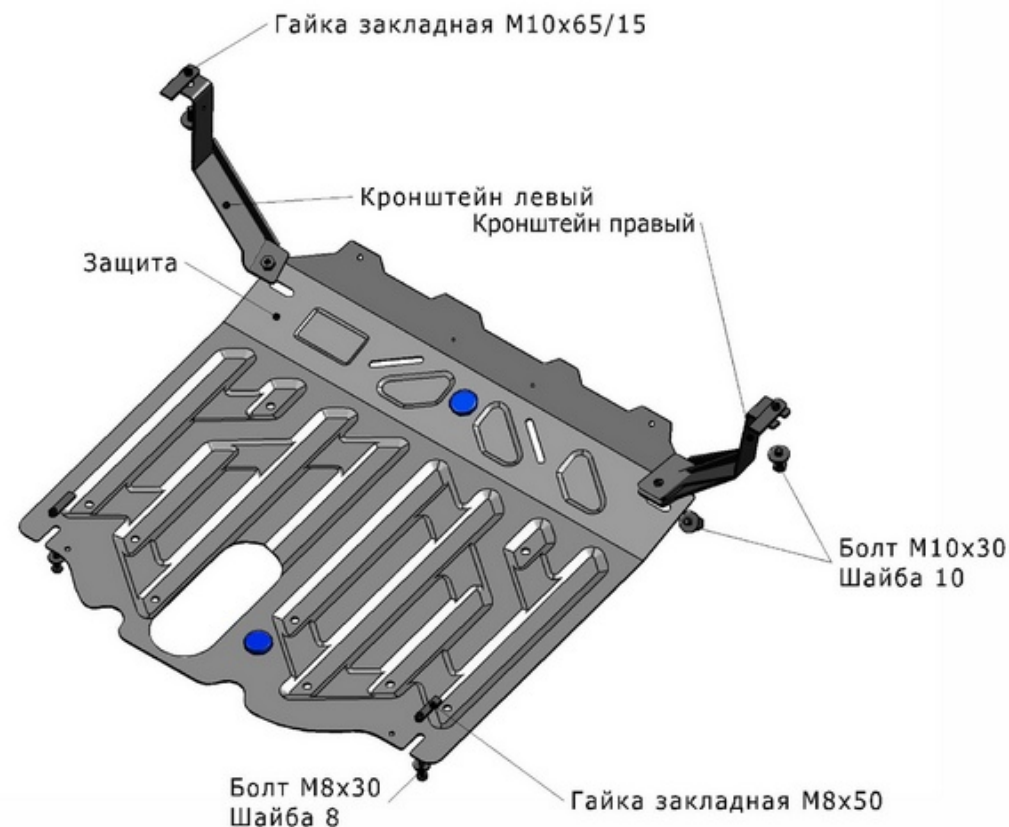

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

5. Наметить и просверлить в штатном пыльнике отверстия для крепления защиты к кронштейнам.
6. Завести защиту на установленные болты М8х30 сзади, спереди крепить болтами М10х30 к установленным кронштейнам.
7. Затянуть все резьбовые соединения . Использование пневмоинструмента запрещено.