


## VOLKSWAGEN AMAROK

Артикул: Сталь 111.05841.1 Защита заднего бампера

Кузов: Все  
Год выпуска: 2010-  
Объем двигателя: 2,0TDI  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

- |                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Болт M10x30.....               | 4 Шт. |
| 2. Шайба 10.....                  | 4 Шт. |
| 3. Гайка закладная M10x65/20..... | 4 Шт. |

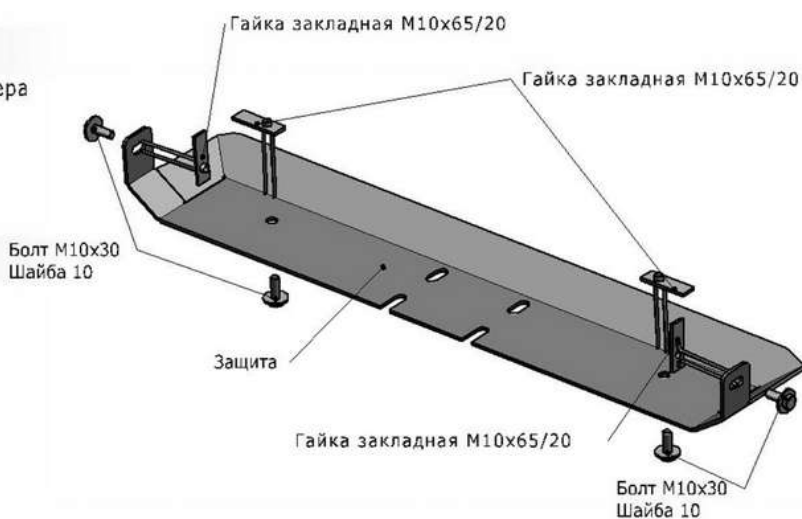

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные M10x65/20 по бокам в нижней части бампера и по бокам на вертикальных стенках бампера.
2. Закрепить защиту снизу и по бокам болтами M10x30 к ранее установленным гайкам закладным M10x65/20.
3. Порядок действий при установленном фаркопе на автомобиле: снять фаркоп, установить защиту, установить фаркоп поверх защиты.
4. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M12-70 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.