


LAND ROVER RANGE ROVER SPORT

Артикул: Алюминий 333.3110.1 Защита радиатора и двигателя
 333.3109.1 Защита КПП и РК
Кузов: Все
Год выпуска: 2005-2013
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

| | | |
|---------------------------------------|----|-----|
| 1. Защита радиатора и двигателя..... | 1 | ШТ. |
| 2. Защита КПП и РК..... | 1 | ШТ. |
| 3. Болт М10х30..... | 10 | ШТ. |
| 4. Болт М10х50..... | 2 | ШТ. |
| 5. Болт М10х70..... | 2 | ШТ. |
| 6. Гайка М10..... | 2 | ШТ. |
| 7. Шайба 10..... | 16 | ШТ. |
| 8. Втулка h=10 мм..... | 2 | ШТ. |
| 9. Втулка h=40 мм..... | 2 | ШТ. |
| 10. Гайка закладная М10..... | 2 | ШТ. |
| 11. Гайка закладная М10 короткая..... | 2 | ШТ. |
| 12. Гайка закладная М10 длинная..... | 2 | ШТ. |
| 13. Заглушка..... | 4 | ШТ. |

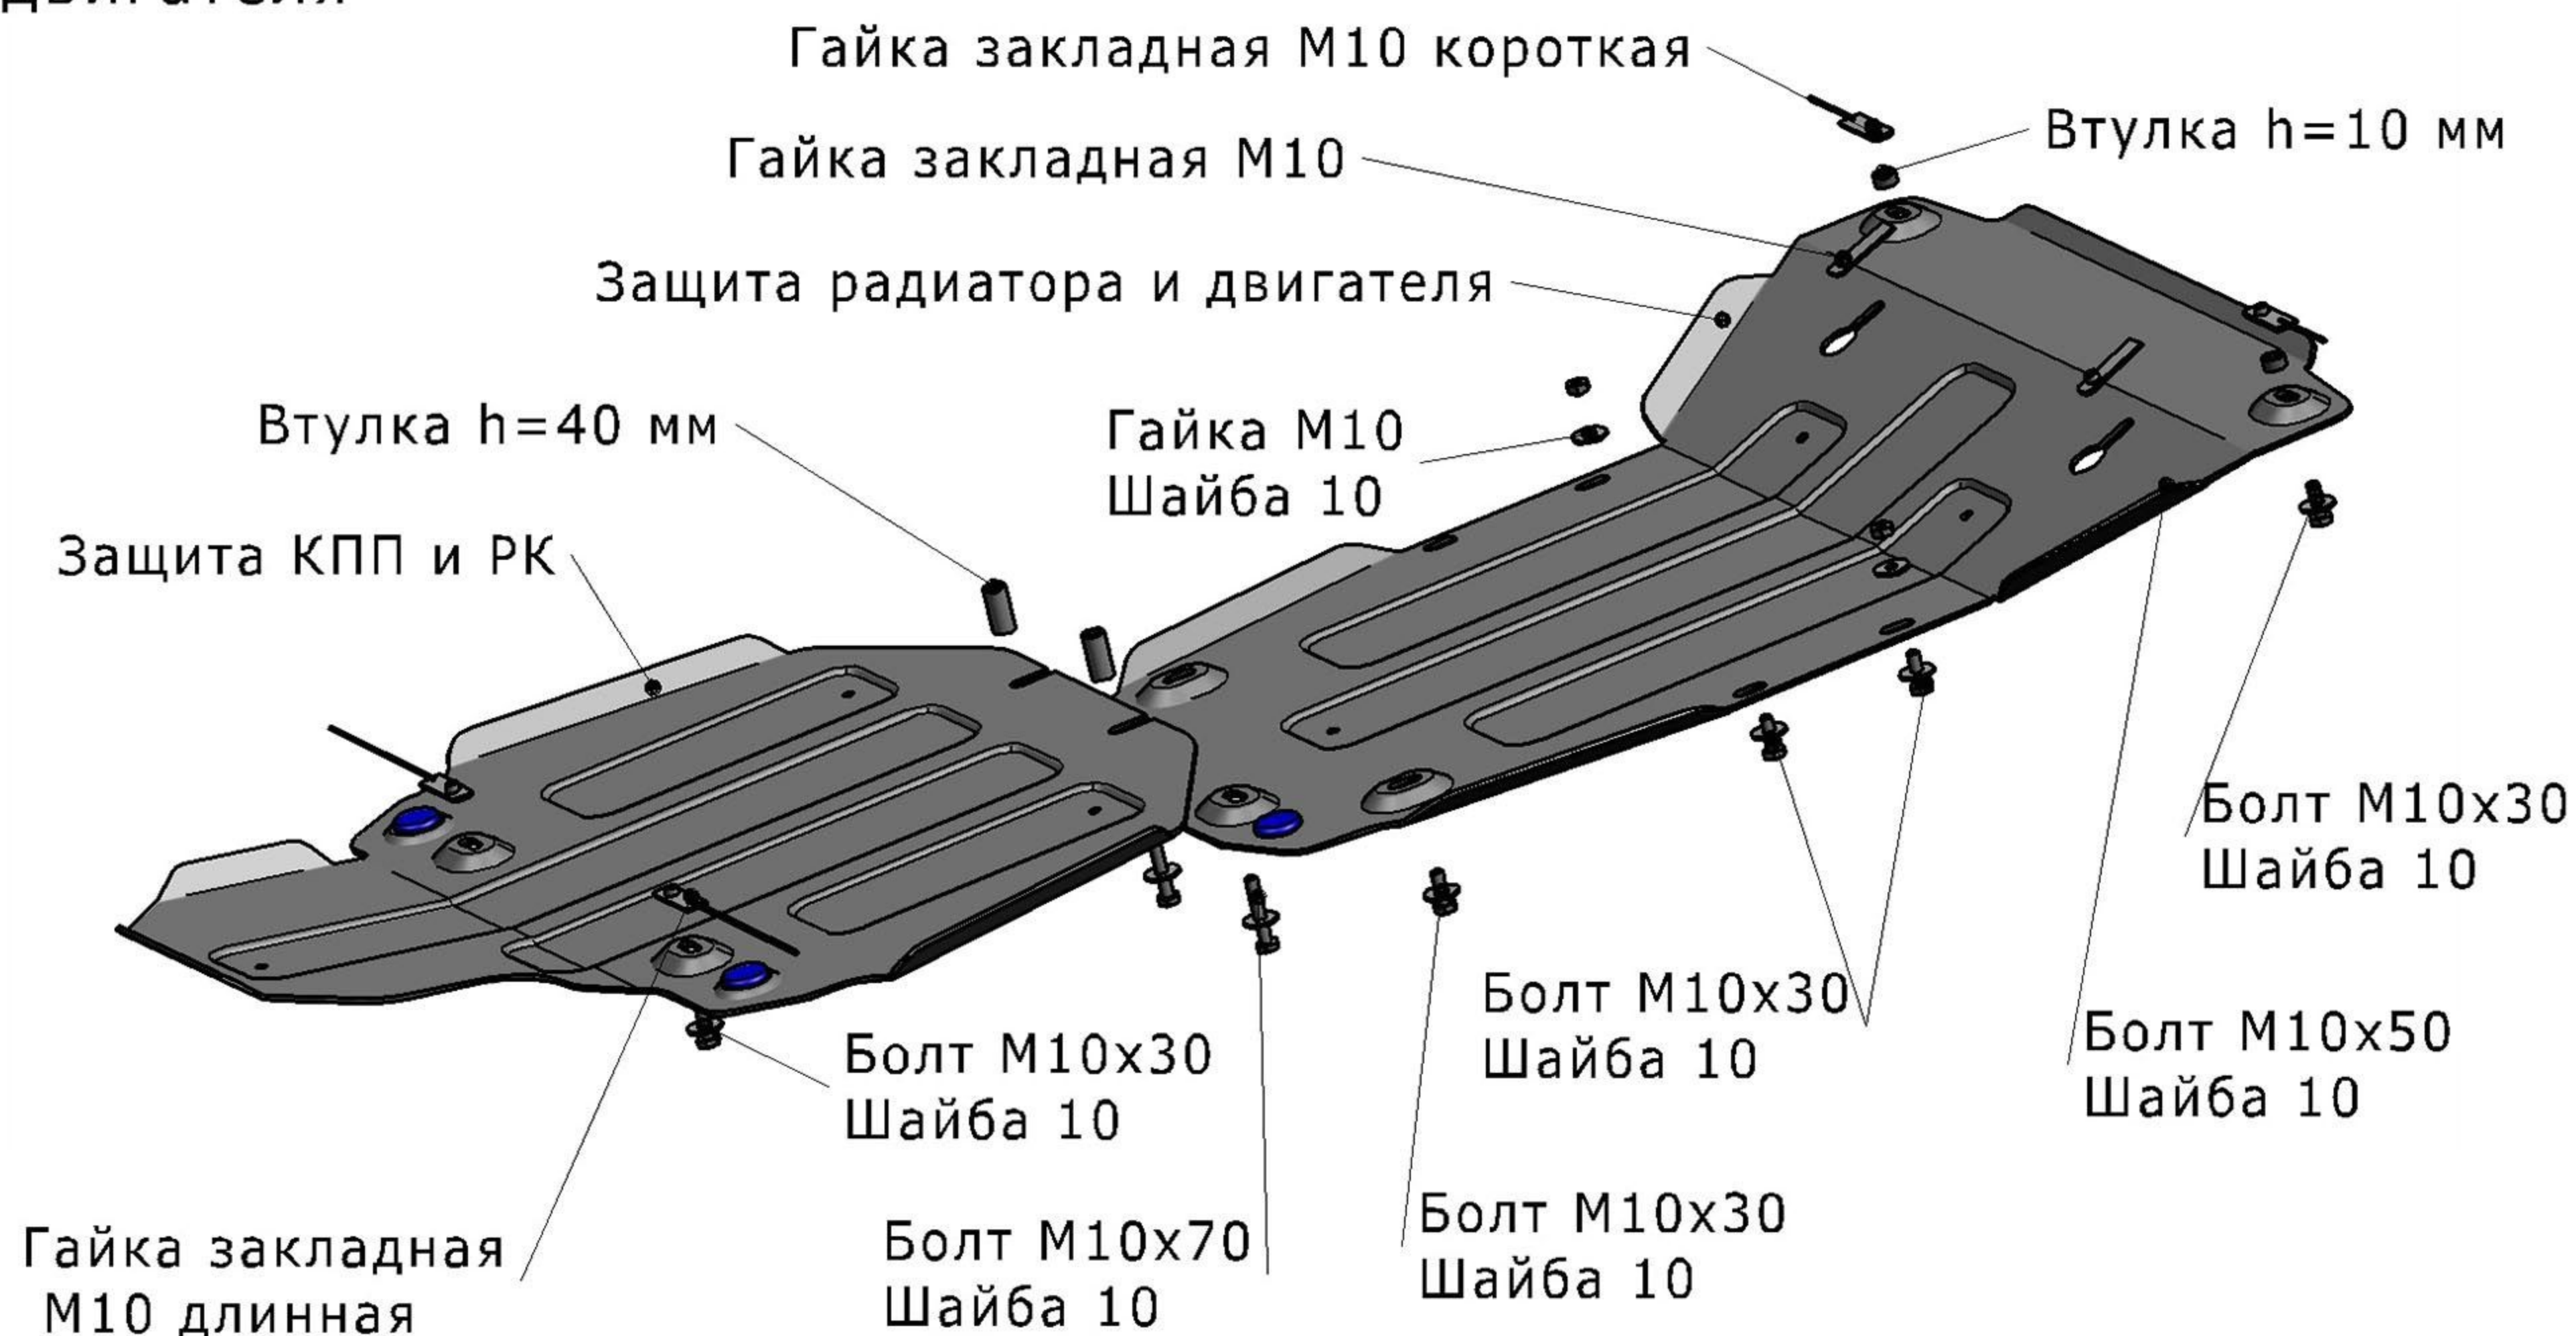

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную защиту двигателя и пыльник КПП.
2. Вкрутить в гайки закладные М10 болты М10х50 на несколько оборотов, установить их в отверстия передней части подрамника.
3. Установить гайки закладные М10 короткие над отверстиями в передней части подрамника.
4. Надеть защиту радиатора и двигателя на установленные болты М10х50, крепить заднюю часть защиты болтами М10х70 через втулки h=40 мм, переднюю часть защиты крепить к установленным гайкам закладным

5. Дополнительно закрепить среднюю и заднюю часть болтами М10х30 в штатные резьбовые отверстия.

6. Установить гайки закладные М10 длинные над отверстиями поперечной балки автомобиля.

7. Завести переднюю часть защиты КПП и РК под защиту радиатора и двигателя, заднюю часть крепить болтами М10х30 к установленным гайкам закладным длинным.

8. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

| Диаметр резьбы | M6 | M8 | M10 | M12 |
|-----------------|--------|---------|---------|---------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0 Нм | 47.0 Нм | 81.0 Нм |

