


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	Объем двигателя	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Volga	Siber	2008-	2.4	ВСЕ	ПЕРЕДНИЙ

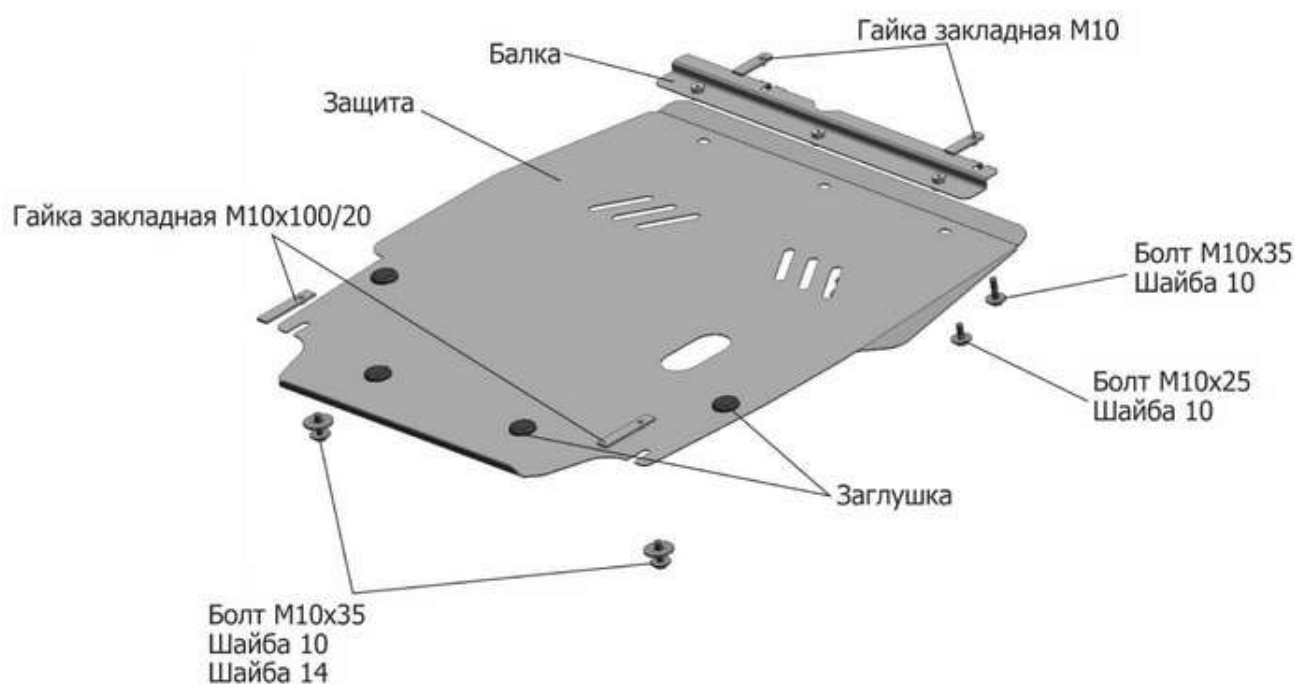

#### Инструкция по установке:

1. Установить закладные гайки M10 с ввернутыми в них болтами M10x35 в отверстия балки радиатора.
2. Завести балку на установленные болты M10x35 и затянуть их.
3. Установить закладные гайки M10x100/20 в отверстия подрамника с ввернутыми болтами M10x35.
4. Нижнюю часть защиты надеть на установленные болты, переднюю часть прикрепить к балке болтами M10x25.
5. Затянуть болты с необходимым усилием.

#### Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x25	3 шт.	49.0 Нм
Болт M10x35	4 шт.	49.0 Нм
Шайба 10	7 шт.	
Шайба 14	2 шт.	
Гайка закладная M10	2 шт.	
Гайка закладная M10x100/20	2 шт.	
Балка	1 шт.	
Защита	1 шт.	
Заглушка	4 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)