


## CHEVROLET SPARK/ RAVON R2

**Артикул: Сталь** 111.1018.1 Защита картера и КПП  
**Алюминий** 333.1018.1 Защита картера и КПП  
**Кузов:** Хэтчбек  
**Год выпуска:** 2010-2015/2016-  
**Объем двигателя:** 1,0/1,2  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- |                              |       |
|------------------------------|-------|
| 1. Болт М6х30.....           | 3 Шт. |
| 2. Болт М8х30.....           | 2 Шт. |
| 3. Шайба 6.....              | 3 Шт. |
| 4. Шайба 8.....              | 2 Шт. |
| 5. Лючок.....                | 2 Шт. |
| 6. Защита картера и КПП..... | 1 Шт. |
| 7. Заглушка.....             | 2 Шт. |

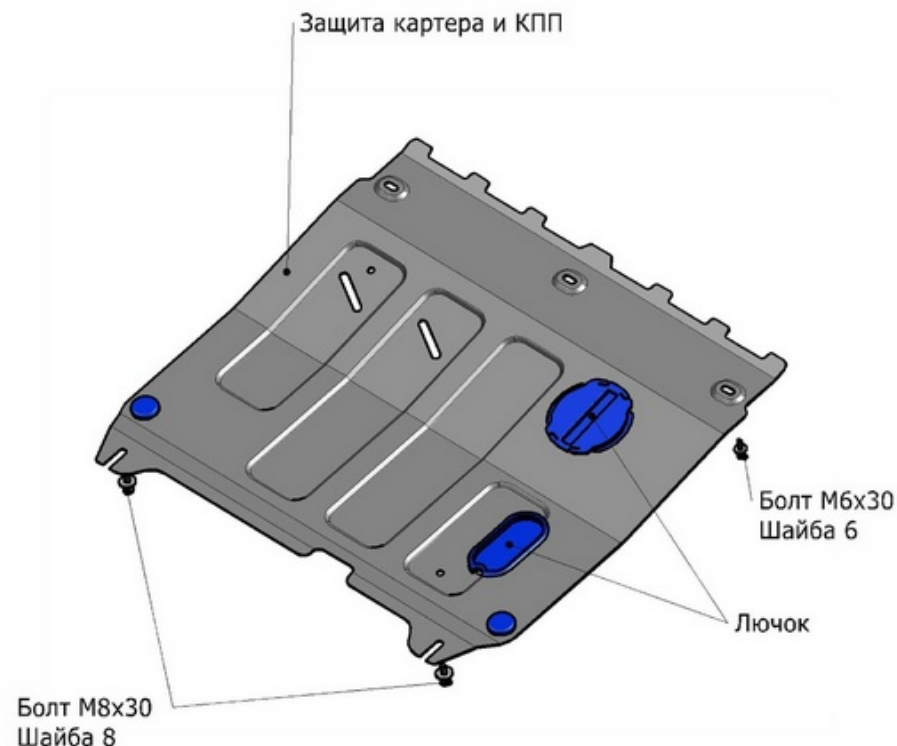

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник двигателя. Выкрутить два штатных болта крепления передней части пыльника автомобиля.
2. Вкрутить два болта М8х30 в штатные резьбовые отверстия в задней части подрамника.
3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х30, переднюю часть защиты крепить болтами М6х30 в штатные резьбовые отверстия.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

4. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.
5. Замена масла и масляного фильтра, без снятия защиты, возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,0; 1,2л.