


## ОPEL ANTARA/CHEVROLET CAPTIVA

Артикул: Сталь 111.04216.1 Защита картера и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2012-2015; 2015-  
Объем двигателя: 2,2D; 2,4; 3,0  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х30.....	2 Шт.
2. Болт М10х20.....	2 Шт.
3. Болт М10х30.....	2 Шт.
4. Гайка закладная М8х60/20.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М10х40/20.....	2 Шт.
6. Гайка закладная М10х65/20.....	2 Шт.
7. Шайба 8.....	2 Шт.
8. Шайба 10.....	4 Шт.
9. Лючок.....	2 Шт.

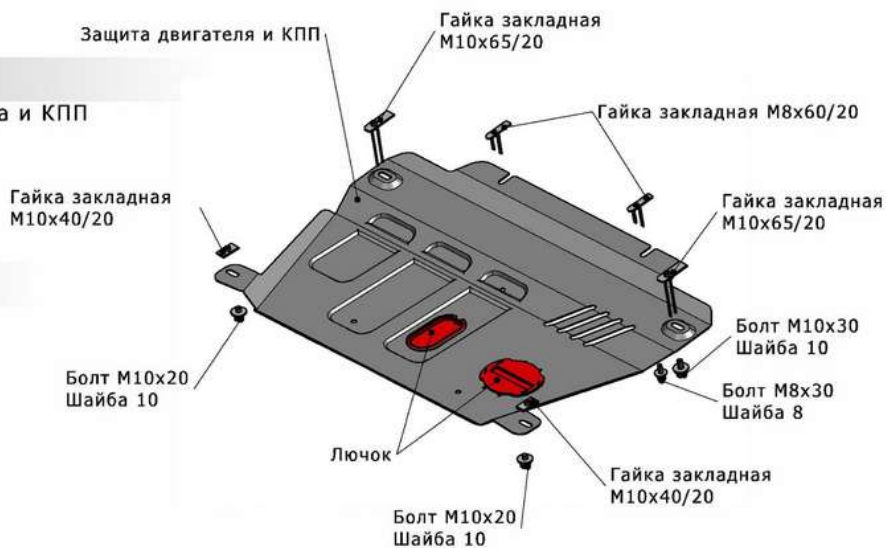

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные М8х60/20 в штатные отверстия передней части подрамника и вкрутить в них болты М8х30 на несколько оборотов.
3. Установить гайки закладные М10х65/20 в боковые овальные отверстия подрамника автомобиля.
4. Установить гайки закладные М10х40/20 над штатными отверстиями в креплении рычагов.
5. Завести защиту передней частью на установленные болты М8х30, заднюю часть закрепить болтами М10х20

к установленным гайкам закладным М10х40/20. Среднюю часть закрепить болтами М10х30 к гайкам закладным М10х65/20.

6. Закрутить штатные болты крепления бампера.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.
8. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 2,2D; 2,4; 3,0.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм