


CADILLAC BLS

Артикул: Сталь 111.00801.1 Картер

Кузов: Все
Год выпуска: 2006-2009
Объем двигателя: 2,0; 2,8
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	1 Шт.
2. Болт М10х70.....	2 Шт.
3. Гайка М10.....	2 Шт.
4. Шайба 8.....	1 Шт.
5. Шайба 10.....	4 Шт.
6. Гайка закладная М8х65.....	1 Шт.
7. Гайка закладная М10х80.....	2 Шт.
8. Опора.....	1 Шт.
9. Шпилька закладная М10х25.....	2 Шт.

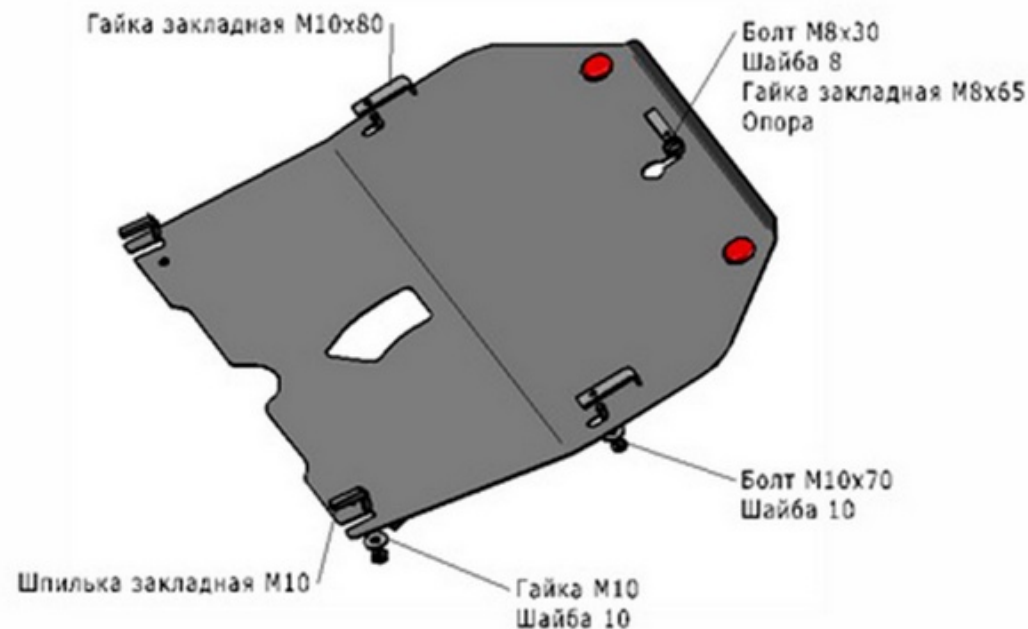

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить в квадратные отверстия подрамника автомобиля шпильки закладные М10х25 и навернуть на них гайки М10.

2. Установить гайку закладную М8 в отверстие подрамника автомобиля и ввернуть в нее болт М8х30.

3. Установить гайки закладные М10х80 на подрамник.

4. Надеть защиту на установленные болты. Среднюю часть защиты закрепить через подрамник болтами М10х70 к гайке закладной М10х65.

5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.