

Кузов: Все

Объем двигателя: 2,80; 3,71

Артикул


Год выпуска: 2008

Коробка: АКП

3. 2704. 1 Защита двигателя

3. 2705. 1 Защита КПП

3. 2706. 1 Защита РК

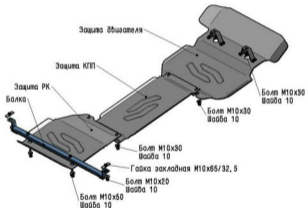

1. Снять штатный пыльник защиты двигателя автомобиля.

2. Закрепить защиту двигателя болтами М10х30 спереди и болтами М10х30 сзади.

3. Забести защиту КПП под защиту двигателя спереди, сзади крепить болтами М10х30.

4. Установить гайка закладные М10х65/32, 5 в лонжероны в задней части автомобиля.

5. Закрепить балку болтами М10х20 к установленным гайкам закладным М10х65/32, 5.

6. Забести защиту РК под защиту КПП спереди, сзади крепить болтами М10х50 к установленной балке.

7. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав крепежа

1	Болт М10х20.....	2 шт.
2	Болт М10х30.....	6 шт.
3	Болт М10х50.....	2 шт.
4	Балка.....	1 шт.
5	Гайка закладная М10х65/32, 5.....	2 шт.
6	Шайба 10.....	10шт.