


Защищаемые агрегаты: Глушитель

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Amarok	2.0	2010-2016	Volkswagen	Amarok	2.0	2016-2022

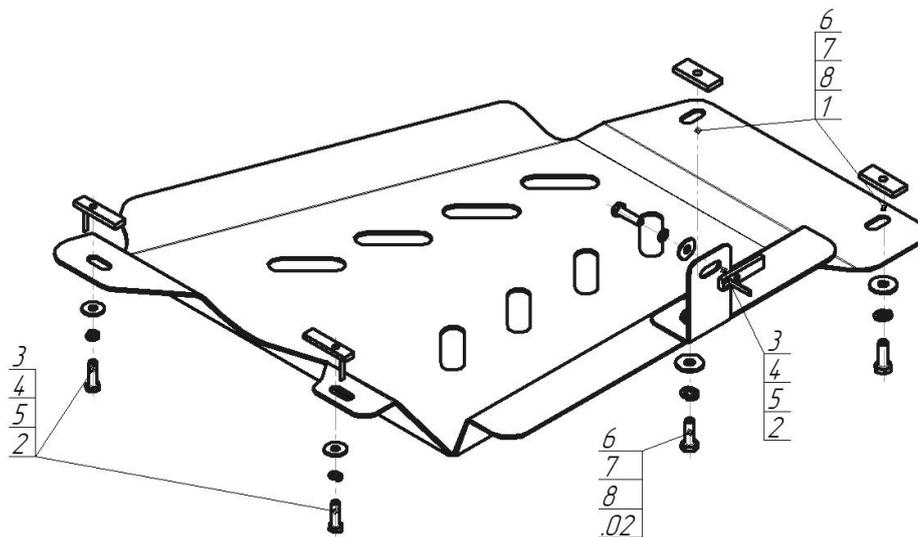


Комплект крепежа

02		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	5 шт
1		ПР 50x20x6 M10 (не используют с 2017 года)	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	3 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	1 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	5 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	1 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	5 шт				

Автомобиль без защиты

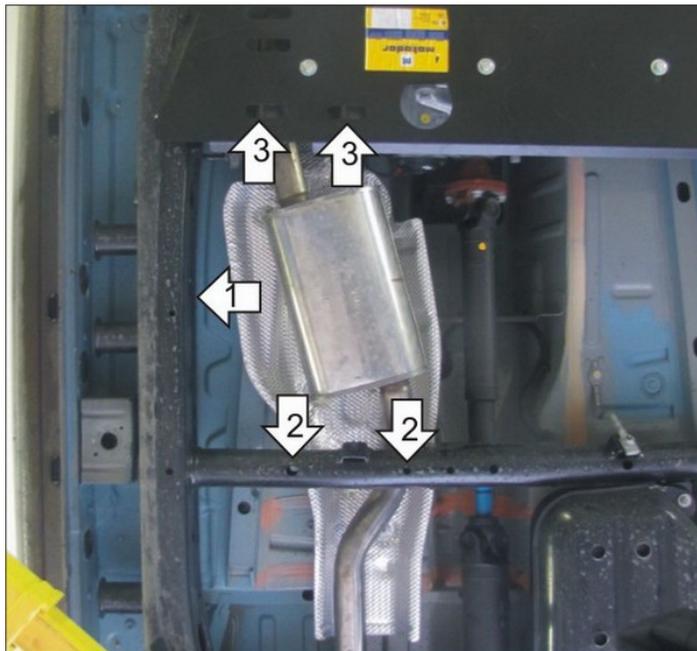

Автомобиль с защитой

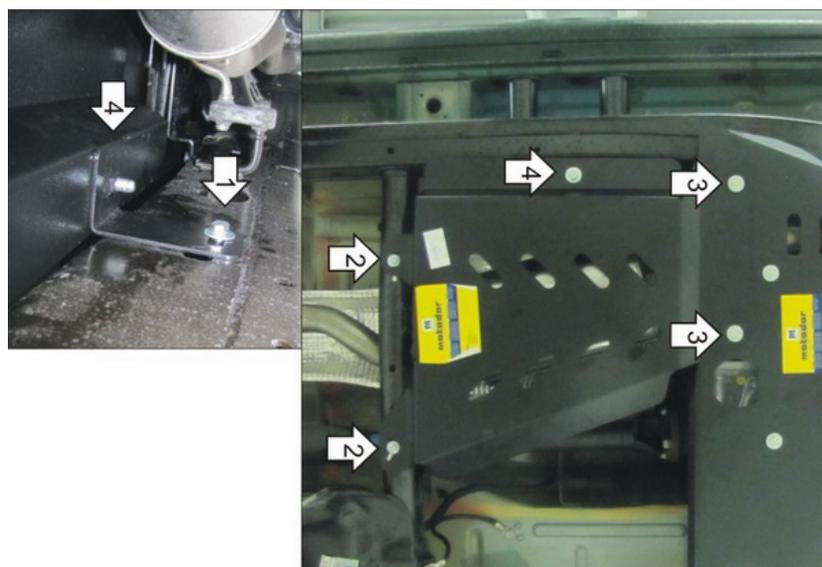

Порядок установки

1. Установить на штатные отверстия в лонжеронах Кронштейн при помощи ПУ 60x14x6 М8, Болта М8x30, Шайбы 8 и Гровера 8.
2. Установить на поперечную балку круглого сечения задние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 М8, Болтов М8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Закрепить передние точки Защиты с Щитом 12709 РК при помощи ПР 50x20x6 М8, Болтов М8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
4. Установить на ранее установленный кронштейн среднюю точку крепления Защиты при помощи Болта М10x30, Шайбы 10 и Гровера 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 07.03.2023 16:12:14