


Инструкция

по установке подкрылков


Mazda CX-5 (2017)

передний правый

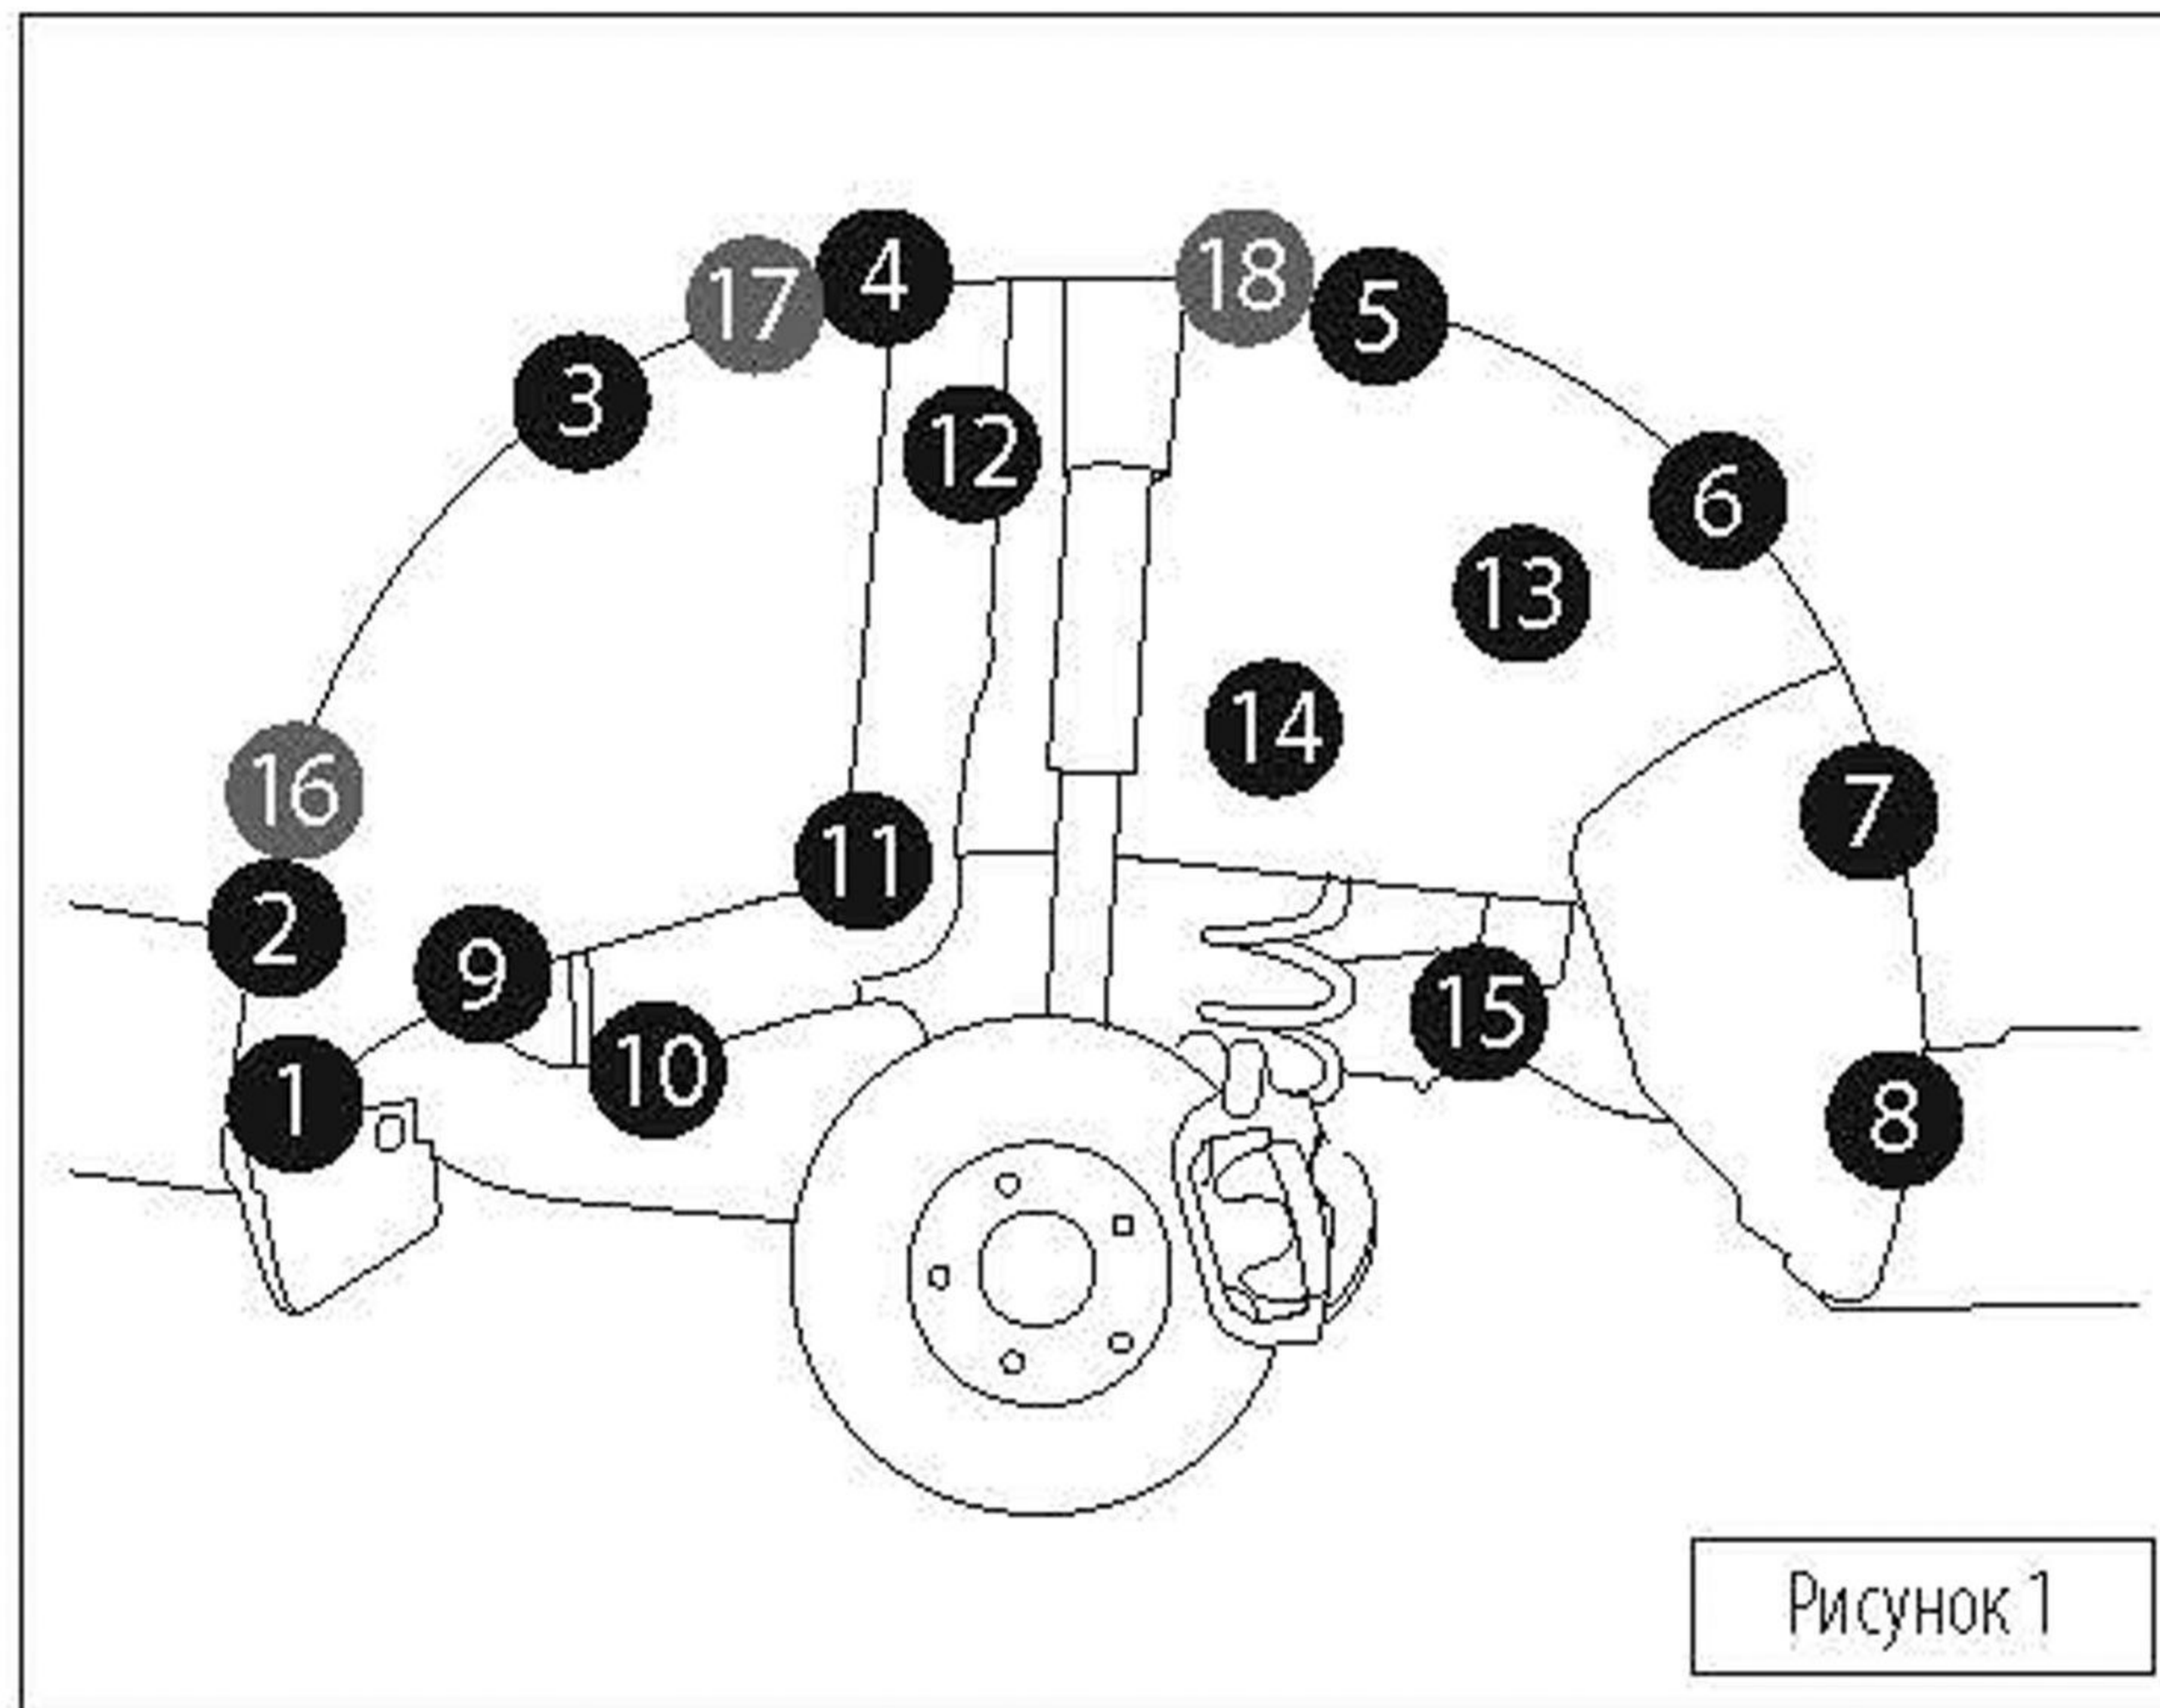

Снять колесо. Демонтировать штатные крепежные элементы в точках, отмеченных черными кругами на рисунке 1. **ВНИМАНИЕ!** В комплектациях без пластикового расширителя, произведите демонтаж крепежных элементов в точках 16, 17, 18. Установить подкрылок в арку. Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера.

Совместить крепежные места со штатными элементами крепления (отмечены белыми кругами на рисунке 2).

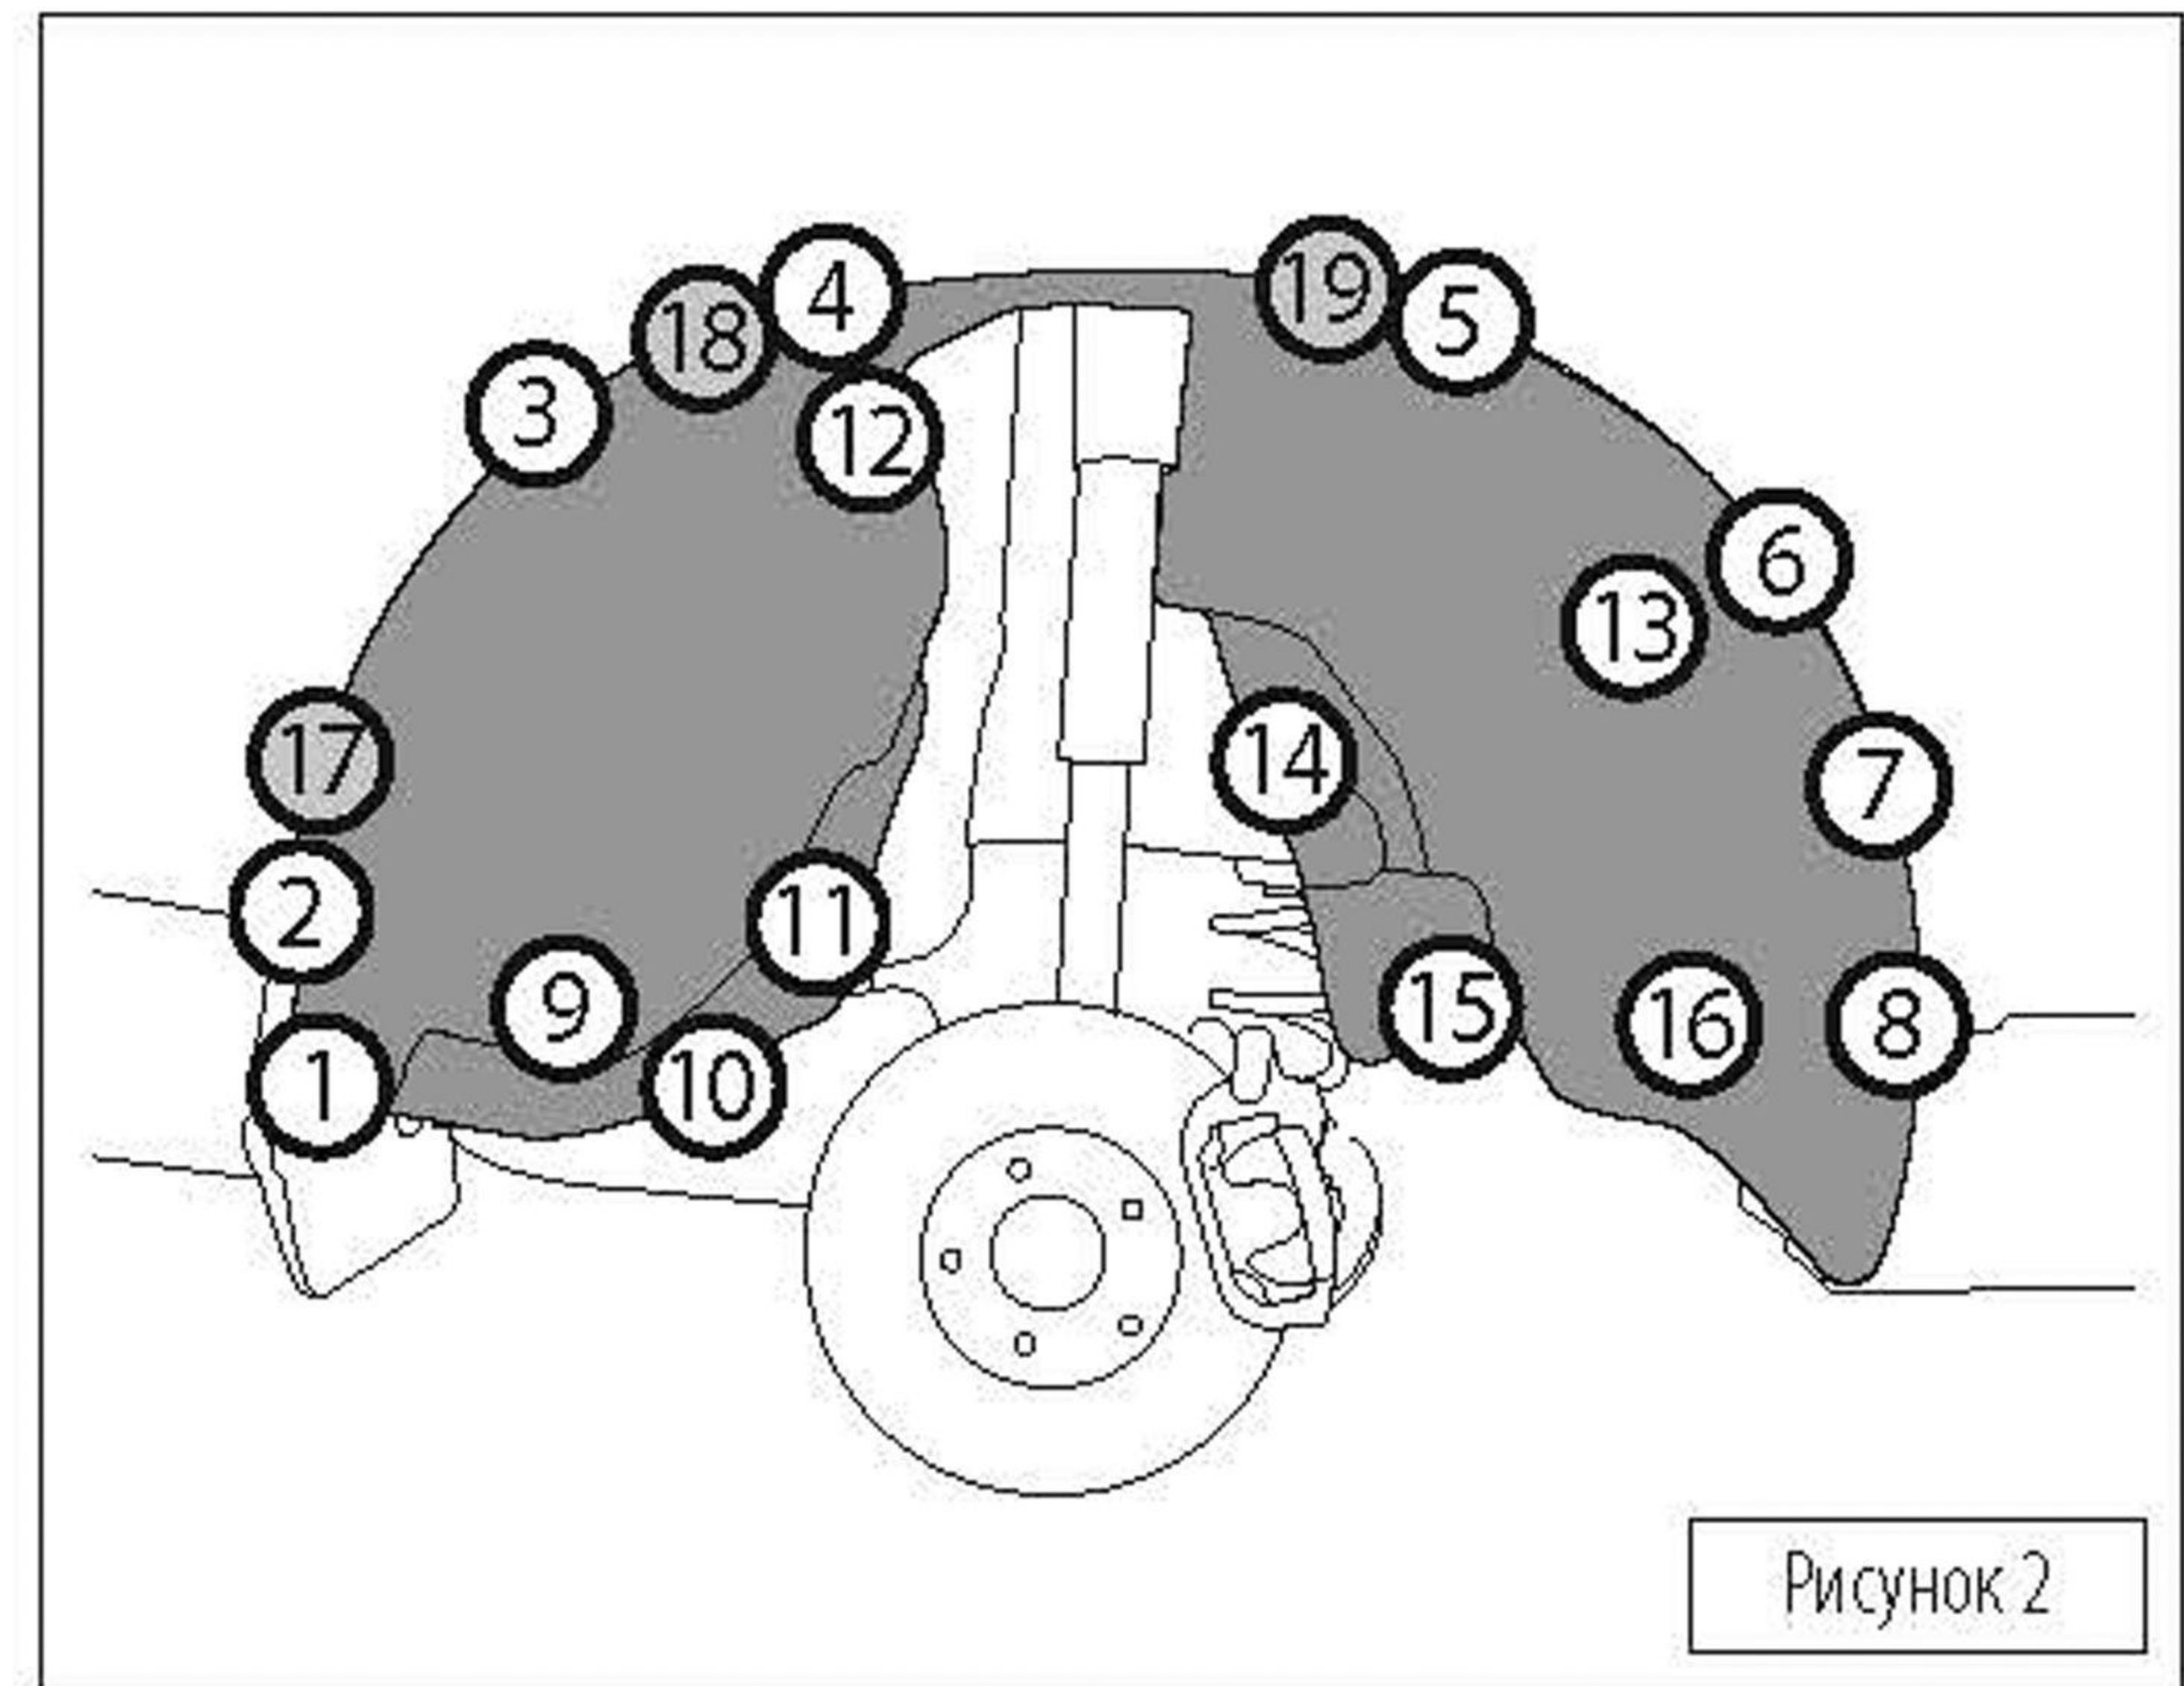

Зафиксировать подкрылок, используя элементы штатного крепежа соблюдая последовательность, указанную на рисунке 2 в кругах белого цвета (точки 1-15). В точке 16 установить саморез из комплекта поставки. **ВНИМАНИЕ!** В комплектациях без пластикового расширителя, зафиксируйте изделие в точках 17, 18, 19 используя штатные элементы фиксации.

Установить колесо (момент затяжки болтов смотри в руководстве по ремонту автомобиля).